


已发布: 11-五月-2011

## 后驱动桥/差速器 - 差速器锁定模块 就车维修


### 拆卸

1. 断开蓄电池接地电缆。  
进一步信息请参阅: [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格).
2. 卸下后侧围装饰板。  
进一步信息请参阅: Rear Quarter Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).
3. 释放驻车助手模块。
  - 卸下2个螺母。

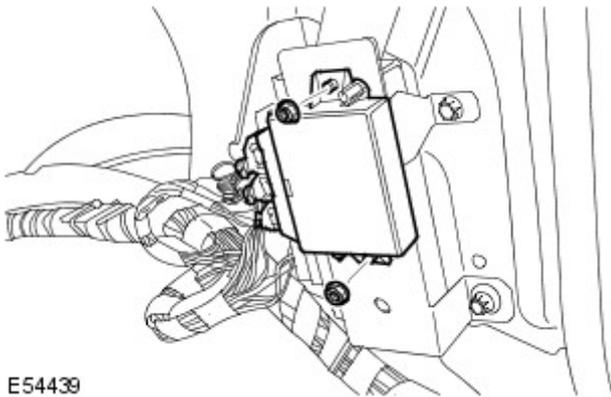

E54439

4. 卸下差速器锁定模块。
  - 断开3个电气接头。
  - 卸下3个螺栓。

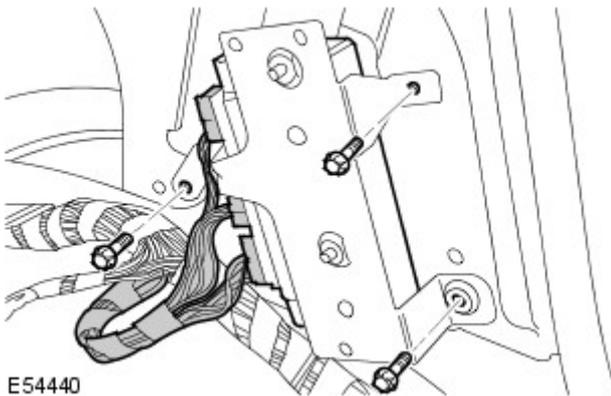

E54440

### 安装

1. 安装差速器锁定模块。
  - 安装螺栓并拧紧至10 Nm (7 lb.ft)。
  - 连接和固定电气接头。
2. 安装驻车辅助模块。
  - 拧紧螺母至10 Nm (7 lb.ft)。
3. 安装后侧围装饰板。  
进一步信息请参阅: Rear Quarter Trim Panel (501-05, 拆卸和安装).
4. 连接蓄电池接地电缆。  
进一步信息请参阅: [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格).
5. 使用T4, 校准新的差速器锁定模块。