

已发布: 11-五月-2011

后驱动桥/差速器 - 差速器排放和注油

一般步骤



小心: 切勿添加差速器润滑油直至加油口塞。 加油口塞只用于向差速器中添加润滑油, 而不是一个液位指示器。


1. **警告:** 当车辆仅由千斤顶支撑时, 不要在车上或车底下开展工作。 始终将车辆支撑在安全台架上。

举升并支撑好车辆。

2. 取下差速器箱加油口塞。
 - 清洁加油口塞周围部位。
 - 放置一容器, 以收集溢出的液压油。

3. 排放差速器机油。

- 清洁放油塞周围部位。
- 取下液体排放口塞。

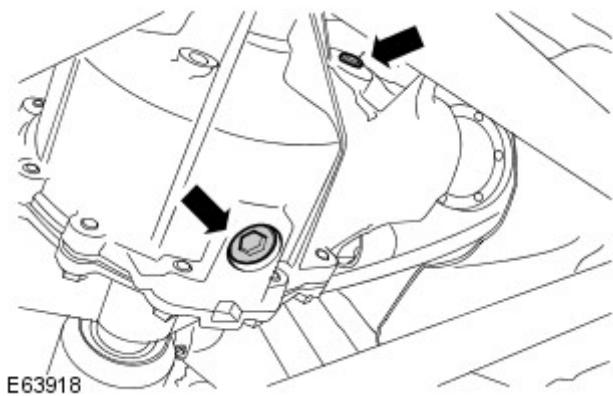

4. 安装差速器箱放油塞。

- 清洁元件接合面。
- 拧紧放油塞至 54 牛米 (40 磅英尺)。

5. **小心:** 给差速器箱加注的油液量不可达到加油口塞孔的位置。 加油口塞只用于向差速器箱中添加油液, 而不是一个液位指示器。

向差速器中添加适量的油液。

进一步信息请参阅: Specifications (205-02, 规格).

6. 安装差速器箱加油口塞。

- 清洁加油口塞。
- 拧紧加油口塞至 34 牛米 (25 磅英尺)。