

已发布： 11-五月-2011

液压制动器启动 - 制动踏板和支架


拆卸和安装

拆卸

- 断开蓄电池接地电缆。


进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).

- 注意：** 左侧驾驶如图所示，右侧驾驶与之相似。

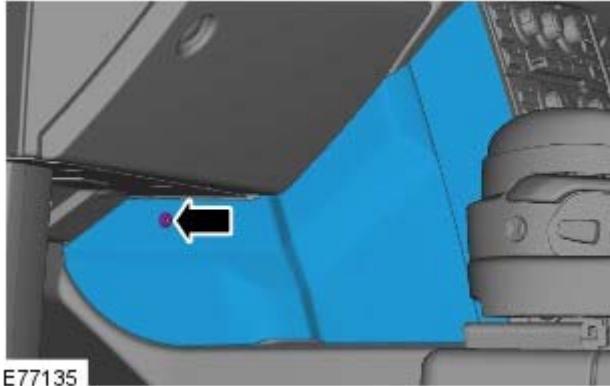


卸下落地式控制台延长板。

- 卸下螺钉。
- 释放2个卡夹。

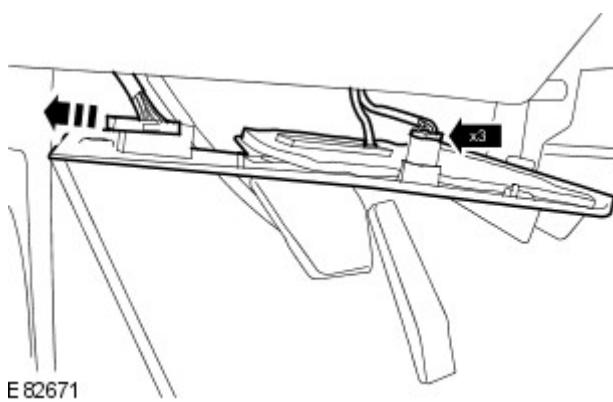


- 卸下驾驶员侧封闭装饰板。

- 卸下3个螺钉。
- 断开脚部空间照明灯电气接头。
- 卸下车辆诊断插座。

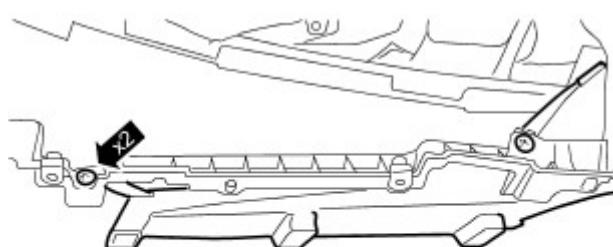

- 卸下驾驶员侧脚部空间通风管。

- 卸下2个螺钉。

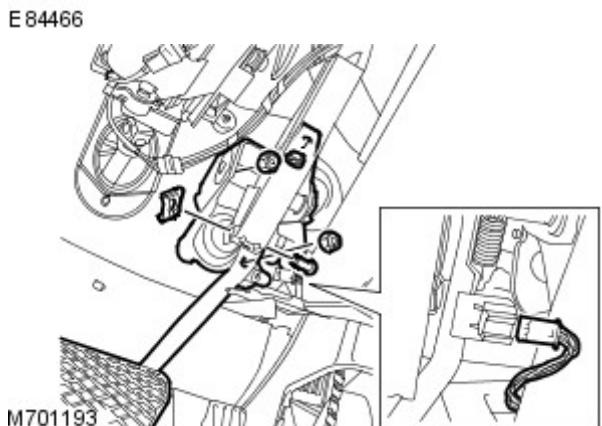

- 从制动踏板松开制动助力器推杆。

- 卸下卡夹。
- 卸下销栓。

- 卸下制动踏板和支架。

- 断开制动灯开关电气接头。

- 卸下并丢弃3个螺母。
- 重新定位制动助力器和制动主缸。

7. 注意：如果卸下部件仅仅为了检修其他部位，切勿进一步拆卸。

卸下制动灯开关。

- 松开卡夹。

8. 卸下制动灯开关支架。

- 卸下2个螺母和2个螺栓。
- 卸下制动踏板复位弹簧。

安装

1. 安装制动灯开关支架。

- 安装制动踏板复位弹簧。
- 拧紧螺母和螺栓至10 Nm (7 lb.ft)。

2. 安装制动灯开关。

- 松开制动踏板后，确保制动灯开关与制动踏板相接触。

3.  警告：确保已安装新螺母。

 小心：20分钟后必须对螺母进行重新拧紧。

安装制动踏板和支架。

- 重新定位制动助力器和制动主缸。
- 拧紧螺母至26 Nm (19 lb.ft)。

4. 将制动助力器推杆固定到制动踏板上。

- 安装销栓。
- 安装卡夹。

5. 安装驾驶员侧脚部空间通风口。

- 拧紧螺钉。

6. 安装驾驶员侧封闭装饰板。

- 连接脚部空间照明灯电气接头。
- 固定车辆诊断插座。
- 拧紧螺钉。

7. 安装落地式控制台延长板。

- 固定夹。
- 拧紧螺钉。

8. 连接蓄电池接地电缆。

进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).