


已发布： 11-五月-2011

车轮和轮胎 - 轮胎压力监控系统(TPMS) 后部天线


拆卸和安装

拆卸

1.  **警告：** 当车辆仅由千斤顶支撑时，不要在车上或车底下开展工作。始终将车辆支撑在安全台架上。

举升并支撑好车辆。

2. 拆下后车轮和轮胎。
3. 卸下轮胎压力天线。
 - 断开电气接头。
 - 拆下 2 个护圈。

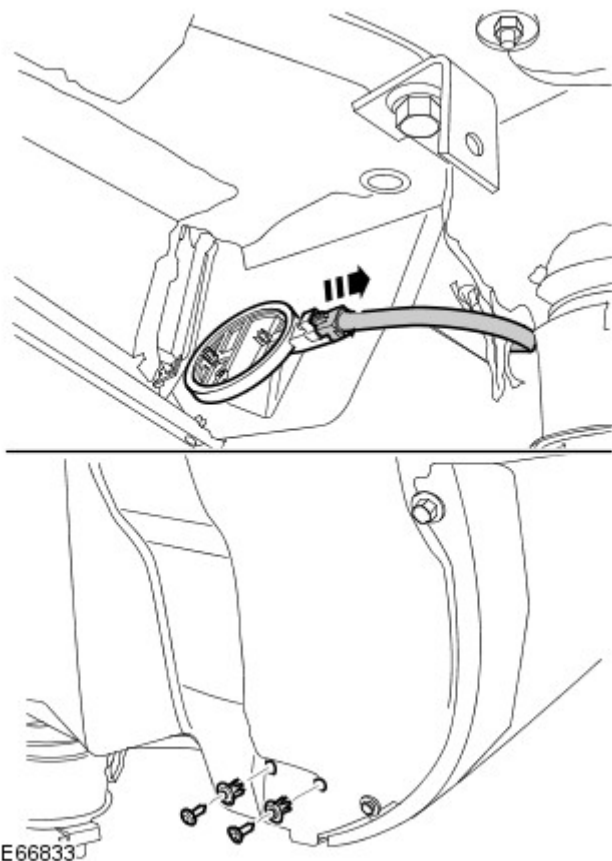

安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。
2. 安装车轮和轮胎。
 - 拧紧车轮螺母至 140 牛米（103 磅英尺）。
3. 使用 T4 启动新的轮胎压力天线。