


已发布: 11-五月-2011

车辆动态悬架 - 空气悬架开关


拆卸和安装

拆卸


1. 断开蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).
2. 卸下行李舱地板。
3. 松开将备胎固定到空气悬架压缩机壳体的蝶形螺母。拆除螺栓并收集固定杯。

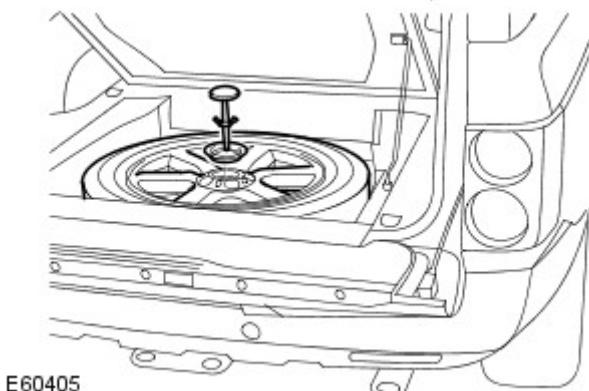

4. 卸下备用车轮和轮胎。
 - 关闭尾门, 然后安装备胎释放带。
 - 打开尾门。
 - 断开备胎释放带并置于一边。

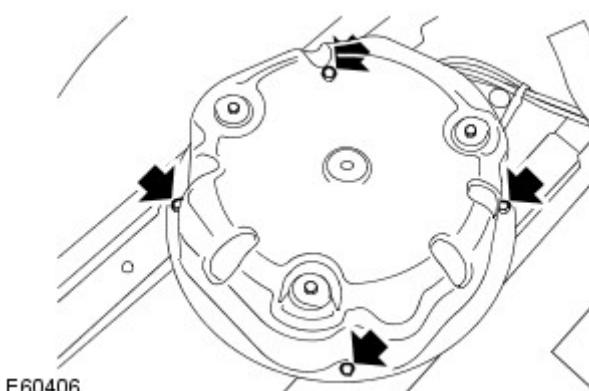

5. 卸下空气悬架压缩机盖。
 - 卸下 4 个螺栓。

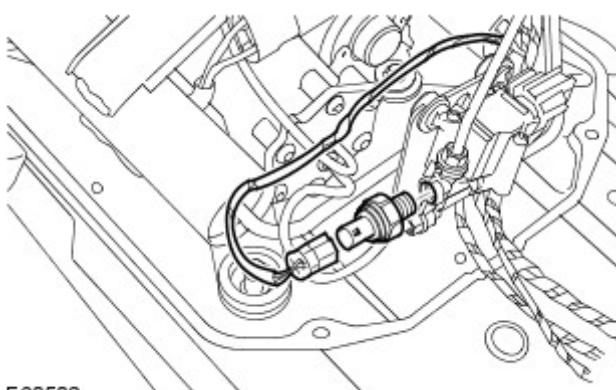

6. 卸下空气悬架压力开关。
 - 断开电气接头。
 - 卸下并丢弃 O 形密封圈。

安装

1. 安装空气悬架压力开关。
 - 清洁元件接合面。
 - 安装新 O 形密封圈。
 - 拧紧空气悬架压力开关至 5 牛米 (4 磅英尺)。
 - 连接并固定电气接头。

2. 小心:



确保空气悬架压缩机上盖的正确定位。



确保电气线束和空气管路没有被卡住。

安装空气悬架压缩机上盖。

- 拧紧螺栓至 10 牛米 (7 磅英尺)。

3. 安装备用车轮和轮胎。

- 安装固定杯垫圈和螺栓，并拧紧蝶形螺母。

4. 安装行李舱地板。

5. 连接蓄电池接地电缆。

进一步信息请参阅: *Specifications (414-00, 规格)*.