


已发布: 11-五月-2011

刮水器和洗涤器 - 挡风玻璃洗涤器泵

拆卸和安装

拆卸

1. 卸下前左侧挡泥板挡泥板。
进一步信息请参阅:Fender Splash Shield (501-02, 拆卸和安装).
2. 放置一个容器, 接收所有挡风玻璃刮水器泵储液罐溢出的油液。
3. 断开挡风玻璃刮水器泵电气接头。
 - 卸下挡风玻璃刮水器泵软管。

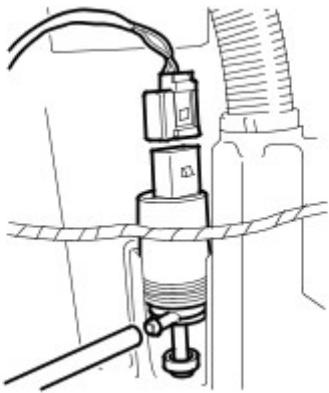

M840425

4. 卸下挡风玻璃刮水器泵。
 - 卸下并丢弃密封圈。

安装

1. 安装挡风玻璃刮水器泵。
 - 清洁部件接合面。
 - 安装一个新密封圈。
2. 连接电气接头。
 - 将软管连接到刮水器泵。
3. 以正确的油液和正确的浓度向挡风玻璃刮水器储液罐中加油。
4. 安装前左侧挡泥板挡泥板。
进一步信息请参阅:Fender Splash Shield (501-02, 拆卸和安装).