


已发布： 11-五月-2011

刮水器和洗涤器 - 雨水传感器

拆卸和安装

拆卸

1. 卸下车内后视镜。
进一步信息请参阅: Interior Rear View Mirror (501-09, 拆卸和安装).
2. 卸下雨水传感器。
 - 释放2个卡夹。

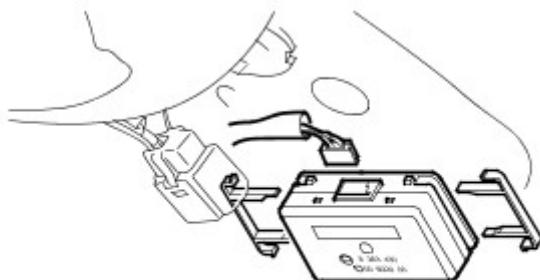

M840431

安装

1. 安装雨水传感器。
 - 用卡夹固定。
2. 安装车内后视镜。
进一步信息请参阅: Interior Rear View Mirror (501-09, 拆卸和安装).
3. 使用Land Rover许可的诊断设备，校准新的雨水传感器。