

已发布: 11-五月-2011

## 安全带系统 - 前安全带带扣

拆卸和安装

### 拆卸

警告:

 在辅助约束系统 (SRS) 上开展工作的人员必须接受过全面培训，并已给他们发放安全指南。

 在断开蓄电池连接之后，于辅助约束系统 (SRS) 上开展工作之前，请等候 10 分钟时间。

 辅助约束系统 (SRS) 电气接头是专用的。切勿强行连接，或者企图将电气接头连接到错误的插座上。


 在辅助约束系统 (SRS) 元件上开展工作时，必须始终采用正确的程序。

 在辅助约束系统 (SRS) 上开展工作之前，应熟读相应的信息资料，这是一个强制性要求。


 在辅助约束系统 (SRS) 上进行操作之前，切记始终先断开两根蓄电池导线。首先断开接地电缆。切勿反接蓄电池接线。

 处理辅助约束系统 (SRS) 元件时，请格外小心。

1. 断开蓄电池接地电缆。  
进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).
2. 确保安全气囊辅助约束系统 (SRS) 的安全性。  
进一步信息请参阅: Standard Workshop Practices (100-00, 说明和操作).
3. 拆除前排座椅。  
进一步信息请参阅: Front Seat (501-10, 拆卸和安装).
4. 从前排座椅基座上松开 2 个下部张紧带。  
• 重新定位前排座椅靠背罩以便检修。

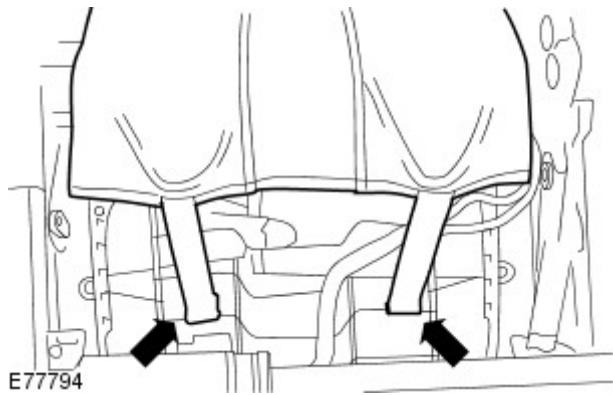


5. 卸下前排座椅侧面饰板支撑。  
• 松开 2 个卡夹。

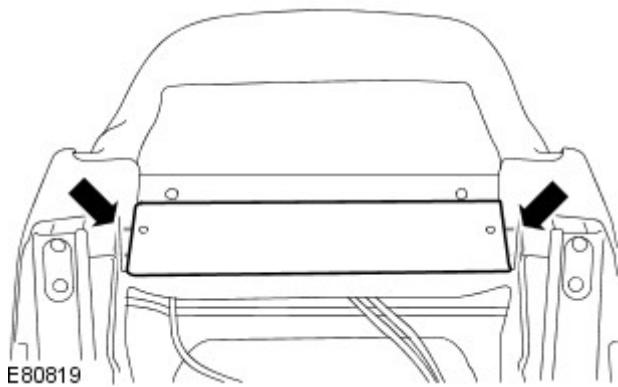


## 6. 卸下前座椅靠背铰接盖。

- 卸下 2 个螺钉。
- 松开卡夹。

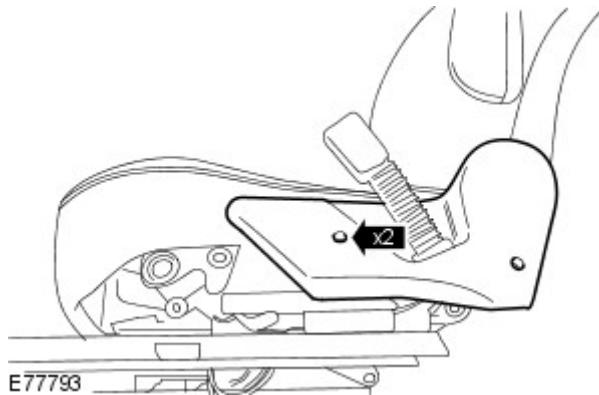


## 7. 断开前排座椅安全带带扣电气接头。

- 松开接线束卡子。

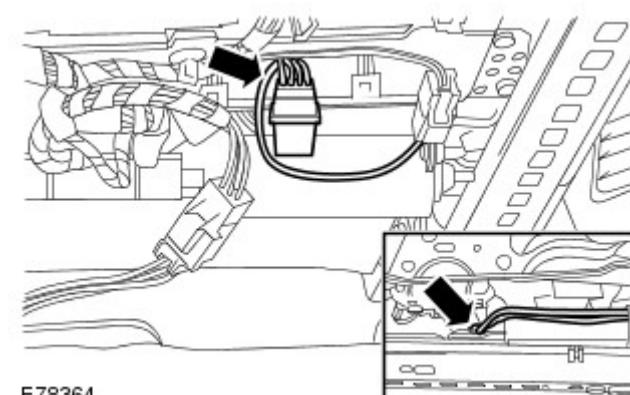

## 8. 卸下前安全带带扣。

- 拆除并丢弃螺栓。

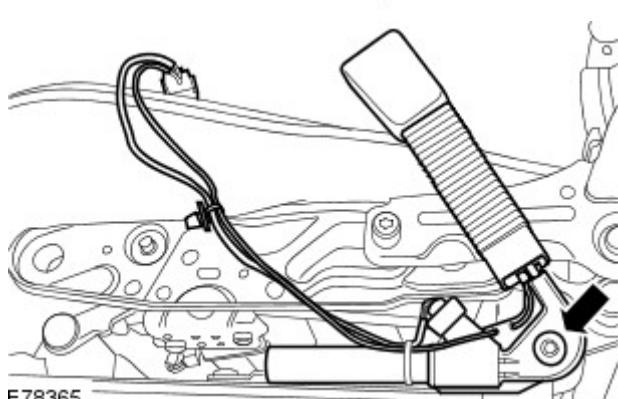**安装**


## 1. 安装前排座椅安全带带扣。

- 安装新螺栓，并拧紧至 40 牛米（30 磅英尺）。

## 2. 连接前排座椅安全带带扣电气接头。

- 固定线束卡夹。

3.  警告：确保前排座椅安全带带扣接线束正确布设并固定在图中所示位置。未能遵守此指令可能造成人

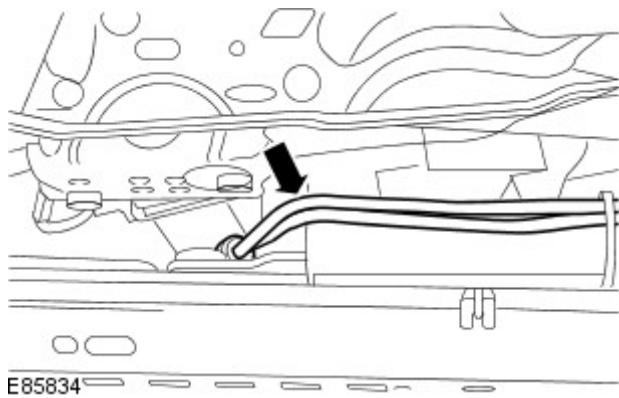

身伤害。



小心：确保前排座椅安全带带扣接线束正确布设并固定在图中所示位置。未能遵守这一指令可能会导致车辆损坏。

重新定位前排座椅安全带带扣接线束。

4. 安装前座椅靠背铰接盖。
  - 固定卡夹。
  - 安装 2 个螺钉。
5. 安装前排座椅侧面饰板支撑。
  - 固定 2 个卡夹。
6. 将 2 个下部张紧带固定到前排座椅基座上。
  - 重新安装前排座椅靠背罩。
7. 安装前排座椅。  
进一步信息请参阅:Front Seat (501-10, 拆卸和安装).
8. 连接蓄电池接地电缆。  
进一步信息请参阅:Specifications (414-00, 规格).