

已发布： 11-五月-2011

## 手柄系统、锁系统、插销系统和进入系统 - 前车门外部把手

拆卸和安装

### 拆卸


1. 卸下前车门外部把手机构。

进一步信息请参阅:Exterior Door Handle Mechanism (501-14, 拆卸和安装).

2. 注意：留意复位弹簧的方向。

卸下质量平衡总成。


- 卸下质量平衡轴销。
- 丢弃固定夹。
- 卸下复位弹簧。

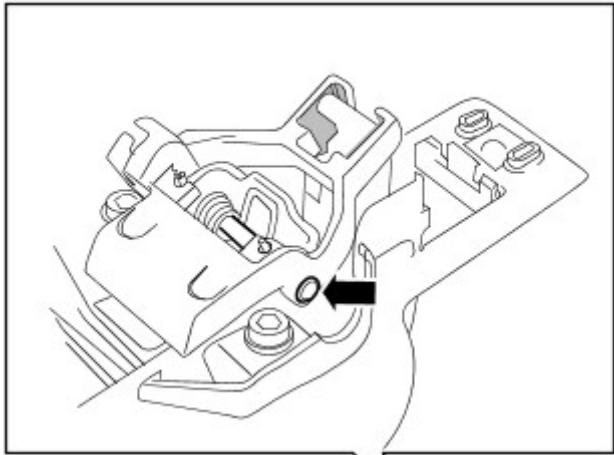

E91701

3. 卸下前车门外部把手。

- 卸下车门外部把手轴销。

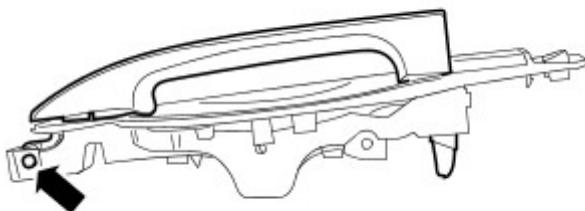


E91700


### 安装

1. 安装前车门外部把手。


- 安装车门外部把手轴销。

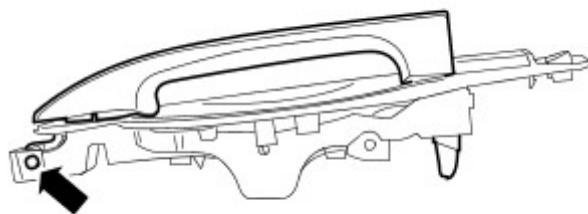

E91700

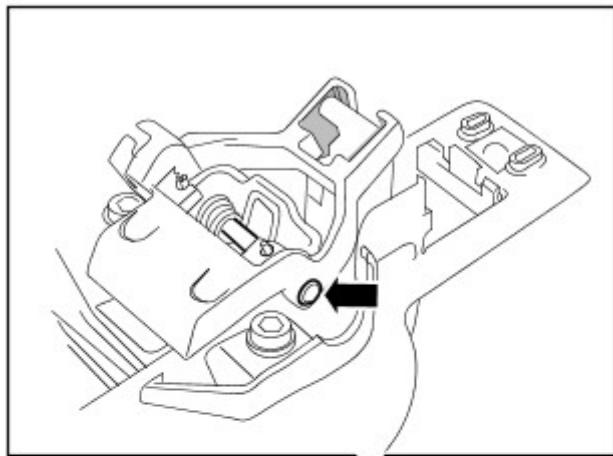

E91701

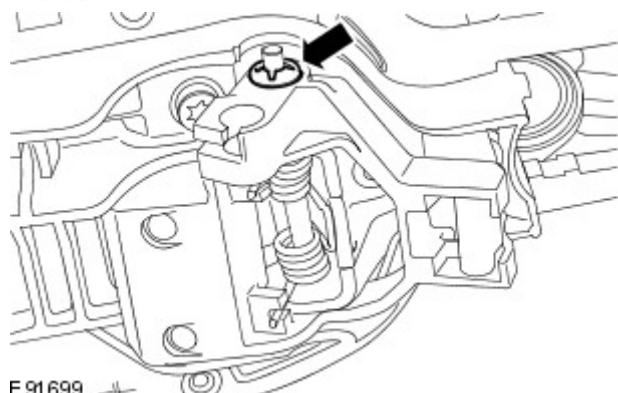

E 91699



2. 注意：确保将复位弹簧安装在正确位置。

安装质量平衡总成。

- 安装复位弹簧。
- 安装质量平衡轴销。

3. 安装质量平衡轴销固定卡夹。

4. 润滑质量平衡总成的接触区域。

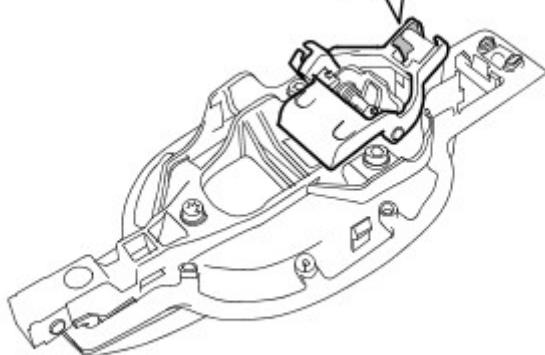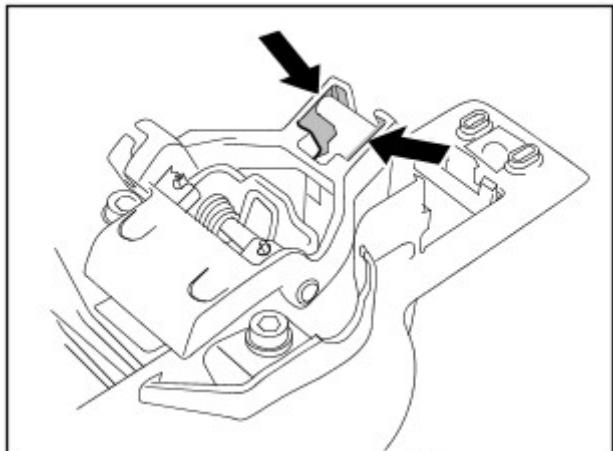

E59903

5. 安装前车门外部把手机构。

进一步信息请参阅:Exterior Door Handle Mechanism (501-14, 拆卸和安装).