


已发布: 11-五月-2011

手柄系统、锁系统、插销系统和进入系统 - 尾门撞锁调整

一般步骤

1. 检查间距是否一致，并定位在邻接板上。如果不正确，请执行下面调整步骤。
2. 拧松两个提升门撞锁螺栓。

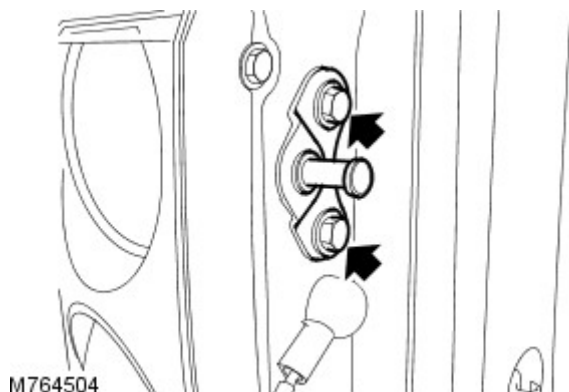

3. 关闭提升门，检查间距是否一致，并定位在邻接板上。
4. 固定提升门撞锁。
 - 拧紧螺丝螺钉至25 Nm (18 lb.ft)。