


已发布: 11-五月-2011


手柄系统、锁系统、插销系统和进入系统 - 车门外部把手机械 拆卸和安装

拆卸



1. 卸下侧气囊模块。
进一步信息请参阅: Side Air Bag Module (501-20, 拆卸和安装).
2. 断开车门扬声器电气接头。
3. 卸下前门内部防风雨罩。
4. 卸下索环以便于检修锁紧螺钉。

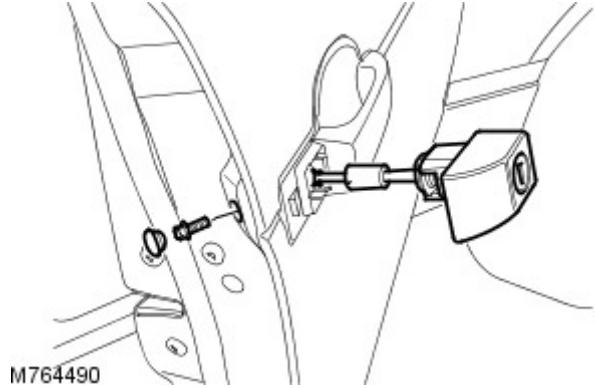

5. 卸下固定门锁的螺钉并卸下门锁总成。
6. 卸下固定前车门外部把手的螺钉。

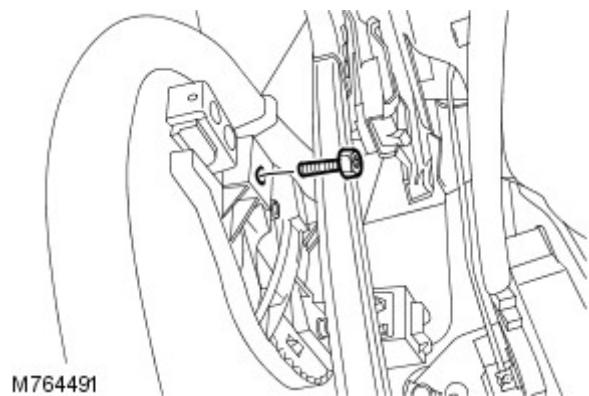

7. 卸下车前门外部把手。
8. 从前车门外部把手断开释放拉索。

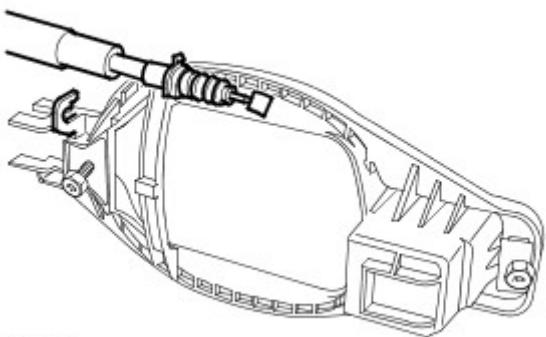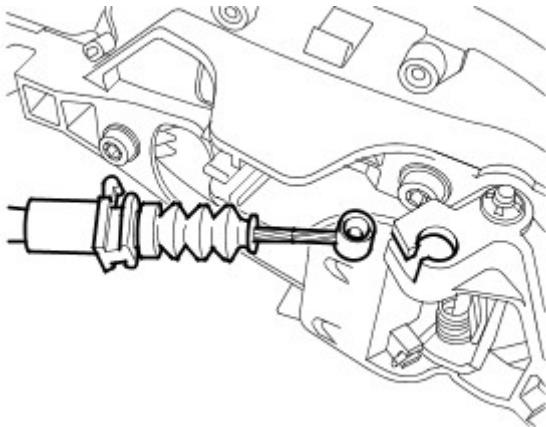

M764492

9. 卸下前车门外部把手。
10. 从卡夹松开电缆并收集加强件。

安装

1. 将插销释放拉索连接到车门把手。
2. 将内部加强件定位到车门。
3. 将电缆安装到内部加强件并在卡夹中固定。
4. 安装前车门外部把手，对齐并安装螺钉。
 - 在此阶段，切勿完全拧紧。
5. 检查是否正确定位。
 - 拧紧螺钉至 10 Nm (7 lb.ft)。
6. 检查前车门外部把手和门锁的操作。
7. 安装密封垫。
8. 安装前门内部防风雨罩。
9. 连接车门扬声器电气接头。
10. 安装侧气囊模块。

进一步信息请参阅: Side Air Bag Module (501-20, 拆卸和安装)。