


已发布: 11-五月-2011

玻璃、车架和机械 - 后门窗玻璃


拆卸和安装

拆卸


1. 降低后门窗玻璃。
2. 卸下后部车门装饰板。
进一步信息请参阅:Rear Door Trim Panel (501-05, 拆卸和安装)。
3. 断开车门扬声器电气接头。
4. 卸下后车门内部保护罩。
5. 卸下后车门上部装饰板。
 - 释放2个卡夹。
 - 断开电气接头。

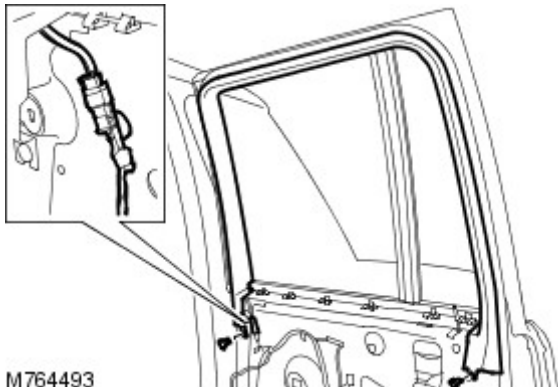

6. 卸下后车窗玻璃导槽。
 - 卸下3个螺钉。

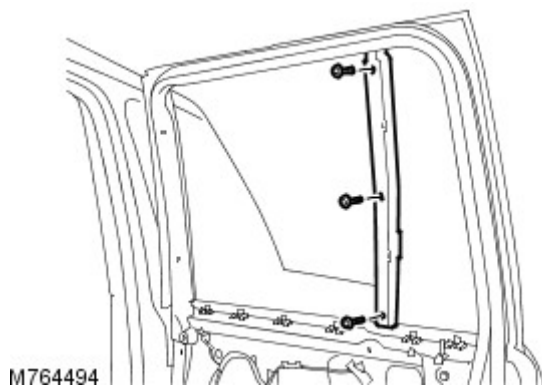

7. 卸下后门窗玻璃。
 - 卸下螺栓。

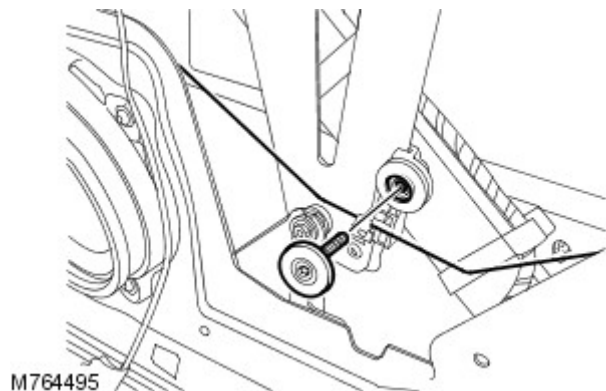

安装

1. 安装后门窗玻璃。
 - 安装螺栓并拧紧至10 Nm (7 lb.ft)。
2. 安装后车窗玻璃导槽。
 - 安装3个螺钉。
 - 安装密封件。
3. 安装后车门上部装饰板。
 - 连接电气接头。
4. 连接车门扬声器电气接头。
5. 安装后车门内部保护罩。

6. 检查后车门窗玻璃是否可正常运转。
7. 安装后部车门装饰板。
进一步信息请参阅:Rear Door Trim Panel (501-05, 拆卸和安装)。