

已发布： 11-五月-2011

## 辅助约束系统 - 前座侧安全气囊模块

拆卸和安装

### 拆卸

警告：

 维修辅助约束系统(SRS)的人员须接受过全面培训，有完整的安全指南说明。

 必须按照正确步骤拆装SRS部件。

 开始对SRS系统进行任何维修工作前，要在断开电池接线后经过10分钟。


 SRS电气接头是唯一的。切勿强行，或试图将电气接头连接到错误的插座。

 在SRS系统上开始操作之前，务必断开两条蓄电池电缆。首先断开接地电缆。切勿颠倒连接蓄电池。


 在SRS系统上进行任何操作之前，必须从头到尾阅读相应信息。

 处理SRS部件时要格外小心。

1. 断开蓄电池接地电缆。  
进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).
2. 确保安全气囊辅助约束系统(SRS)的安全性。  
进一步信息请参阅: Standard Workshop Practices (100-00, 说明和操作).
3. 卸下前排座椅靠背盖。  
进一步信息请参阅: Front Seat Backrest Cover (501-10, 拆卸和安装).
4. 断开侧气囊模块电气接头。

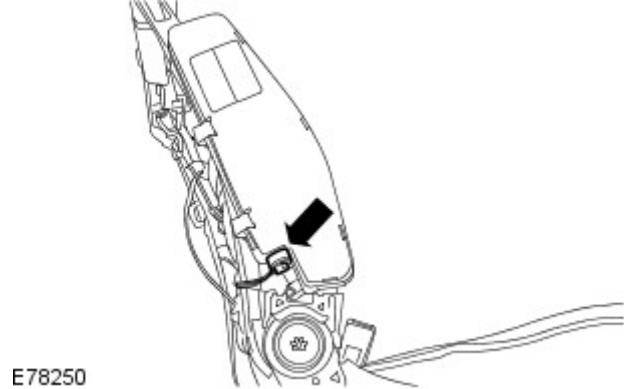

5. 卸下前座侧气囊模块。
  - 卸下并丢弃螺母。

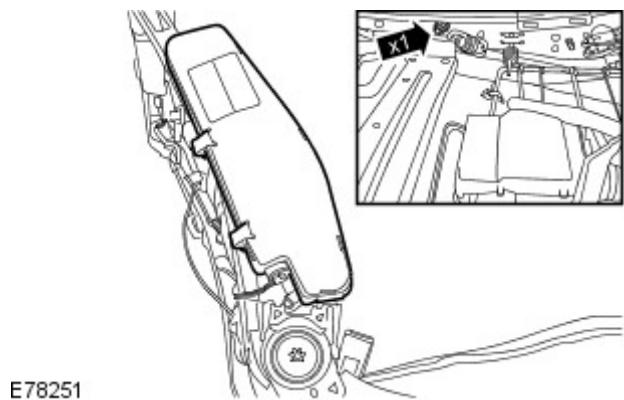

## 安装

1. 安装前座侧气囊模块。
  - 拧紧新的螺母至7 Nm (5 lb.ft)。
2. 连接侧气囊模块电气接头。
3. 安装前排座椅靠背盖。  
进一步信息请参阅:Front Seat Backrest Cover (501-10, 拆卸和安装)。
4. 连接蓄电池接地电缆。  
进一步信息请参阅:Specifications (414-00, 规格).