


已发布: 11-五月-2011

## 扬声器 - 仪表板扬声器

拆卸和安装


### 拆卸

1. 卸下仪表板中置扬声器格栅。

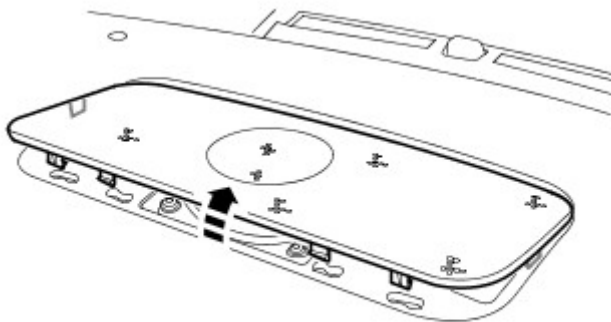

E66320

2. 卸下仪表板扬声器。
  - 卸下3个螺钉。
  - 断开电气接头。

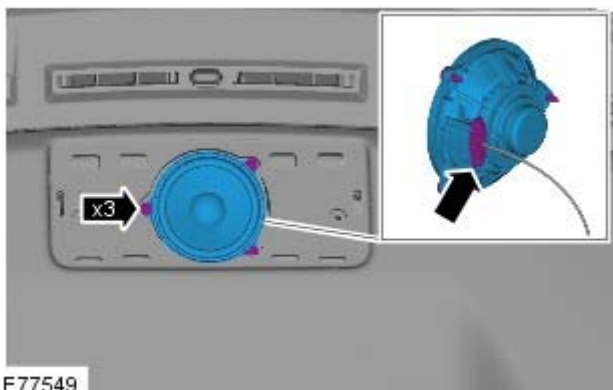

E77549

### 安装

1. 安装仪表板扬声器。
  - 连接电气接头。
  - 拧紧三个螺钉。
2. 安装仪表板中置扬声器格栅。