

已发布： 11-五月-2011

## 控制部件 - 乘员侧温度混合风门执行器 LHD AWD


拆卸和安装

### 拆卸

1. 卸下手套箱。


进一步信息请参阅: Glove Compartment (501-12, 拆卸和安装).

2. 注意： 所示为右驾车辆，左驾车辆与之类似。

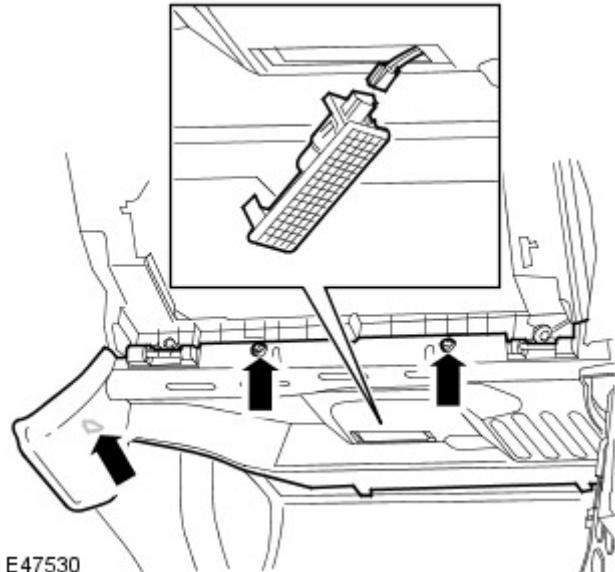

拆除乘客一侧封闭饰板。


- 松开卡夹。
- 卸下 2 个螺钉。
- 断开电气接头。

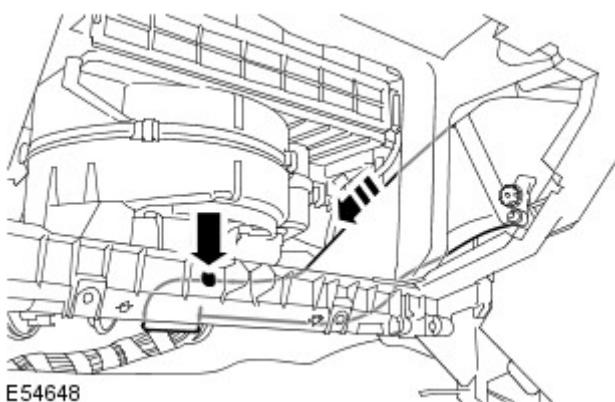

3. 注意： 所示为右驾车辆，左驾车辆与之类似。

拆除乘客一侧脚坑导管。

- 拆除夹扣。

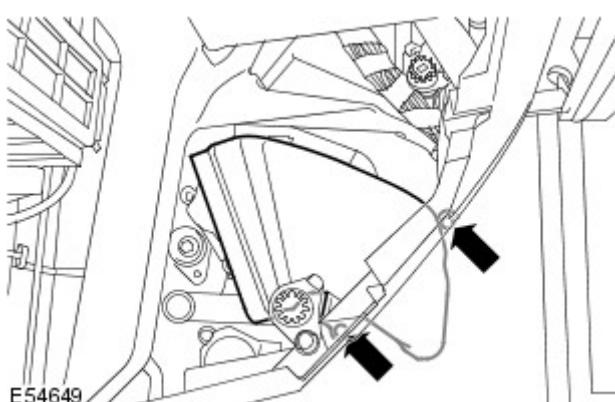


4. 注意： 所示为右驾车辆，左驾车辆与之类似。

拆除乘客一侧脚坑导管弯头。

- 卸下 2 个内梅花螺钉。

5. 拆下温度混合风门执行机构。

- 断开电气接头。
- 卸下 3 个螺钉。

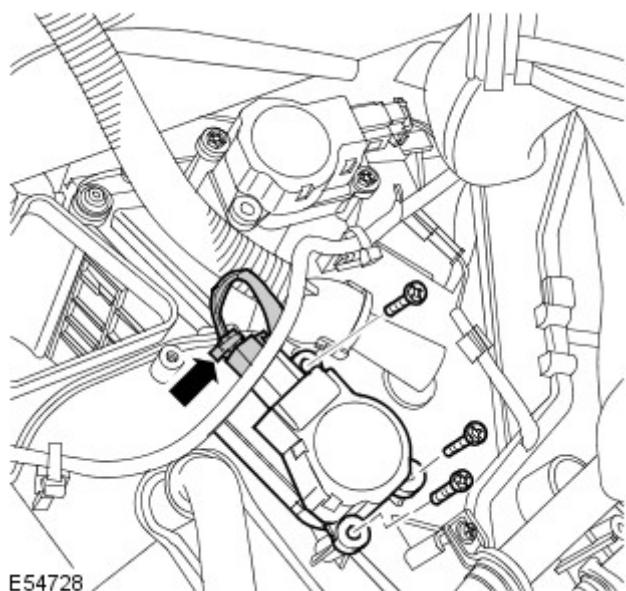

## 安装

1. 安装温度混合风门执行机构。
  - 拧紧螺钉至 1 牛·米。
  - 连接电气接头。
2. 安装乘客一侧脚坑导管弯头。
  - 拧紧螺钉。
3. 安装乘客一侧脚坑导管。
  - 安装夹扣。
4. 安装乘客一侧封闭饰板。
  - 连接电气接头。
  - 拧紧螺钉。
  - 上紧夹扣。
5. 安装杂物箱。

进一步信息请参阅: Glove Compartment (501-12, 拆卸和安装).