


已发布: 11-五月-2011

控制部件 - 除霜通风口/混合风门执行器

拆卸和安装

拆卸


左驾车辆

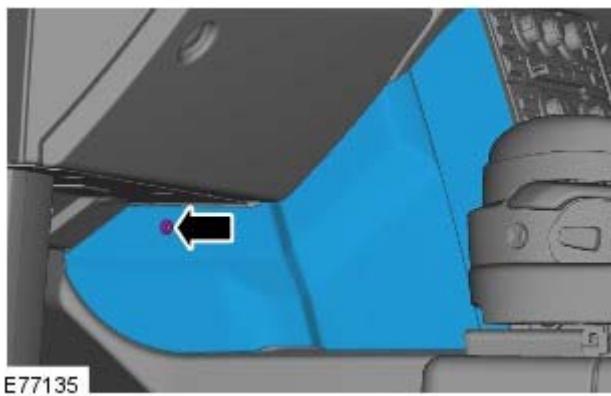

1. 注意: 所示为左驾, 右驾与之类似。

拆除驾驶员一侧地板控制台加长部分。


- 拆除螺钉。
- 松开 2 个卡夹。

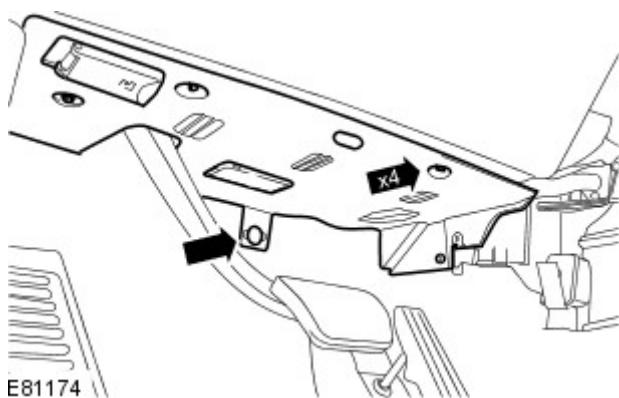

2. 注意: 所示为左驾, 右驾与之类似。

松开驾驶者一侧封闭饰板。

- 卸下 4 个螺钉。
- 拆除卡夹。

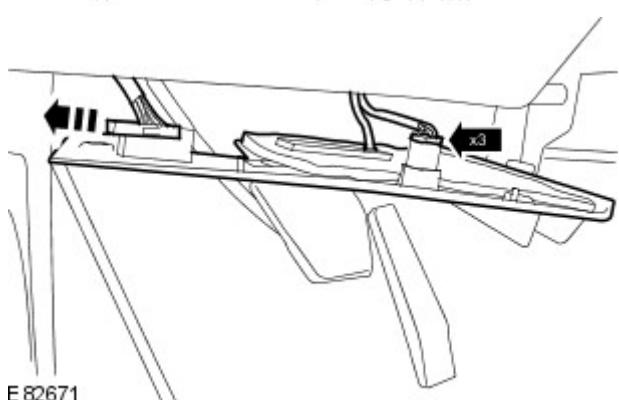


3. 注意: 所示为左驾, 右驾与之类似。

拆除驾驶者一侧封闭饰板。

- 断开 2 个电气接头。
- 松开车辆诊断插座。


右驾车辆

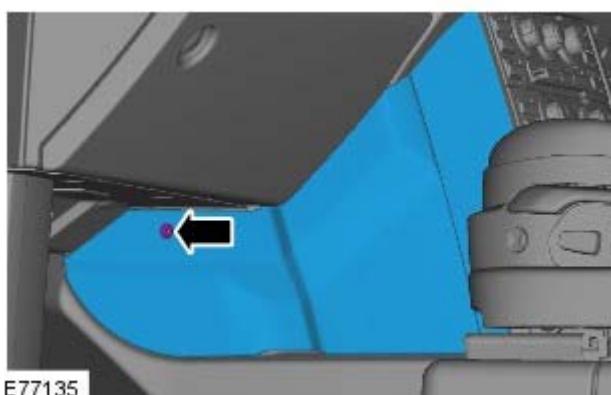

4. 注意: 所示为左驾, 右驾与之类似。

拆除乘客一侧地板控制台加长部分。

- 拆除螺钉。
- 松开 2 个卡夹。

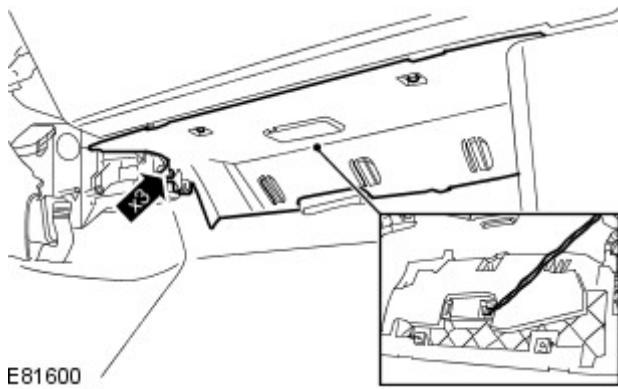


5. 注意：所示为左驾，右驾与之类似。

拆除乘客一侧封闭饰板。


- 卸下 3 个螺钉。
- 断开脚坑灯电气接头。

所有车辆

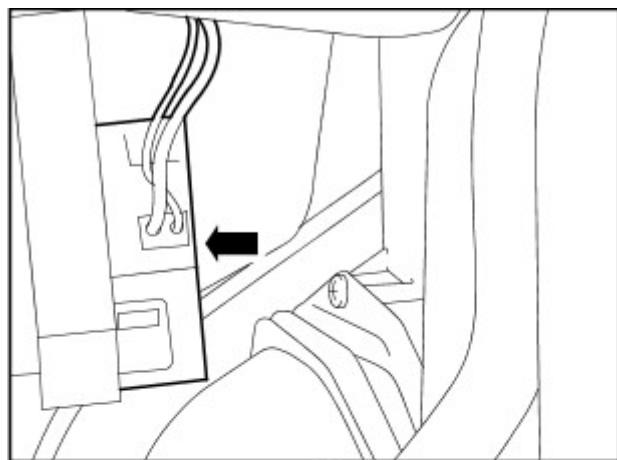

6. 拆除除霜通风孔混合风门执行机构。

- 断开电气接头。
- 松开卡夹。

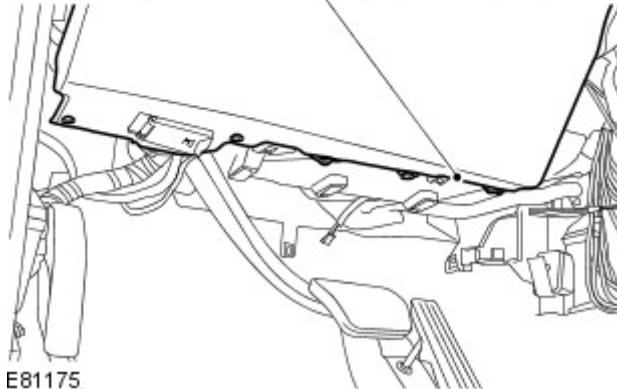

安装

所有车辆

1. 安装除霜通风孔混合风门执行机构。
 - 连接电气接头。

左驾车辆

2. 安装驾驶者一侧封闭饰板。
 - 连接电气接头。
 - 连接车辆诊断插座。
3. 固定驾驶者一侧封闭饰板。
 - 安装螺钉。
 - 安装卡夹。
4. 安装驾驶者一侧地板控制台加长部分。
 - 固定卡夹。
 - 安装螺钉。

右驾车辆

5. 安装乘客一侧封闭饰板。

- 连接脚坑灯电气接头。
 - 安装螺钉。
6. 安装乘客一侧地板控制台加长部分。
- 安装螺钉。
 - 固定卡夹。