


已发布： 11-五月-2011

## 空气分配和过滤 - 空气分配和过滤

说明和操作

部件位置

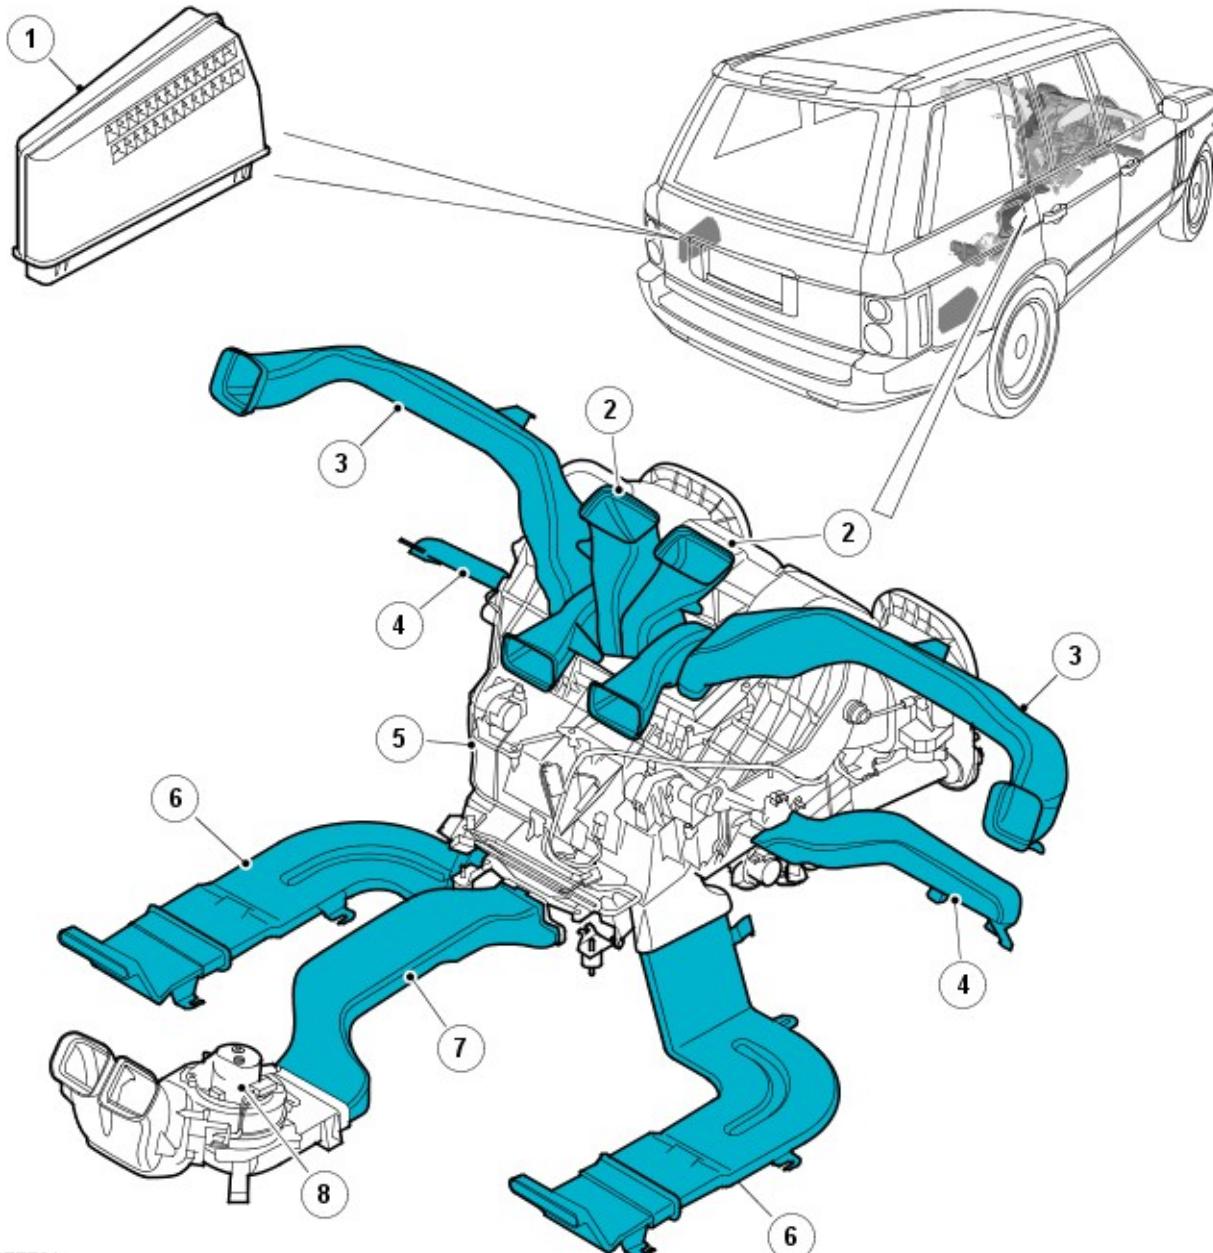

E77791

项目	零件号	说明
1	-	强制通风出口
2	-	挡风玻璃通风管
3	-	面部高度通风管
4	-	前脚部空间通风管
5	-	加热器总成
6	-	后脚部空间通风管
7	-	后面板通风管
8	-	后部送风机

常规信息


空气分配和过滤系统控制供向车辆内部的空气的分配和质量。 该系统由以下部件组成：

- 空气管道。
- 调风器和通风孔。
- 车内空气滤清器。

## 空气管道

来自加热器总成的空气被分配在车辆内部周围，通过分配管被分配至仪表板、前后脚部空间以及前排座椅间杂物箱后部的出口。

### 空气分配

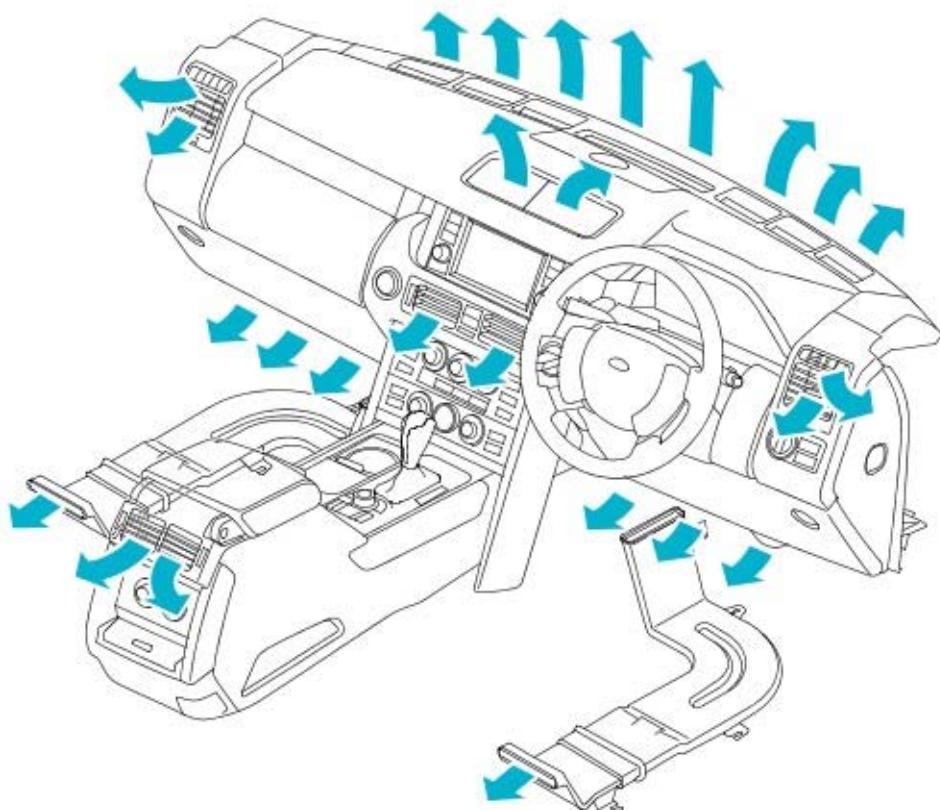


E77792

## 调风器和通风孔

在仪表板中，空气管连接在挡风玻璃、侧部车窗和面部高度空气可调节调风器的固定通风口。 可调节调风器也安装在后部面部高度空气的杂物箱后部。 脚部空间出口是固定的通风口，形成于相关空气通风管的末端。

## 车内空气滤清器

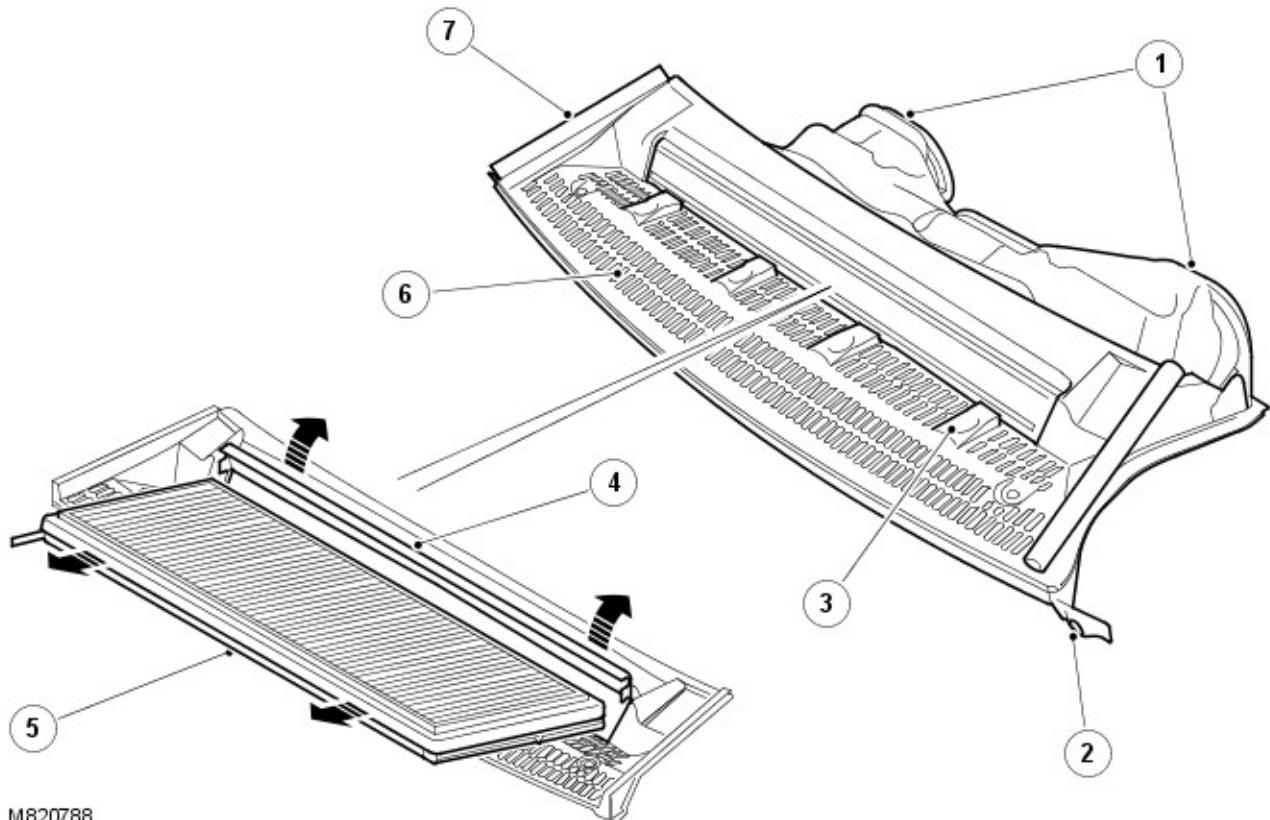

M820788

项目	零件号	说明
1	-	连接空气出口和加热器总成
2	-	固定凸耳
3	-	车门限制器
4	-	车门
5	-	微粒或微粒/异味滤清器
6	-	进口格栅
7	-	密封

车内空气滤清器包含一个耐用的微粒滤清器，或一个微粒和异味滤清器，车内空气滤清器安装在进气管中。车内空气滤清器防止异味和/或微粒物质随同新鲜一起进入车辆。