


已发布： 11-五月-2011

## 空气分配和过滤 - 驾驶员侧调风器装饰板


拆卸和安装

### 拆卸

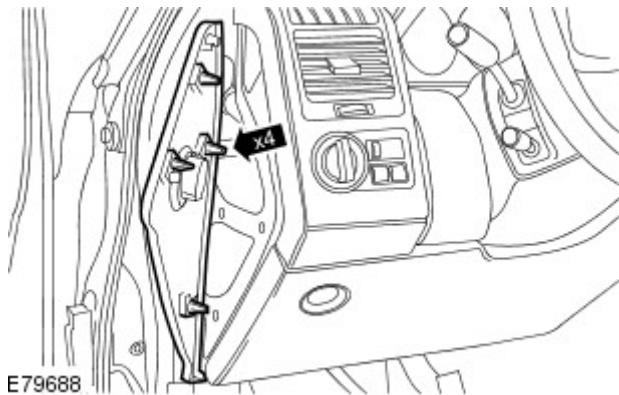


1. 卸下仪表板后装饰板。
  - 松开足够的门缝密封以便检修。
  - 小心松开4个卡夹。

2. 卸下驾驶员侧调风器。  
进一步信息请参阅:Driver Side Register (412-01, 拆卸和安装).

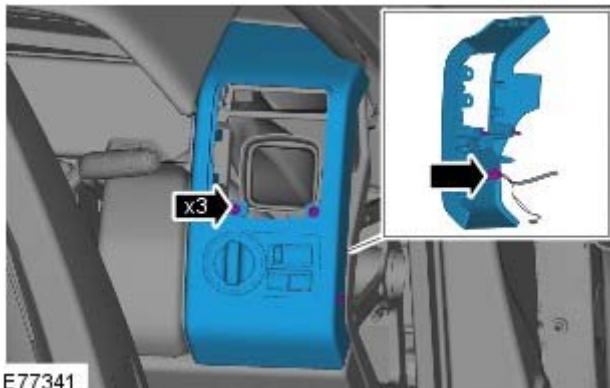

3. 卸下驾驶员侧调风器装饰板。
  - 卸下3个螺钉。
  - 断开头灯开关电气接头。

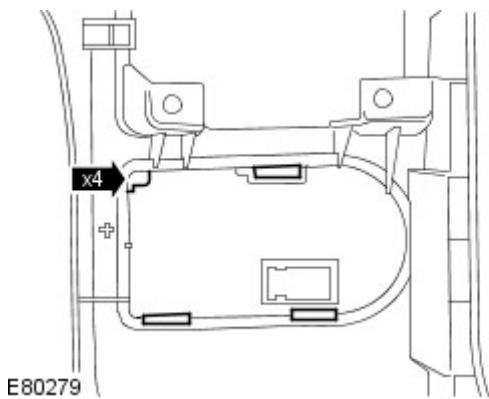

4. 注意: 如果卸下部件仅仅为了检修其他部位, 切勿进一步拆卸。

- 卸下头灯开关。
- 小心松开4个卡夹。

### 安装

1. 安装头灯开关。
2. 安装驾驶员侧调风器装饰板。
  - 连接头灯开关电气接头。
  - 安装3个螺钉。
3. 安装驾驶员侧调风器。  
进一步信息请参阅:Driver Side Register (412-01, 拆卸和安装).
4. 安装仪表板后装饰板。
  - 小心定位和固定卡夹。
  - 安装门缝密封件。