

已发布: 11-五月-2011

空调 - 冷凝器芯 TDV8 4.4 升柴油机

拆卸和安装

拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。


参阅: Specifications (414-00, 规格).

2.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。


3. 参阅: Auxiliary Fuel Cooler (310-01, 拆卸和安装).

4. 扭矩: 9 Nm

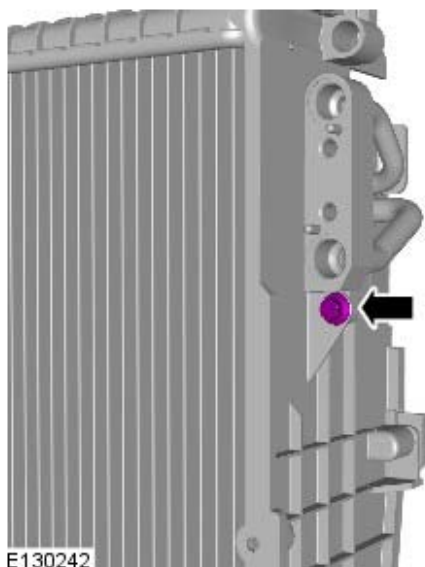

E130242

5. 扭矩: 9 Nm

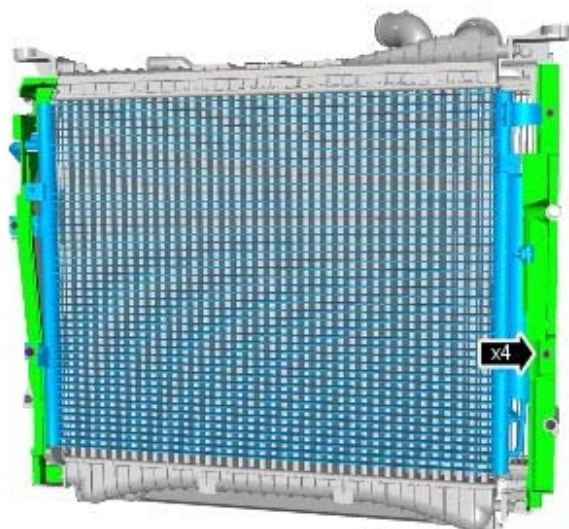

E130241

安装

1. 要进行安装, 请按拆卸顺序反向执行。