

已发布: 11-五月-2011

音响设备 - 方向盘音响控件

拆卸和安装

拆卸

警告:

 在辅助约束系统 (SRS) 上开展工作的人员必须接受过全面培训，并已给他们发放安全指南。

 在断开蓄电池连接之后，于辅助约束系统 (SRS) 上开展工作之前，请等候 10 分钟时间。

 辅助约束系统 (SRS) 电气接头是专用的。切勿强行连接，或者企图将电气接头连接到错误的插座上。


 在辅助约束系统 (SRS) 部件上开展工作时，必须始终采用正确的程序。

 在辅助约束系统 (SRS) 上开展工作之前，熟读相应的信息资料，这是一个强制性要求。

 在辅助约束系统 (SRS) 上进行操作之前，切记始终先断开两根蓄电池导线。首先断开接地电缆。切勿反接蓄电池接线。

 搬动辅助约束系统 (SRS) 部件时，请格外小心。

1. 确保安全气囊辅助约束系统 (SRS) 的安全性。
进一步信息请参阅: Standard Workshop Practices (100-00, 说明和操作).
2. 断开蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).
3. 拆下驾驶员安全气囊模块。
进一步信息请参阅: Driver Air Bag Module (501-20, 拆卸和安装).
4. 拆下方向盘音频控制器。
 - 断开电气接头。
 - 卸下 2 个螺钉。

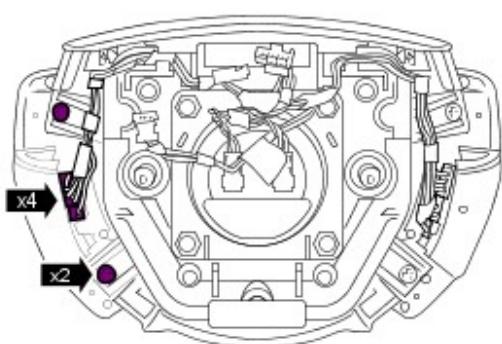

E120666

安装

1. 安装方向盘音频控制器。
 - 连接电气接头。
 - 安装 2 个螺钉并拧紧至 3 牛米 (2 磅英尺)。
2. 安装驾驶员安全气囊模块。
进一步信息请参阅: Driver Air Bag Module (501-20, 拆卸和安装).
3. 连接蓄电池接地电缆。
进一步信息请参阅: Specifications (414-00, 规格).