

已发布: 17-八月-2012

前盘式制动器 - 制动钳 车辆配备: 高性能制动 拆卸和安装

拆卸

 小心: 左侧驾驶如图所示, 右侧驾驶相似。

注意:

 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


 各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

抬起并支撑车辆。

2. 拆除车轮和轮胎。

参阅: [车轮和轮胎 - TDV6 3.0 升柴油机/TDV8 4.4 升柴油机/V6 S/C 3.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机 \(204-04 车轮和轮胎, 拆卸和安装\)](#)。

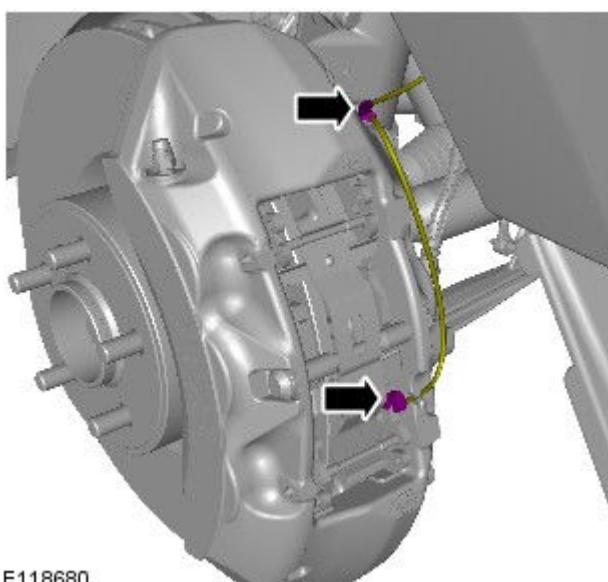

3.  小心: 制动块磨损指示器传感器仅安装在左侧, 它很容易受损。切勿使用杠杆拆卸传感器。


4.  警告: 为收集漏出的液体做好准备。

小心:

 在断开或拆下部件之前, 请确保接合面及接头周围区域清洁。


 使用合适的软管夹紧器, 拆除之前夹紧制动器软管。

 请确保安装新的密封垫圈。

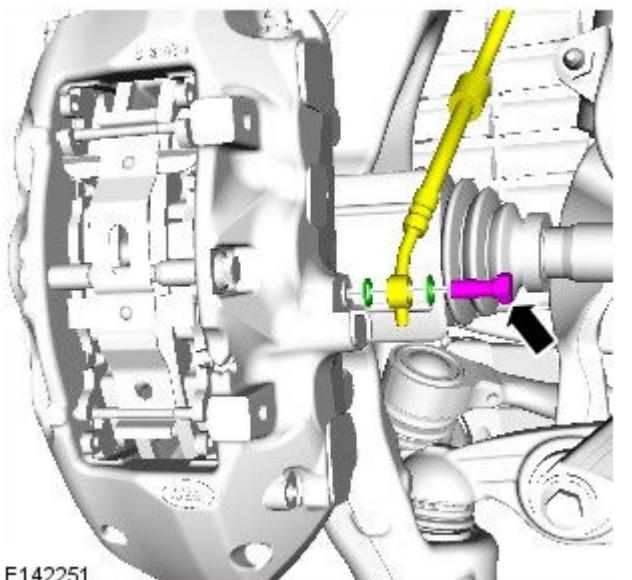

E142251

5. 参阅: [制动衬块 - 车辆配备: 高性能制动 \(206-03 前盘式制动器, 拆卸和安装\).](#)

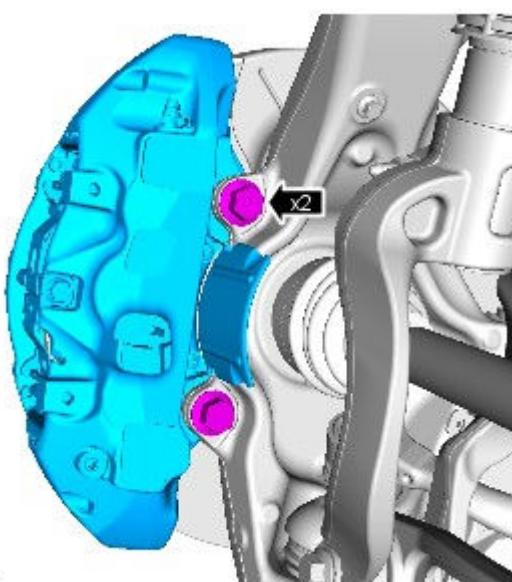

E143714

6. 小心: 确保新螺栓均已安装。

扭矩: 282 Nm

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。
2. 排放制动系统中的空气。

参阅: [制动系统放气 - 车辆配备: 高性能制动 \(206-00 制动系统 - 常规信息, 一般步骤\).](#)