


已发布: 12-九月-2012

发动机 - TDV6 3.0 升柴油机 - 挠性传动板 拆卸和安装

专用工具

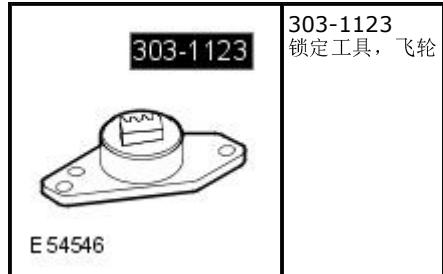

拆卸



注意: 各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: [Specifications \(414-00, 规格\).](#)


2.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

3. 参阅: [起动机 \(303-06A 起动系统 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安装\).](#)
4. 参阅: [变速器 - TDV6 3.0 升柴油机 \(307-01A 自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: 8HP70 8 速自动变速器 \(AWD — 全驱\), 拆卸\).](#)

5.


- 安装专用工具。
- 专用工具: [303-1123](#)

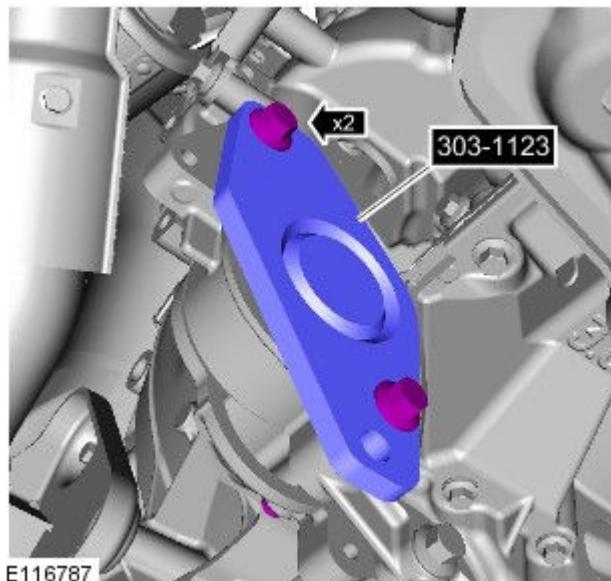



6.  小心: 丢弃螺栓。



注意: 防止挠性盘转动。

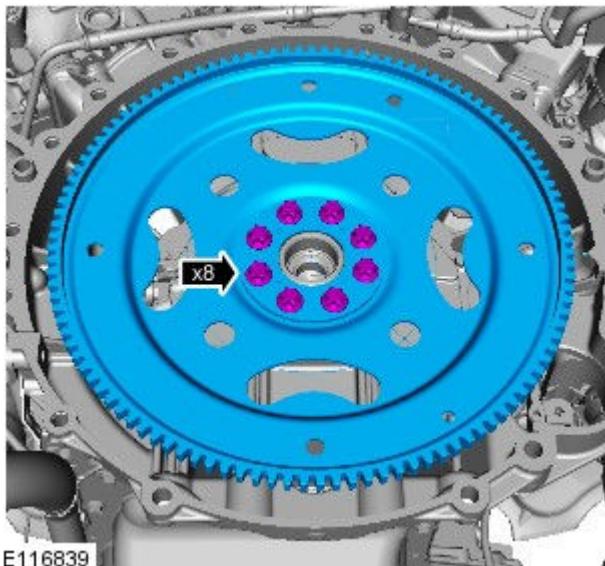

安装

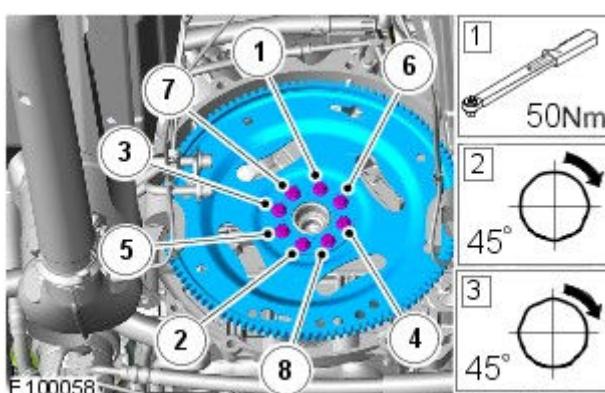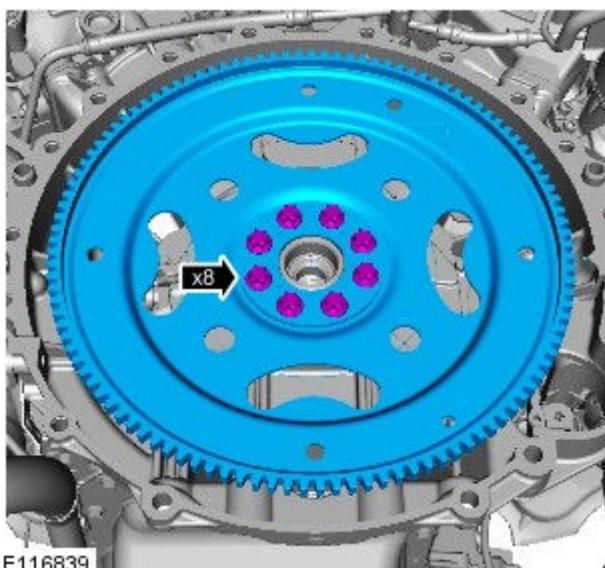

1. 小心： 确保已安装新螺栓。

注意：

确保所有部件接合面洁净。

安装所有固定螺栓，但不要拧紧。


- 防止挠性盘转动。

2. 小心： 按照图示步骤均匀紧固螺栓。

- 第 1 阶段：拧紧至 50 牛米。
- 第 2 阶段：拧紧至 45 度。
- 第 3 阶段：拧紧至 45 度。

- 3.

- 拆除专用工具。
- 专用工具: [303-1123](#)

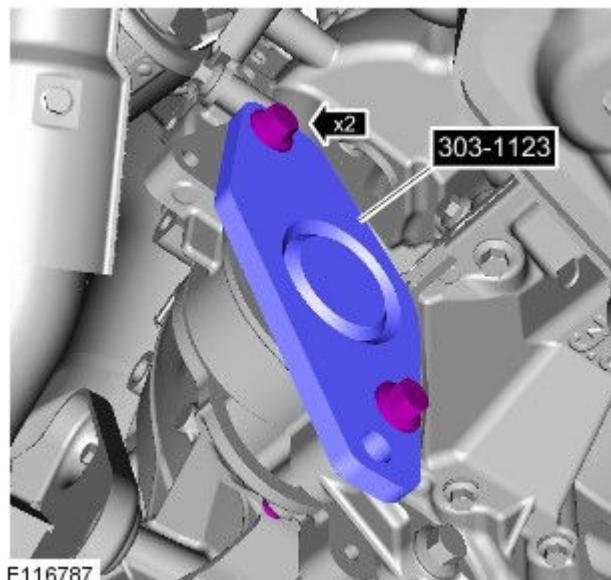

4. 参阅: [变速器 - TDV6 3.0 升柴油机](#) (307-01A 自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: 8HP70 8 速自动变速器 (AWD — 全驱), 安装).
5. 参阅: [起动机](#) (303-06A 起动系统 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安装).
6. 连接蓄电池接地电缆.

参阅: [Specifications \(414-00, 规格\)](#).