

已发布: 15-七月-2013

## 发动机 - **V6 S/C 3.0** 升汽油机 - 发动机固定装置**RH**

拆卸和安装

### 拆卸

注意:



各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。




为清晰起见, 某些部件未在图中显示。

所有车辆

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: [规格 \(414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格\).](#)

2.

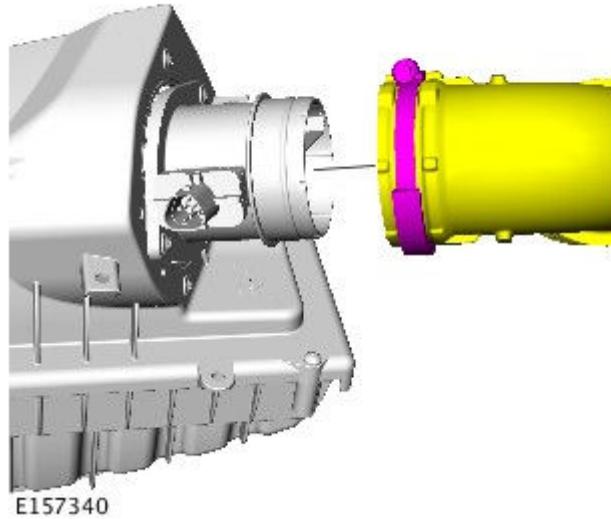

3. 警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。


抬起并支撑车辆。

4. 参阅: [催化转化器RH \(309-00C 排气系统 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装\).](#)

5. 参阅: [起动机 \(303-06C 起动系统 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装\).](#)

右驾车辆


6. 小心: 丢弃螺栓。

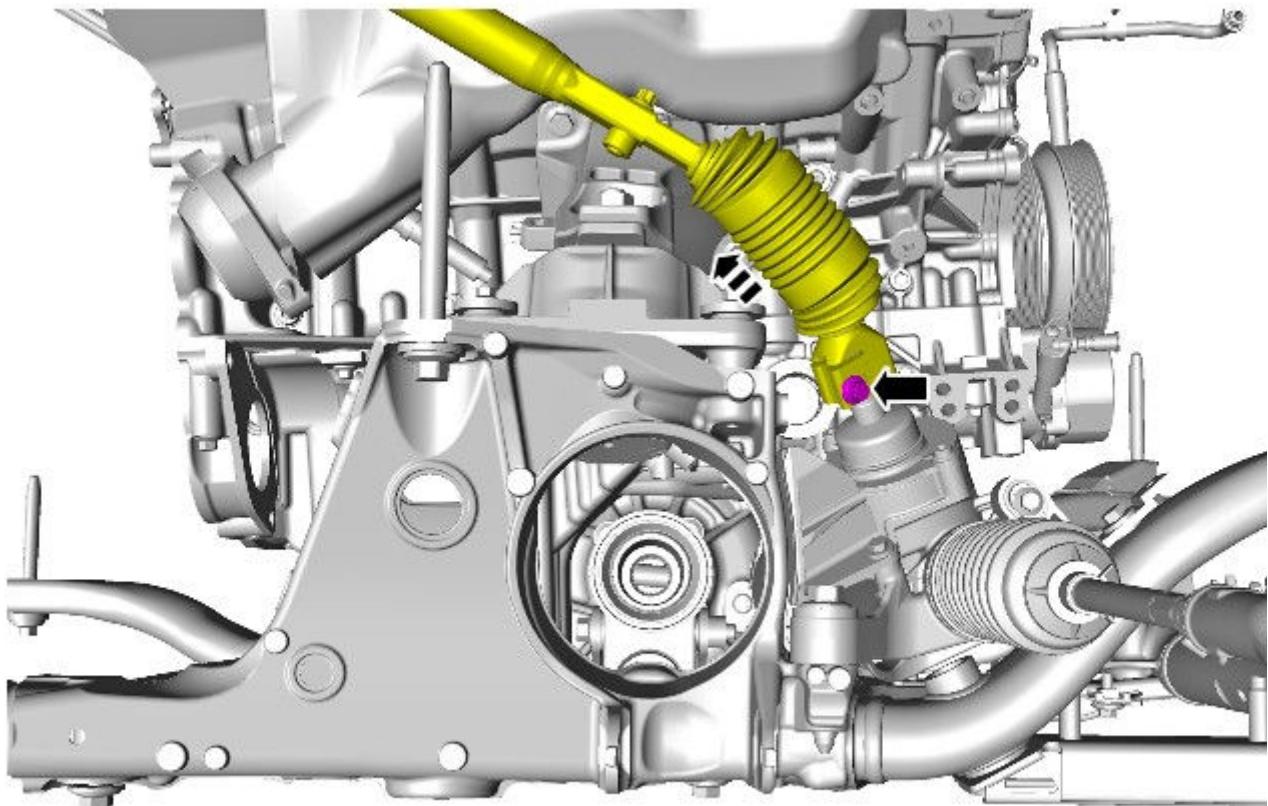

E151313


所有车辆

7.

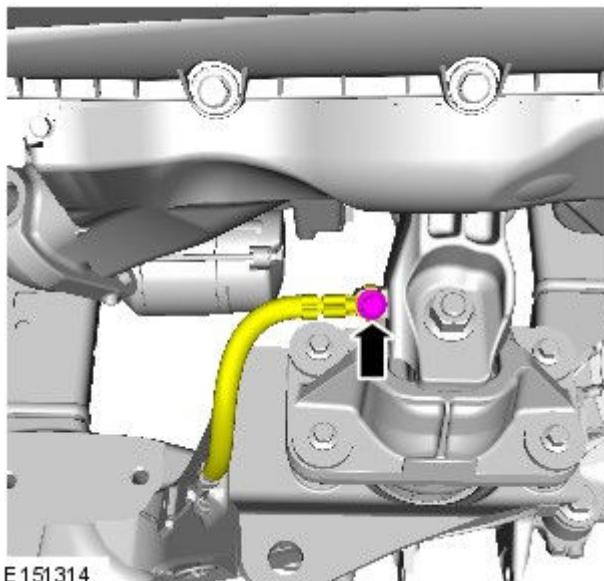


E151314

8.

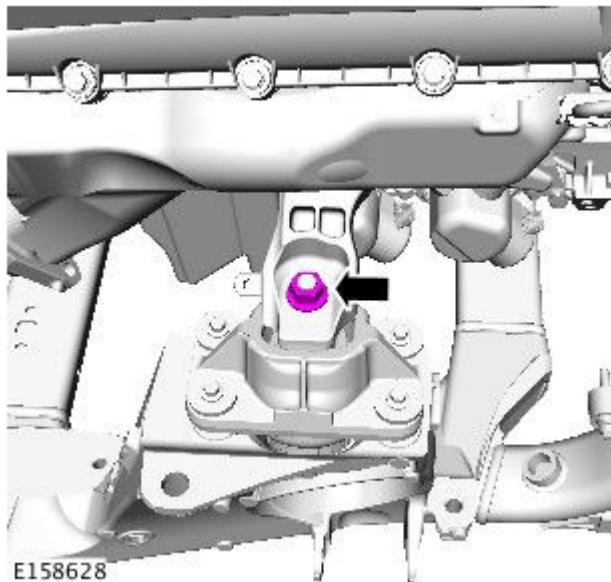



9.  小心: 在支撑发动机时, 使用木块来保护油底壳。

使用合适的液压千斤顶提升和支撑发动机。

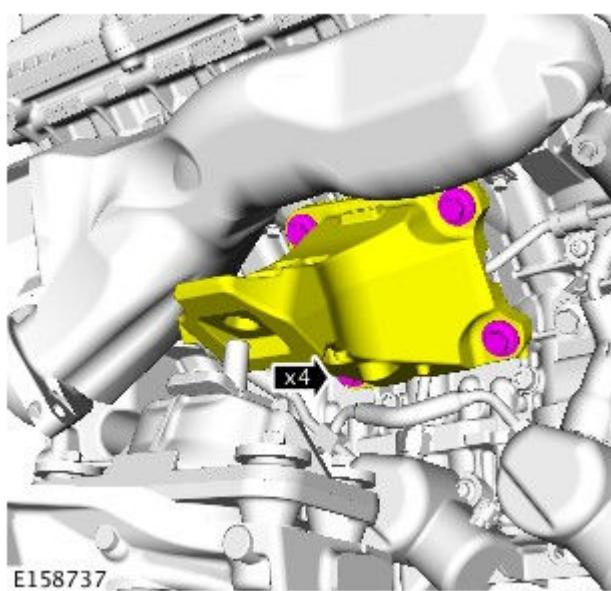

10.  注意: 松开但不要完全拆下螺栓。



11.  小心: 丢弃螺栓。

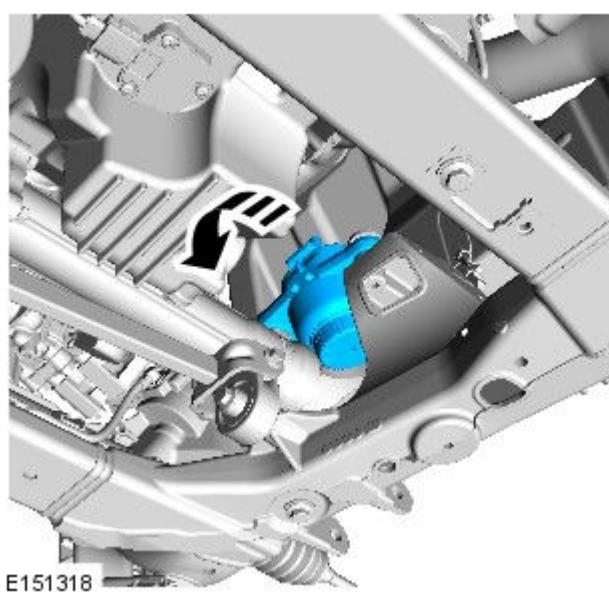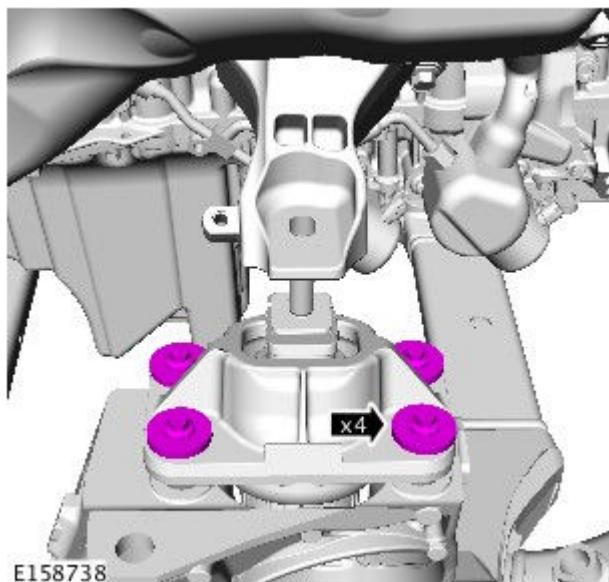

安装

所有车辆


1.

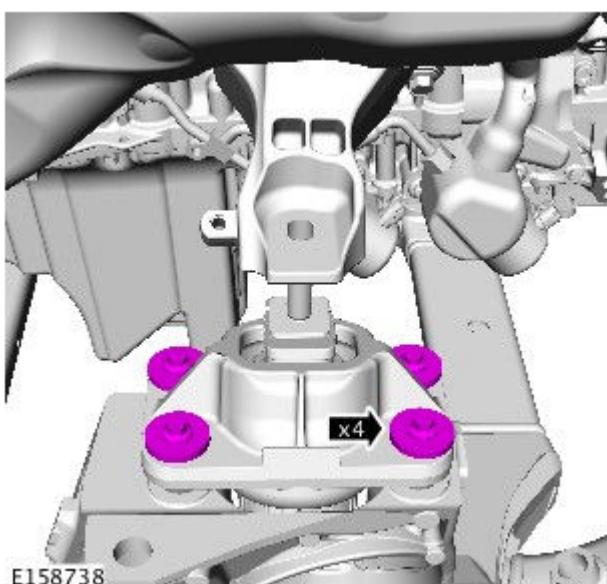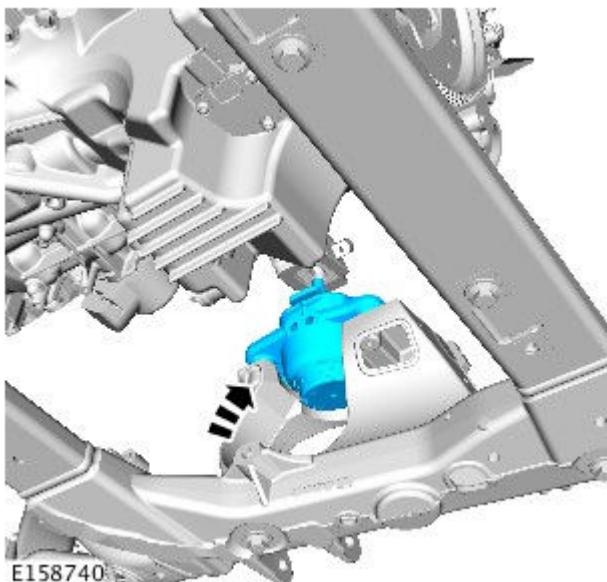

2. 小心:

!  
确保已安装新螺栓。


!  
此阶段仅用手指拧紧螺栓。

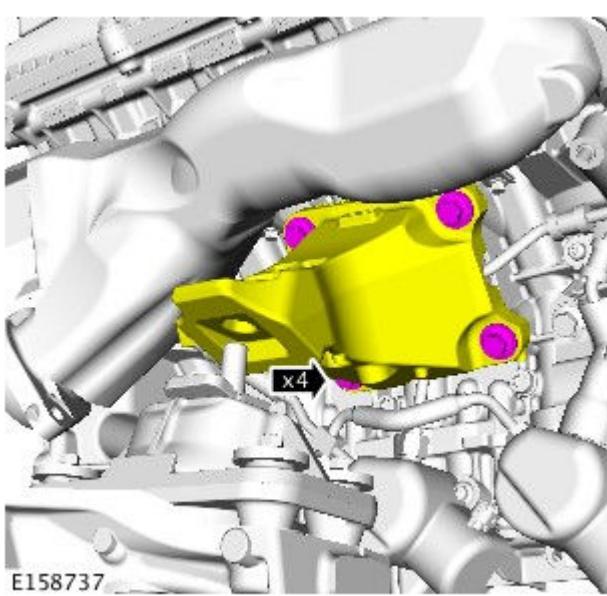

3. 扭矩:


级1:45 Nm  
级2:60°

4. 下降发动机至其底座。

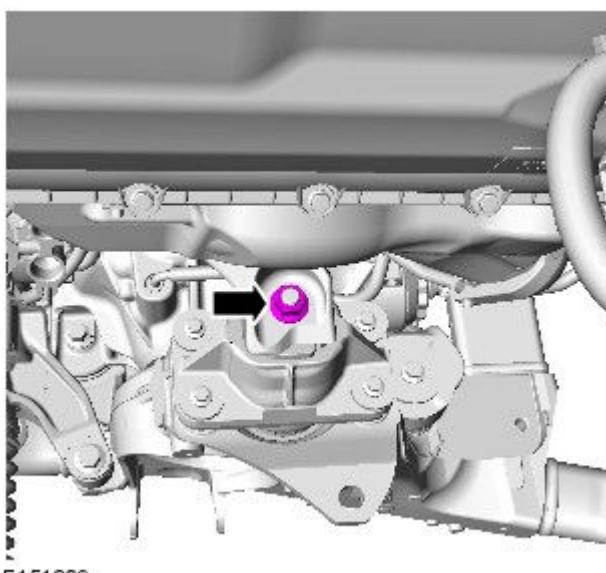

E151309

5.  小心: 在此阶段, 只用手指拧紧螺母。

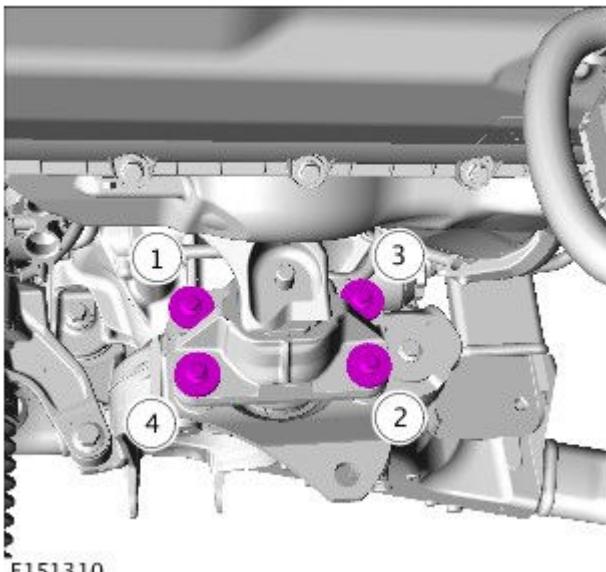


E151310

6.  小心: 按照图示顺序拧紧螺栓。


扭矩: 40 Nm

7. 扭矩: 130 Nm

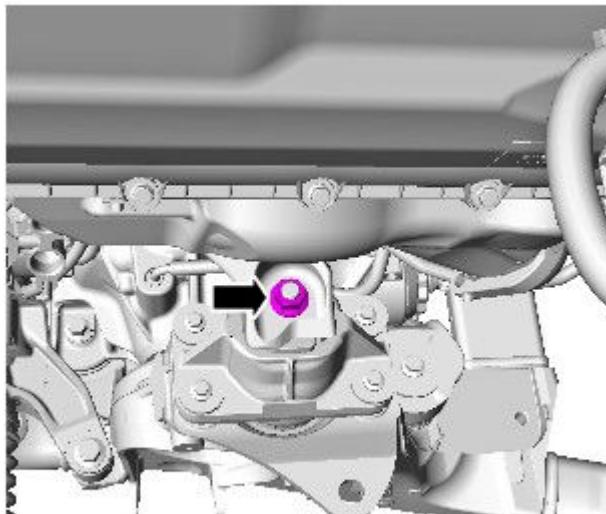

E151309


8.

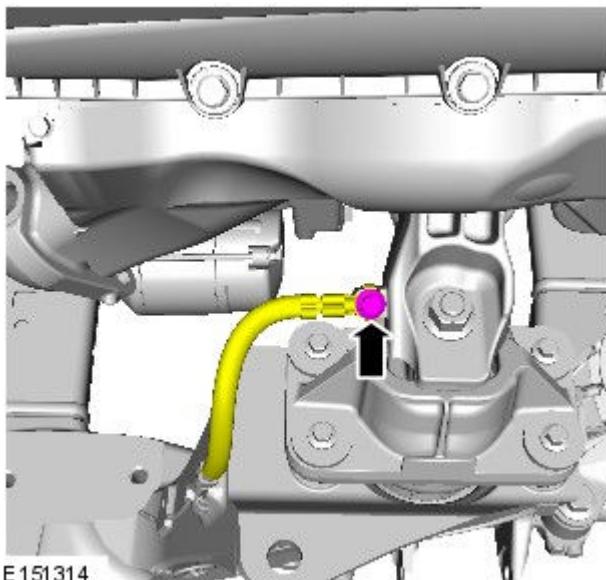

E151314

右驾车辆

9.  小心: 确保安装一个新螺栓。

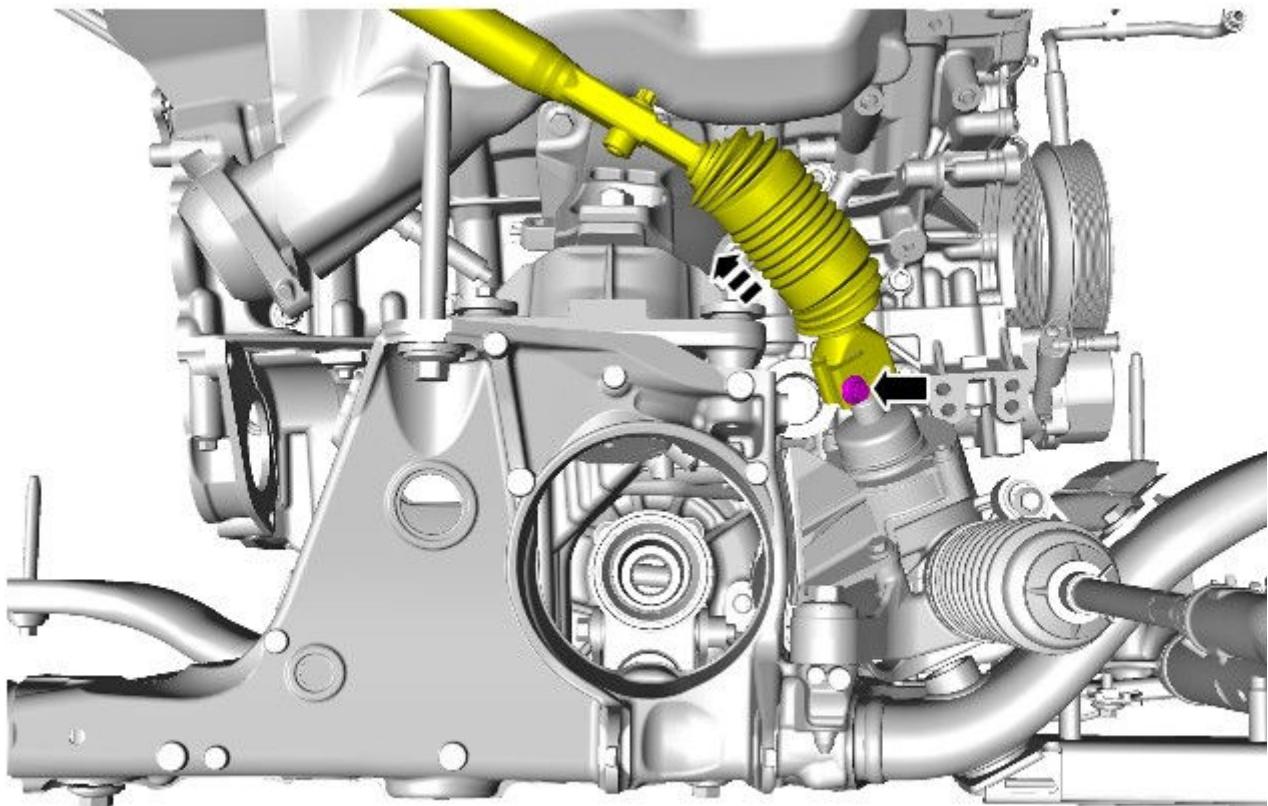


E151313

所有车辆

10. 参阅: [起动机](#) (303-06C 起动系统 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装).

11. 参阅: [催化转化器RH](#) (309-00C 排气系统 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装).

12.

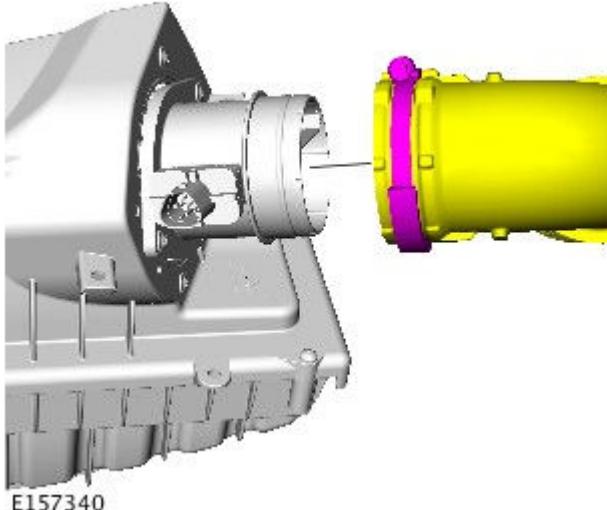

E157340

13. 连接蓄电池接地导线。

参阅: [规格 \(414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格\).](#)