

已发布： 20-三月-2013

发动机 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 排气歧管 RH

拆卸和安装

专用工具

	E115261 303-1444-01 排气歧管安装导销 - 带螺纹
	E115262 303-1444-02 排气歧管安装导销 - 不带螺纹

拆卸



警告： 切勿在仅靠一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 始终将车辆支撑在安全台架上。

注意：



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅： [规格 \(414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格\)](#).




2.  警告： 确保采用车轴支架支撑车辆。


抬起并支撑车辆。

3. 参阅： [排气系统 \(309-00C 排气系统 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装\)](#).

4. 参阅： [附件驱动带 \(303-05C 附件驱动 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装\)](#).

- 5.

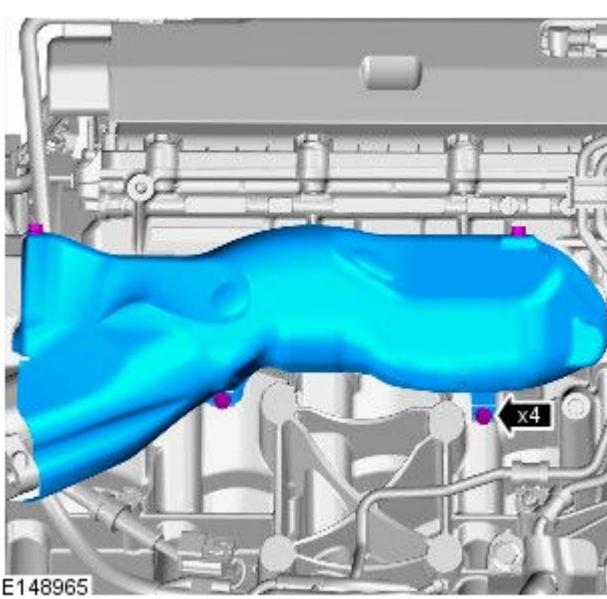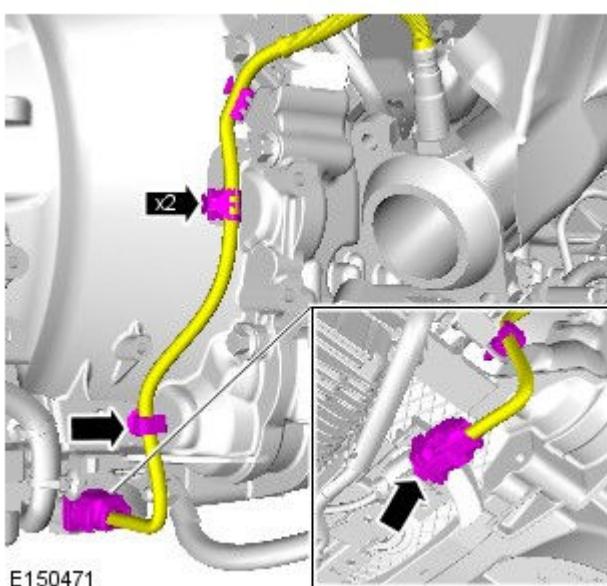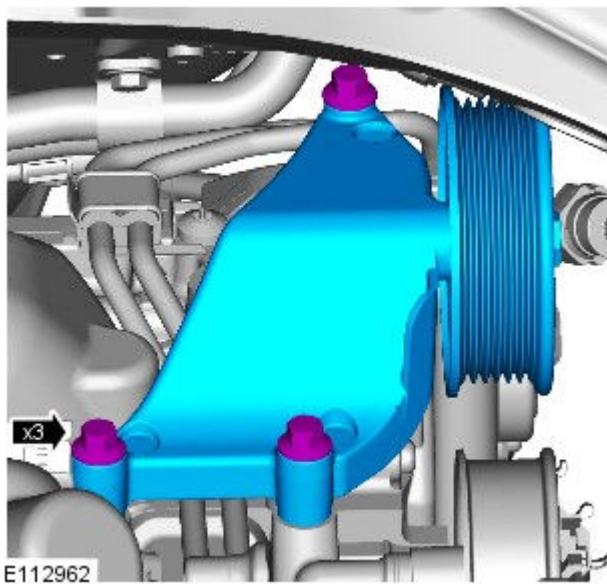

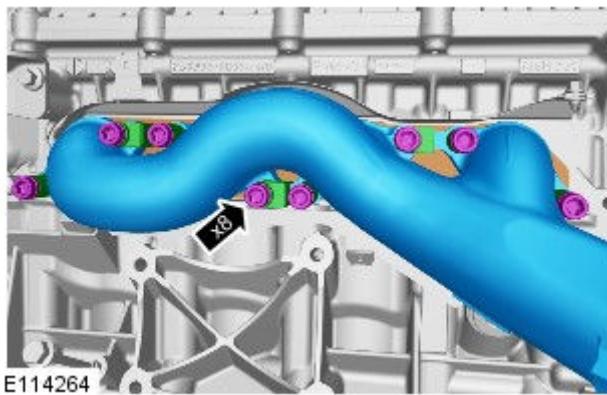

8. 小心:

丢弃螺栓。


左侧驾驶如图所示, 右侧驾驶相似。

注意:


丢弃衬垫。

确保在拆除歧管前记下垫圈的位置。

9. 注意: 如果拆除部件仅仅为了检修其他部位, 切勿进一步拆卸。

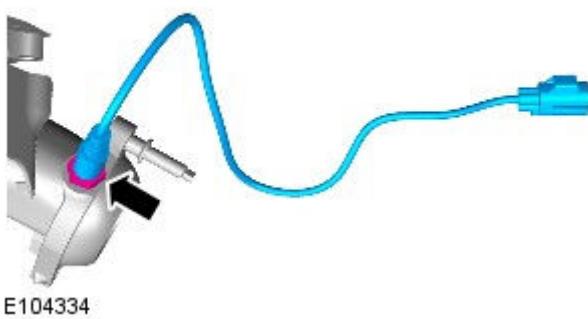

安装

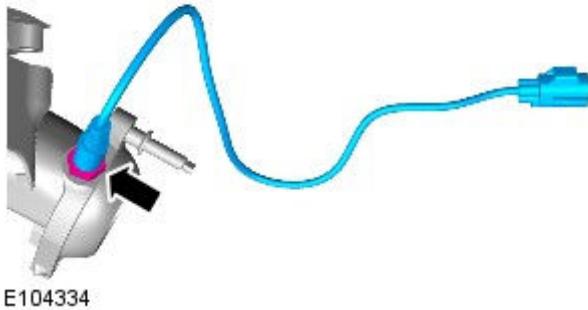

1. 小心:

确保接合面干净且没有杂质。

确保防卡死润滑脂没有接触到 HO2S 顶端。





注意: 如果要安装原装传感器, 需在传感器螺纹上涂抹符合 ESE-M12A4-A 规范的润滑剂。

扭矩: 45 Nm

2. 小心: 左侧驾驶如图所示, 右侧驾驶相似。

注意: 安装一个新的衬垫。

专用工具: 303-1444-01

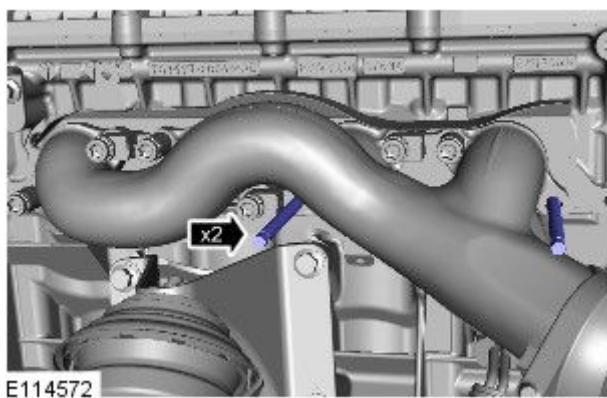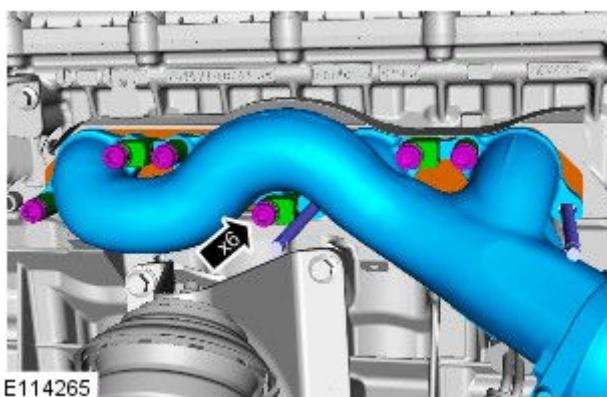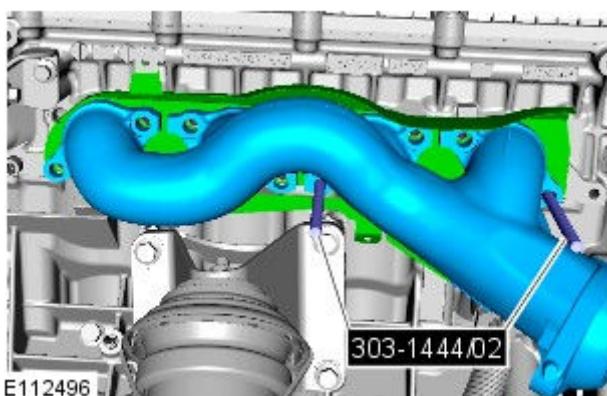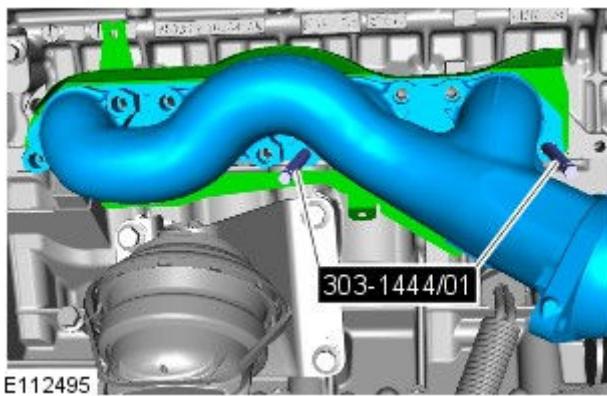

3. 小心：左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

注意：如果安装了新的气缸盖，则使用图示的专用工具。

专用工具: [303-1444-02](#)

4. 小心：

确保已安装新螺栓。


左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

注意：在标记的位置安装垫圈。

扭矩: 10 Nm

5. 小心：左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

拆除专用工具。

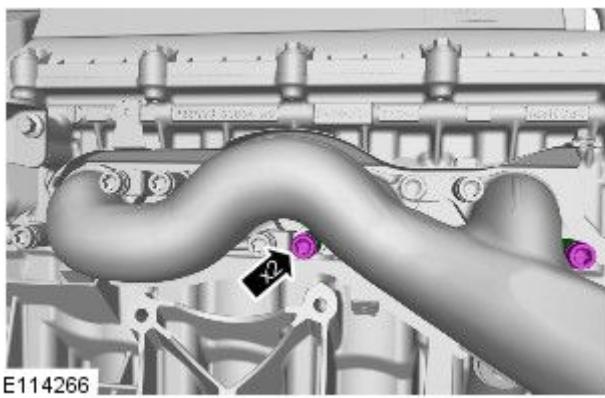


6. 小心：左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

注意：




扭矩: 10 Nm

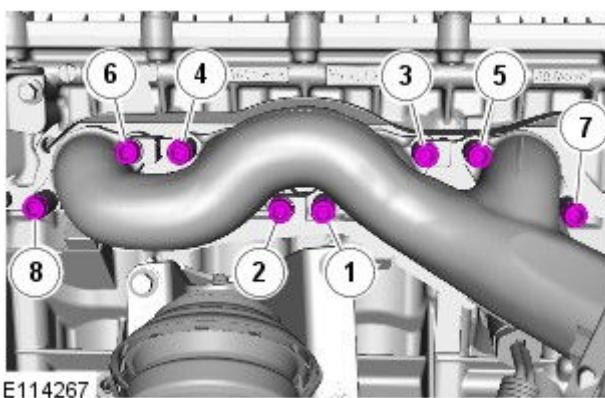

7. 小心：左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。


扭矩: 18 Nm

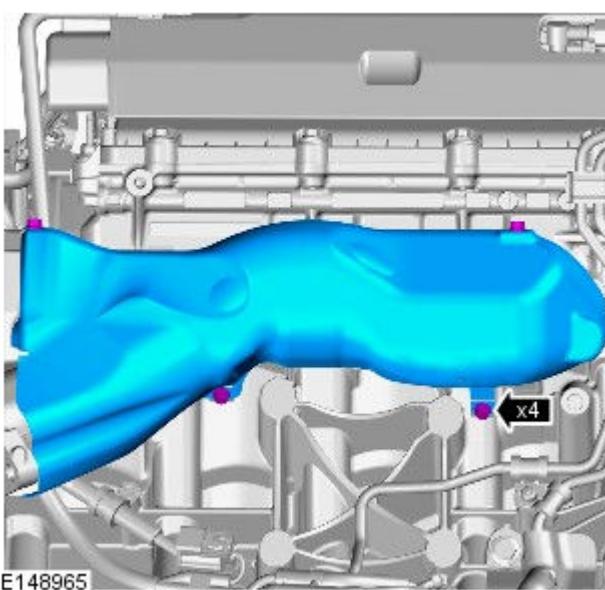


8. 小心：左侧驾驶如图所示，右侧驾驶相似。

扭矩: 3 Nm

- 9.

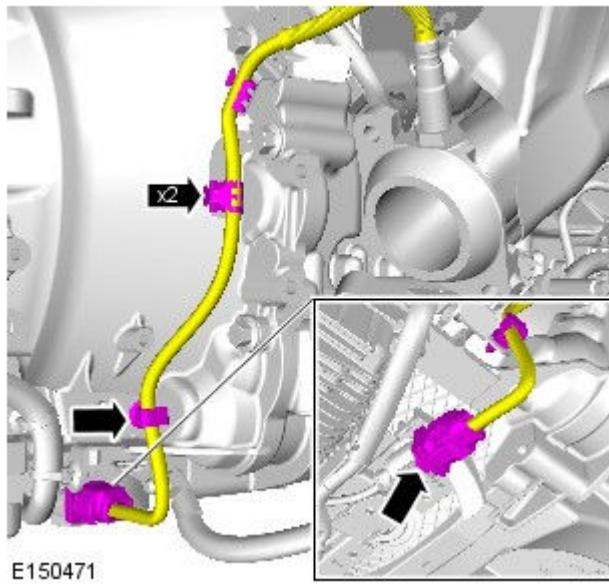

10. 扭矩: 25 Nm

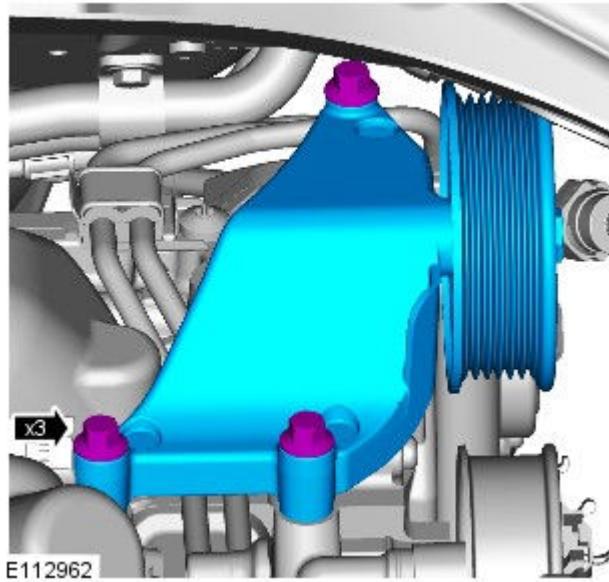

11. 参阅: [附件驱动带 \(303-05C 附件驱动 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装\).](#)

12. 参阅: [排气系统 \(309-00C 排气系统 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装\).](#)

13. 参阅: [规格 \(414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格\).](#)