

已发布: 04-四月-2013

发动机 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 燃油滤清器滤芯 拆卸和安装

拆卸

注意:




各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。




本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

- 参阅: [发动机盖 - V6 S/C 3.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机 \(501-05 车内装饰, 拆卸和安装\).](#)

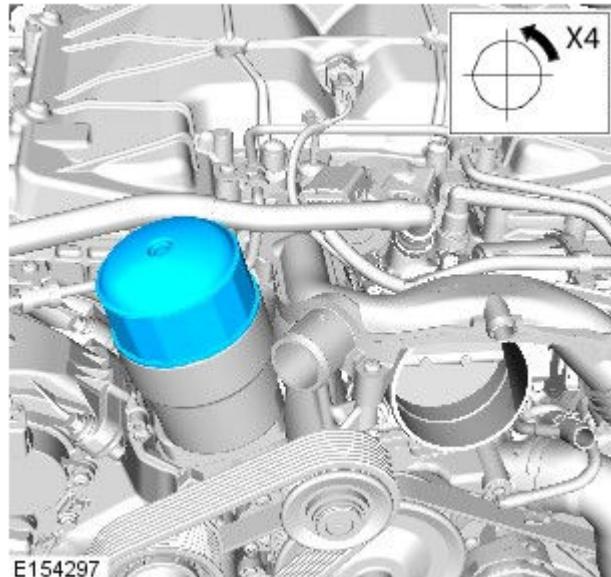


- 注意: 从机油滤清器壳体排放发动机机油 10 分钟。

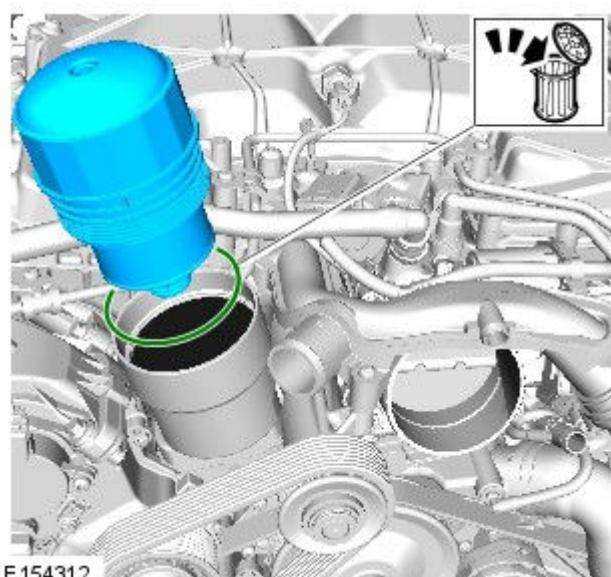


- 小心: 卸下并丢弃 O 形密封圈。

- 小心: 卸下并丢弃元件。

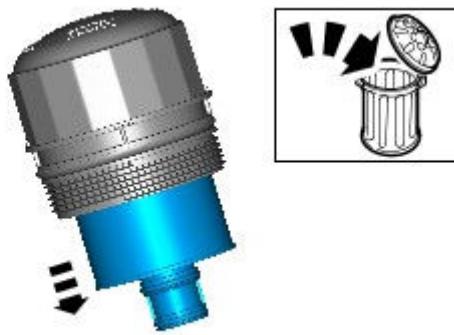


E107394

安装

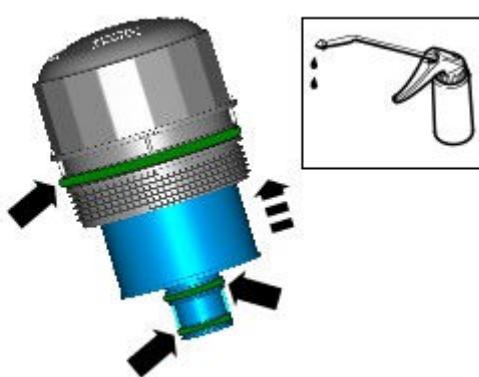

E107727

1. 小心: 安装新的 O 形密封圈。

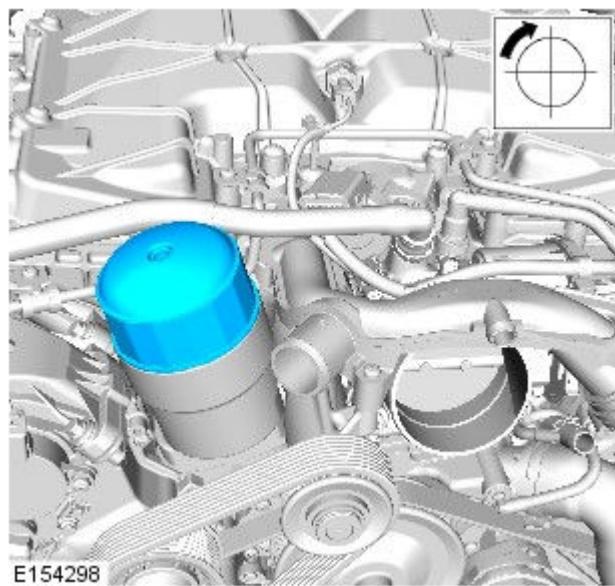

E154298

2. 小心: 拧紧部件, 首先用手指拧紧。

扭矩: 25 Nm

3. 启动并运行发动机。

4. 注意: 发动机关闭后等待 10 分钟, 使发动机机油油位稳定下来。

5. 检查并添加机油。

6. 参阅: [发动机盖 - V6 S/C 3.0 升汽油机/V8 机械增压型 5.0 升汽油机 \(501-05 车内装饰, 拆卸和安装\)](#).