


已发布: 12-二月-2014

发动机 - **SDV6 3.0** 升柴油机 - 混合动力电动汽车 - 曲轴带轮 拆卸和安装

专用工具

 E54540	303-1117 正时销, 自动变速箱
 E 54546	303-1123 锁定工具, 飞轮
 E64849	303-D121 通用拉拔器

拆卸


1.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

2. 参阅: [正时皮带](#) (303-01A 发动机 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安装)。


3.

- 拆除专用工具。
- 专用工具: [303-1117](#)

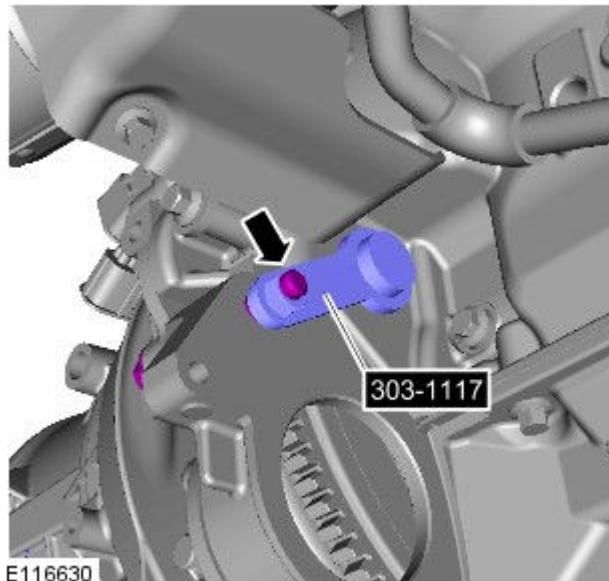


4.


- 安装专用工具。
- 专用工具: [303-1123](#)

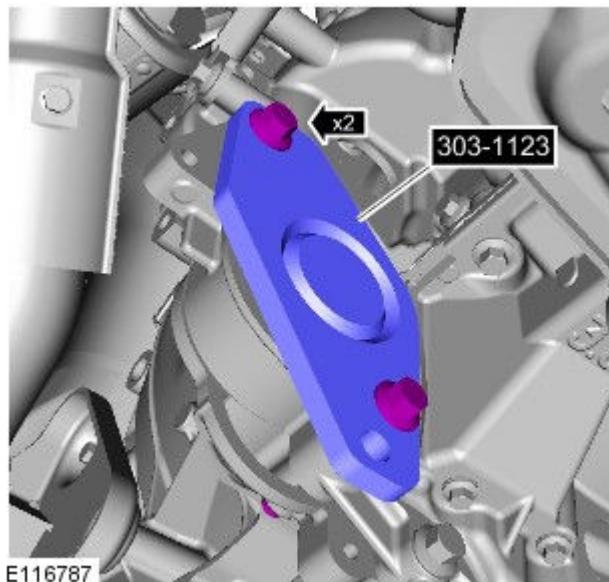

5.

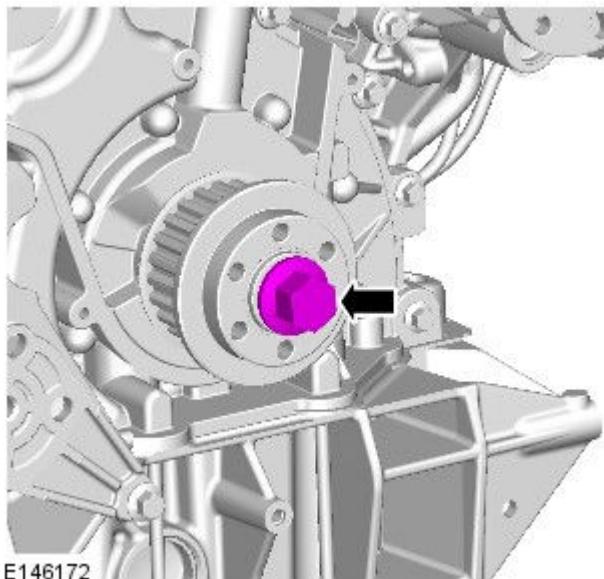



6. 拧松, 但不要完全卸下螺母。

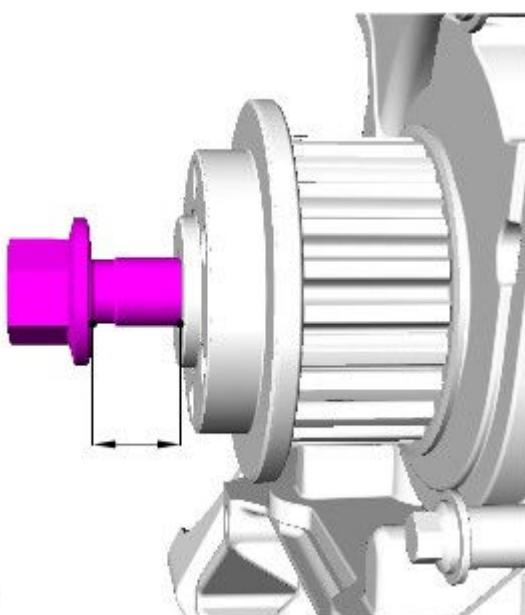

7.

- 安装专用工具。
- 专用工具: [303-D121](#)

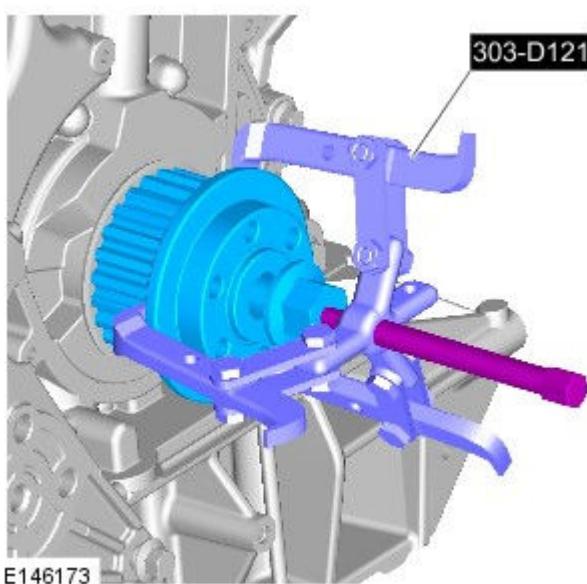

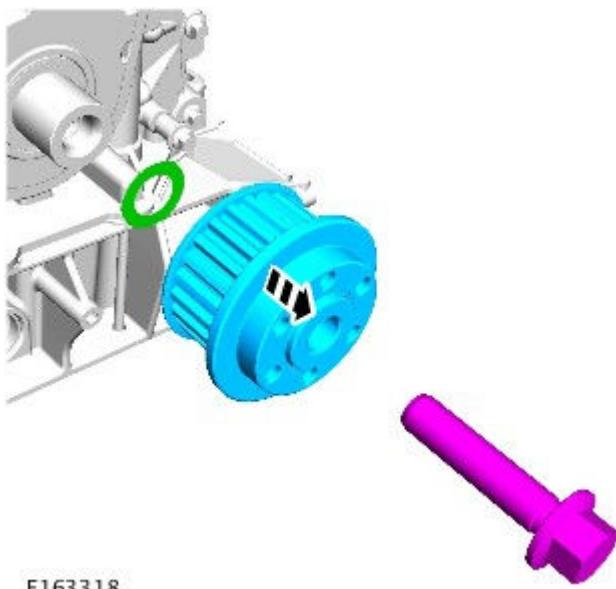


E163318

8. 小心:

!
丢弃螺栓。

!
丢弃摩擦垫圈。

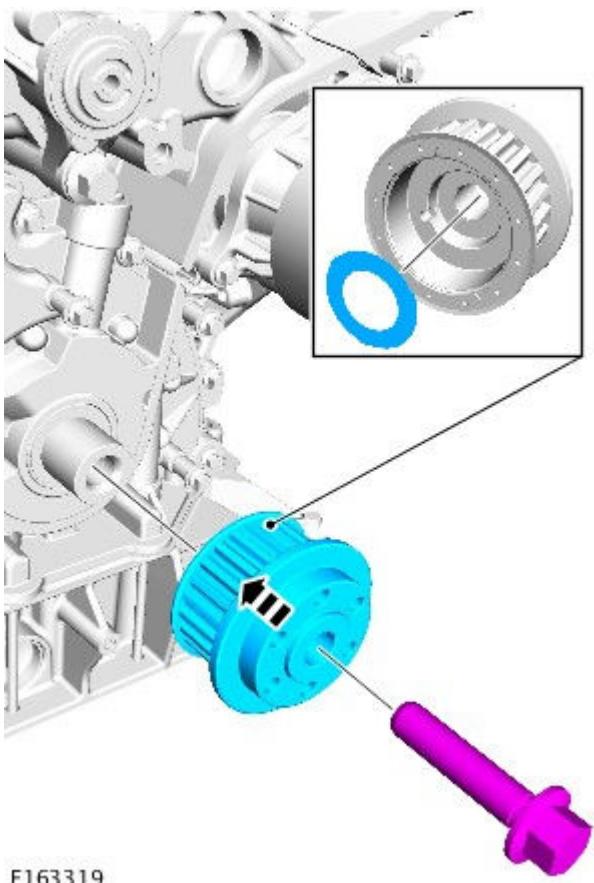

E163319

1. 小心:


!
在皮带轮内安装新的摩擦垫圈，确保其在安装皮带轮前正确就位。

!
切勿润滑部件。

!
确保安装一个新螺栓。


2.

- 拆除专用工具。
- 专用工具: [303-1123](#)

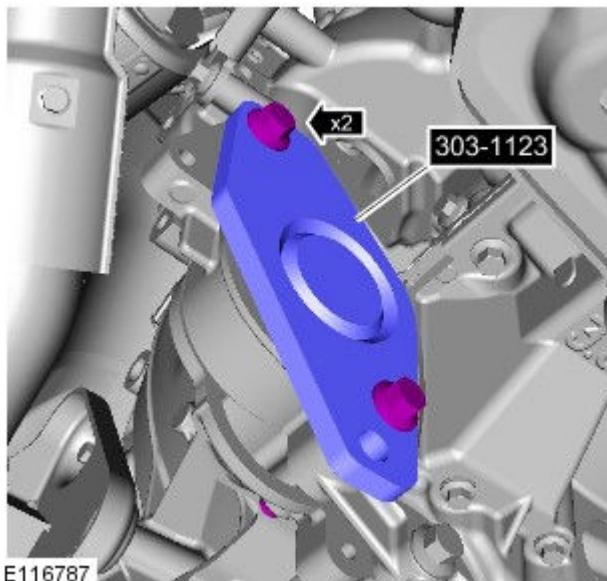

3.

- 安装专用工具。
- 专用工具: [303-1117](#)

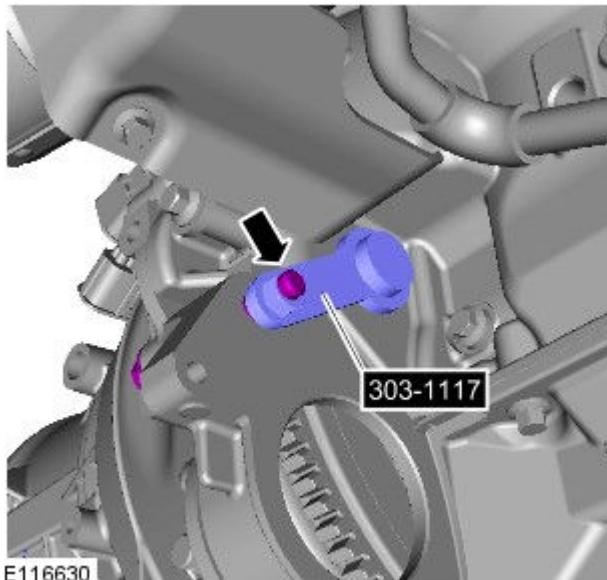

4. 参阅: [正时皮带](#) (303-01A 发动机 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安装).