

已发布: 20-九月-2012

燃油蒸汽排放 - V6 S/C 3.0 升汽油机 - 燃油蒸汽排放罐排气阀 拆卸和安装

拆卸



小心: 确保所有开口密封完好。使用新的塞盖。




注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 断开蓄电池接地导线。

参阅: Battery Disconnect and Connect (414-01, 一般步骤).


2. 参阅: Engine Cover - V6 S/C 3.0L Petrol (501-05, 拆卸和安装).

3. 参阅: Cooling System Partial Draining, Filling and Bleeding (303-03, 一般步骤).

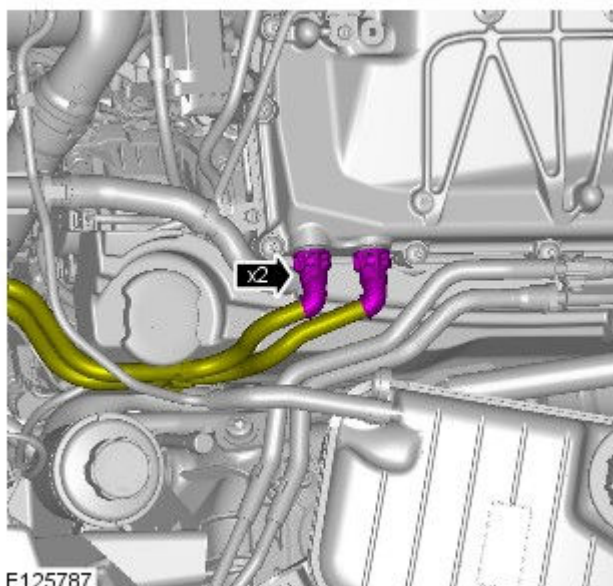


- 4.

- 5.

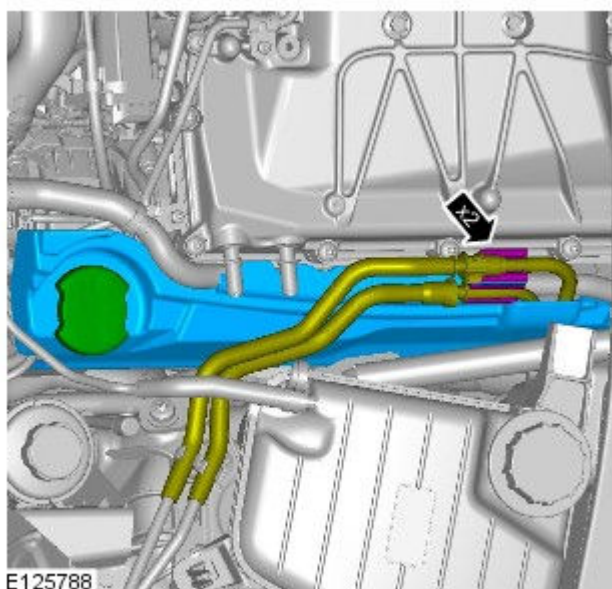

6.

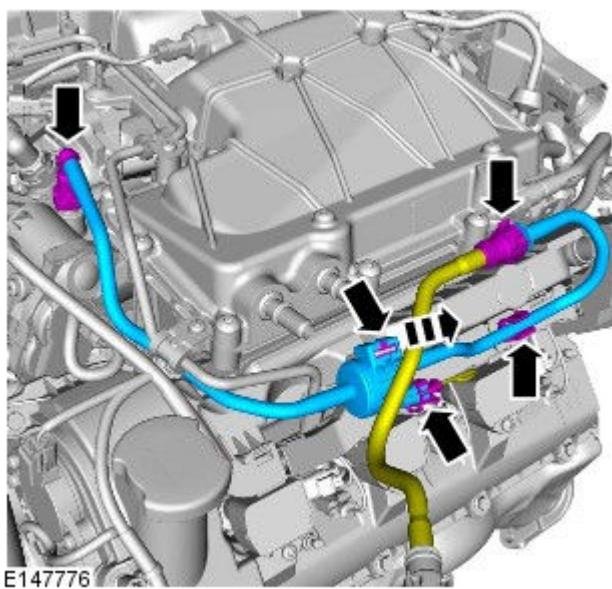

安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。