

已发布: 02-八月-2012

## 电子发动机控件 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机 - 右侧前爆震传感器 拆卸和安装

### 拆卸



注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。


1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: Specifications (414-00, 规格).

2. 警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

抬起并支撑车辆。

3. 参阅: [增压器 \(303-12C 进气分配和过滤 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装\)](#).

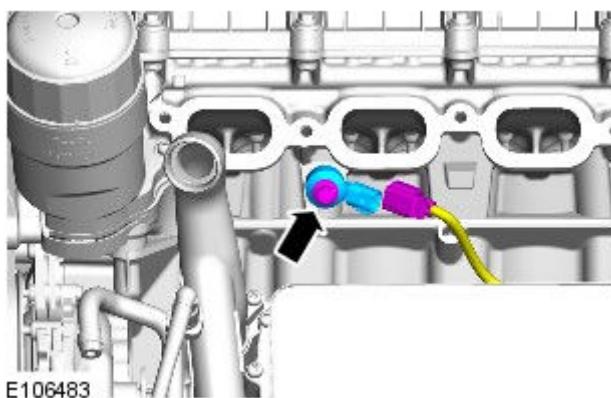

4. 小心: 拆除之前, 请记下部件的安装位置。



注意: 确保将此部件安装到拆除时记下的位置上。

扭矩: 20 Nm

### 安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。