

已发布: 27-九月-2012

自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: **8HP70 8** 速自动变速器 (**AWD** - 全驱) - 变速

杆轴封

拆卸和安装

专用工具


307-509-1	密封件拔取器 307-509-1(LRT-44-033/1)
307-509-2	密封件拔取器 307-509-2(LRT-44-033/2)
307-509-3	密封件安装器 307-509-3(LRT-44-033/3)

拆卸

1.  **警告:** 切勿在仅靠一个千斤顶支撑的车上或车下工作。 务必使用安全架支撑车辆。

抬起并支撑车辆。

2. 扭矩: 12 牛米

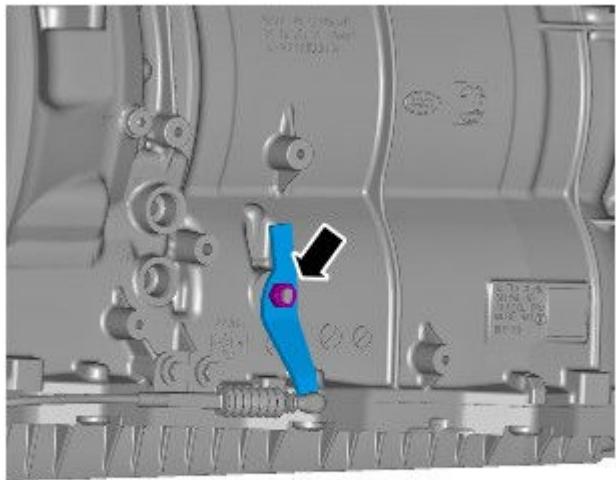

E149590


3. 释放变速杆拉索和变速杆。

- 卸下螺母。

4.  小心：在断开或卸下任何部件之前，确保接合面和接头周围区域清洁。封塞任何敞开的接头，避免污染。

拆下变速杆轴密封件。


- 将 307-509-1 安装到密封件。
- 将 307-509-2 安装到 307-509-1 并拔取密封件。

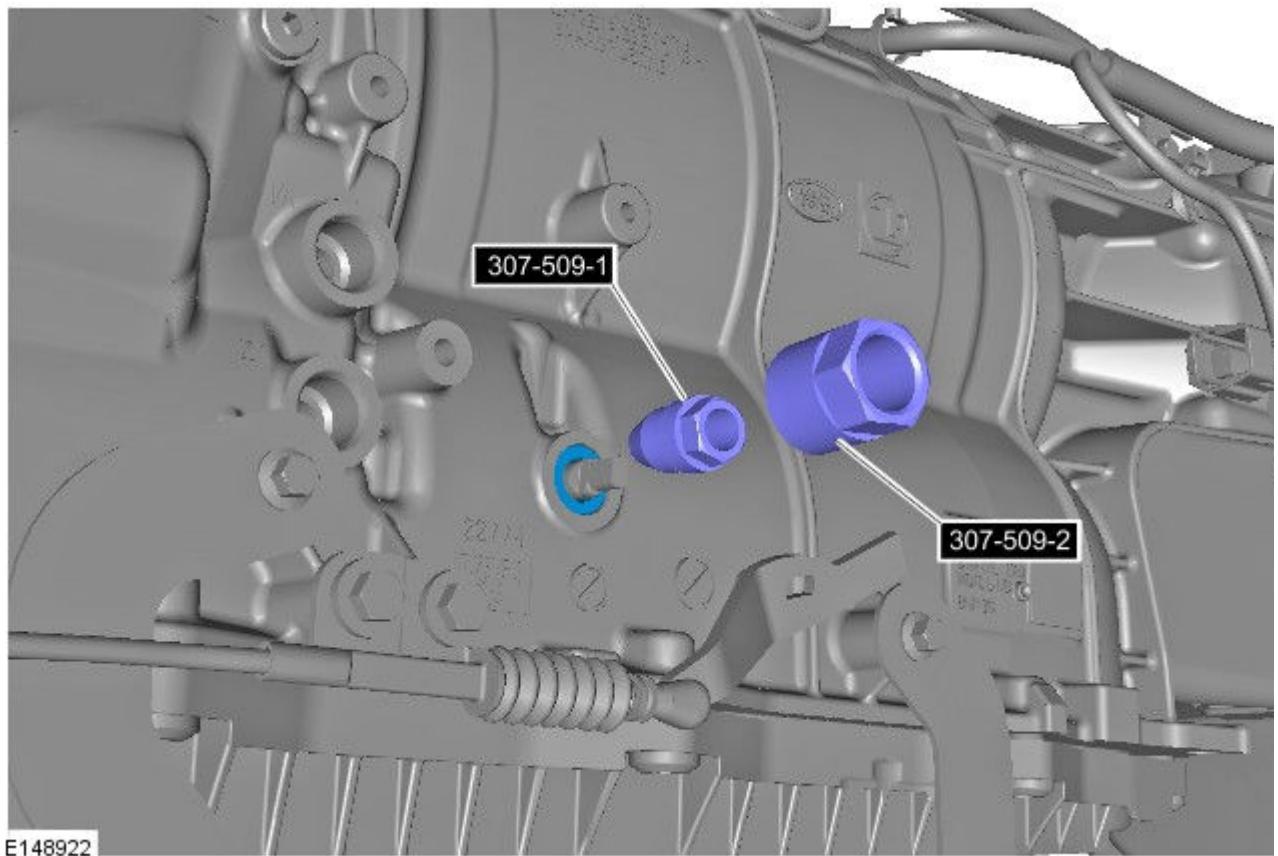

E148922

安装

1. 使用 307-509-3, 安装变速杆轴密封件。
 - 清洁各部件。

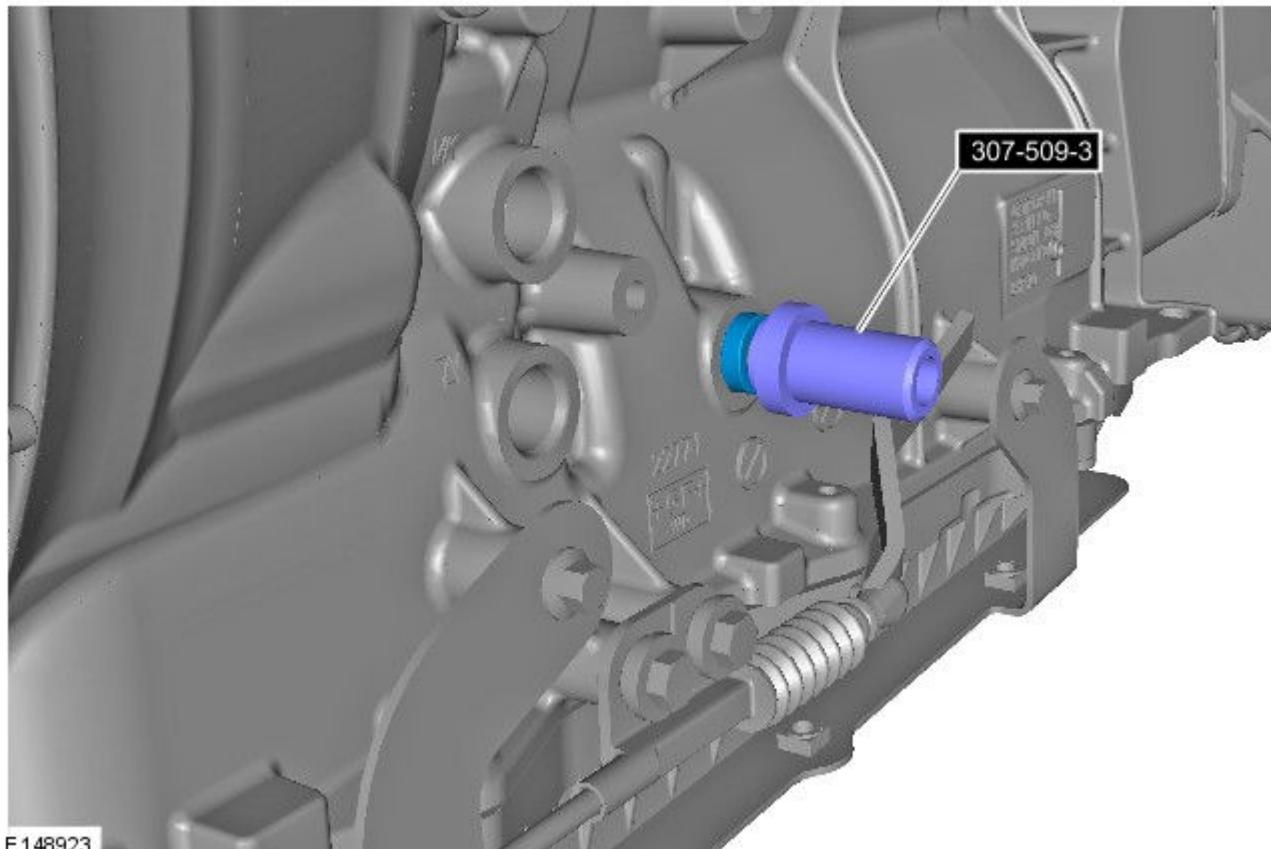

2. 安装变速杆拉索和变速杆。

- 用卡夹固定。
- 扭矩: 12 牛米

