

已发布: 17-九月-2013

自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: **8HP70 8** 速 - 混合动力汽车 - 自动变速箱 - **AWD**  
 - 电动发电机  
 拆卸和安装

## 拆卸



注意: 各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1. 参阅: [变速器 \(307-01B 自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: 8HP70 8 速 - 混合动力汽车 - 自动变速箱 - AWD, 拆卸\)](#).

## 2. 小心:




使用混合驱动总成时, 确保总成绝对干净非常重要。务必使用无绒非毛面的材料遮盖所有敞开的孔口, 以防止异物进入。未能遵守这一指令可能造成元件损坏。



拆除之前, 请记下部件的安装位置。



注意: 本步骤需要另一技术员协助完成。

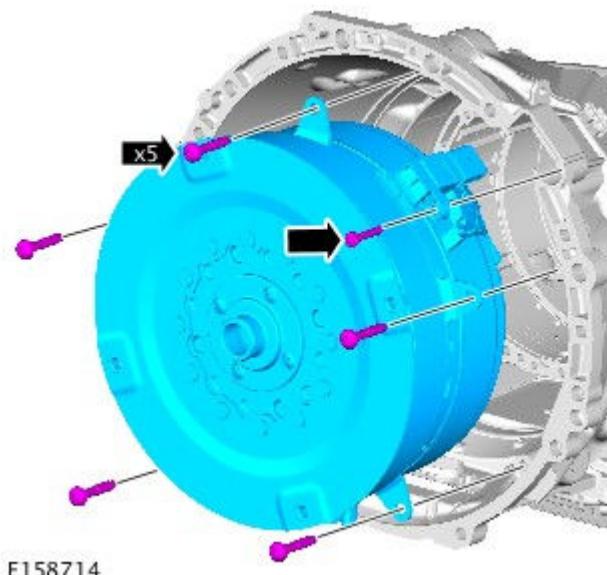

E158714




E159641

3. 小心: 丢弃部件。


4. 小心: 按所示顺序卸下螺栓。



注意: 本步骤需要另一技术员协助完成。

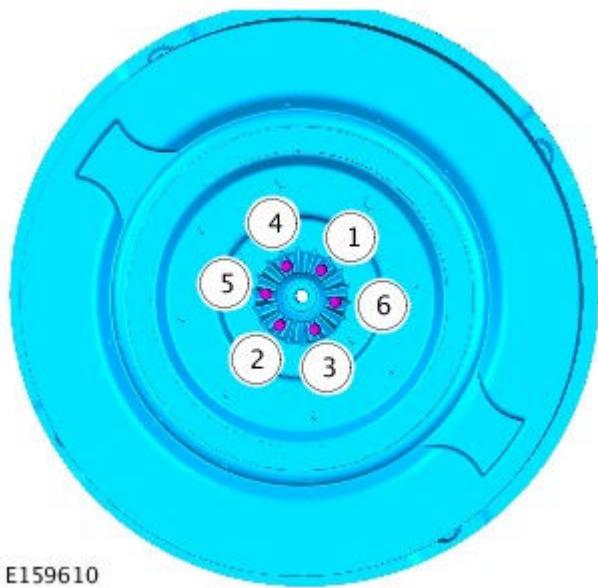


5.  小心：丢弃元件。

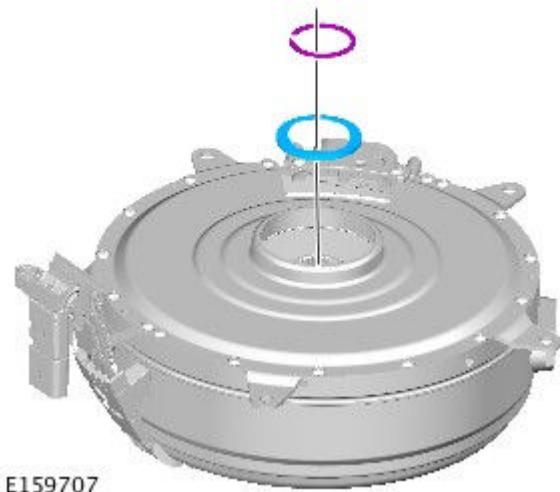


安装

1.  小心：确保已安装新部件。

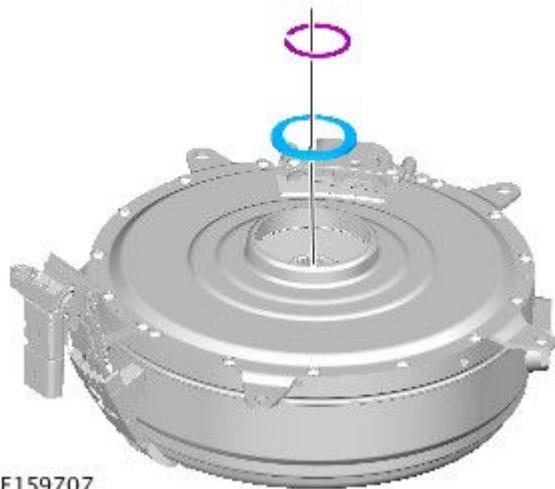

E159707

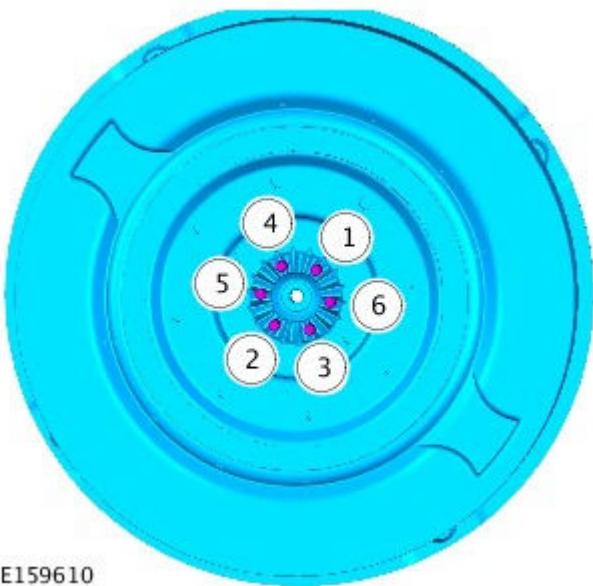

E159610



E159643

2. 小心: 按照图示顺序拧紧螺栓。

注意: 本步骤需要另一技术员协助完成。


扭矩: 15 Nm

3. 小心:

请确保已安装新的部件。

按照图示顺序拧紧螺栓。

扭矩: 15 Nm

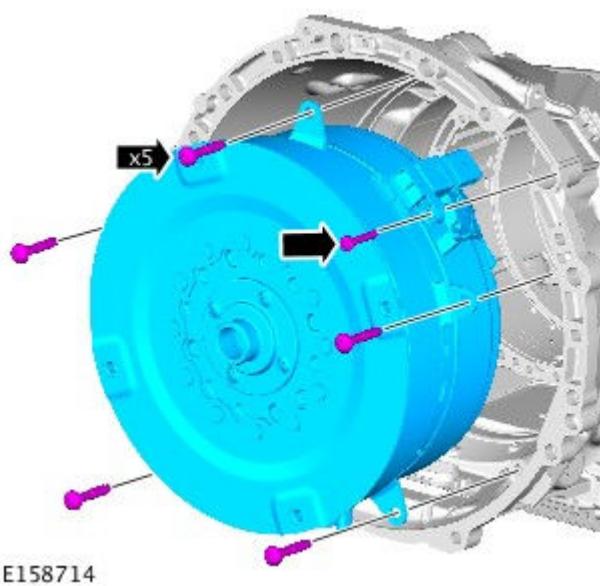

4. 小心: 请格外小心以免损坏部件。

注意:

确保部件均安装到拆除时记下的位置上。

本步骤需要另一技术员协助完成。

确保混合驱动总成完全啮合到变速器上。


扭矩:

M6 螺栓 10 Nm

M8 螺栓

级1: 5 Nm

级2: 60°

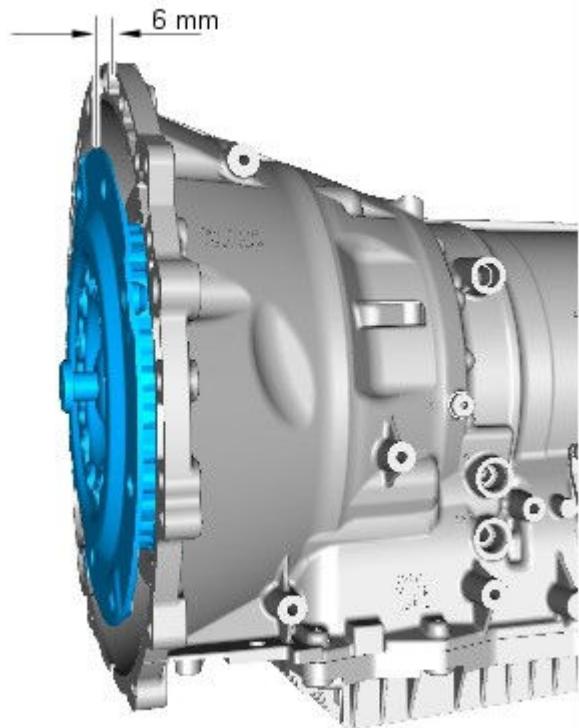

5. 注意: 确保混合驱动总成完全啮合到变速器上。

E138283

6. 参阅: [变速器 \(307-01B 自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: 8HP70 8速 - 混合动力汽车 - 自动变速箱 - AWD, 安装\).](#)