

已发布: 24-五月-2013

自动变速器/驱动桥外部控制 - 车辆配备: **8HP70 8** 速自动变速器
(AWD — 全驱) - 变速器控制开关(TCS)
 拆卸和安装

拆卸

注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。




为清晰起见, 某些部件未在图中显示。



各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1. 参阅: [落地式控制台上部 \(501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装\).](#)

2.

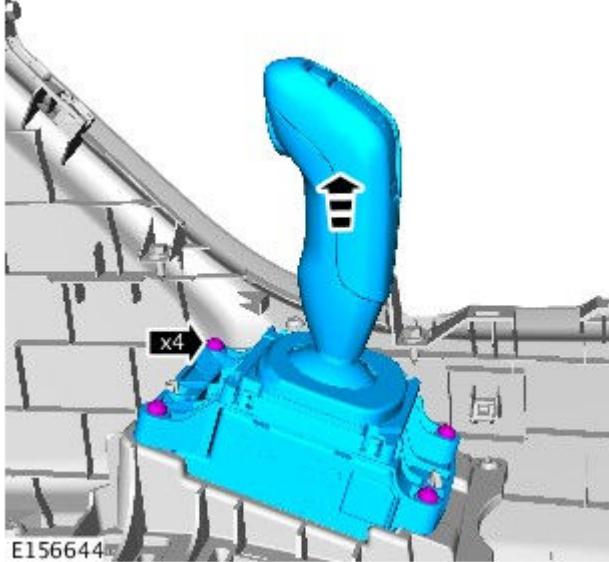

3.



安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。