

已发布: 13-九月-2012

油箱和管线 - TDV6 3.0 升柴油机 - 燃油液位信号发送器 拆卸和安装

拆卸

警告:



修理完成后, 必须目测检查燃油系统有无泄漏。未能遵守此说明可能造成人身伤害。



此步骤涉及燃油处理。要时刻注意燃油溢出, 并遵守燃油处理预防措施的要求。否则, 将可能导致人员伤亡。



在运转时, 不可避免会溅出燃油。确保采取了所有必要的预防措施, 避免火灾和爆炸。



当在任何燃油相关部件上或附近工作时, 切勿携带或操作移动电话。存在高度易燃蒸汽, 可能点燃。否则, 将可能导致人员伤亡。



当在任何燃油相关部件上或附件工作时, 切勿吸烟或携带点燃的烟支或任何类型的明火。存在高度易燃蒸汽, 可能点燃。否则, 将可能导致人员伤亡。



如果眼睛接触到燃油, 使用冷水或洗眼溶液冲洗, 并立即就医。



燃油操作后, 请彻底洗净手, 否则, 长期接触可能会引起皮肤过敏。如果皮肤过敏, 就医。




小心: 确保汽车生产车间清洁干净, 没有灰尘。来自工作中的离合器、制动器或来自机加工或焊接操作的杂质, 可能污染燃油系统, 导致稍后发生故障。



注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。
2. 参阅: [柴油燃油系统健康和安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作)。
3. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅: Specifications (414-00, 规格)。
4. 参阅: [燃油泵和信号发送器](#) (310-01A 油箱和管线 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安装)。
5. 扭矩: 7 Nm

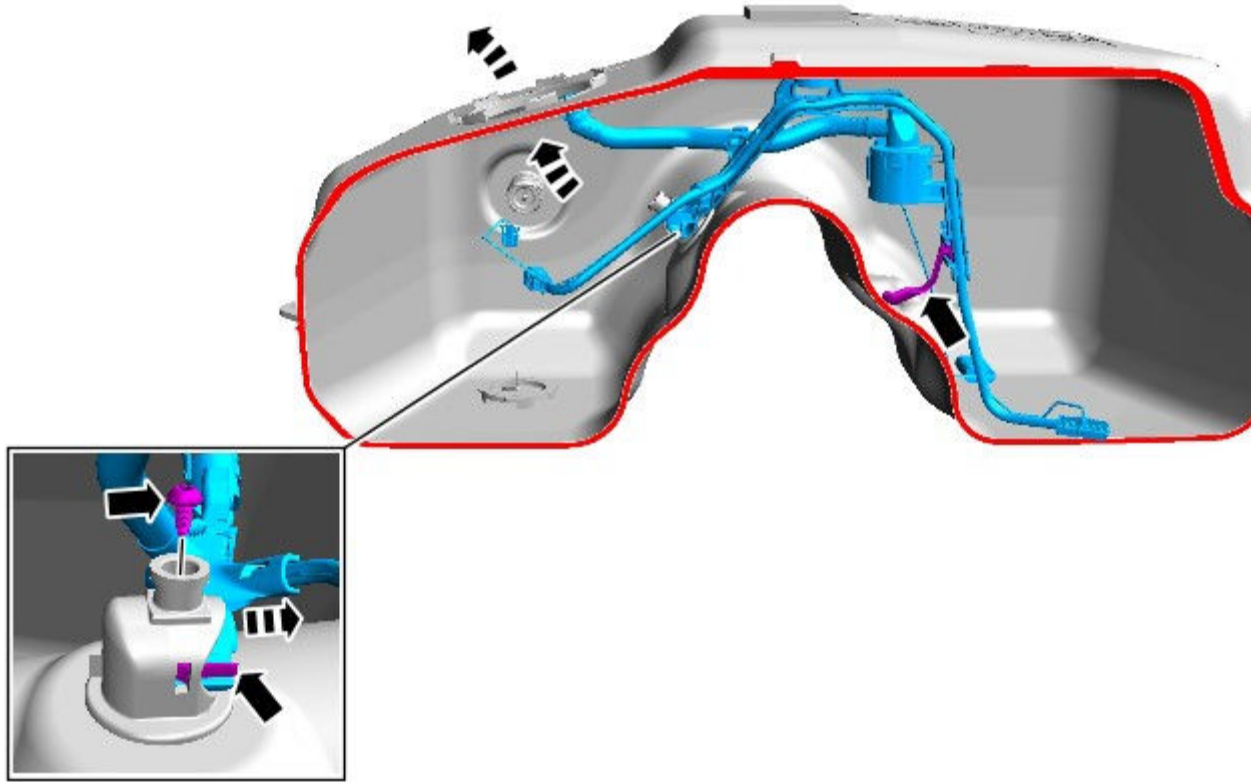

E147440

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。