

已发布: 13-六月-2013

自动空调系统 - 储液干燥器 拆卸和安装

拆卸

注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。




确保所有开口密封完好。 使用新的塞盖。




各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1. 抬起并支撑车辆。
2. 参阅: [空调\(A/C\)系统恢复、评估和充电 \(412-00 温度控制系统 - 常规信息, 一般步骤\)](#).
3. 参阅: [前保险杠盖 \(501-19 保险杠, 拆卸和安装\)](#).
- 4.

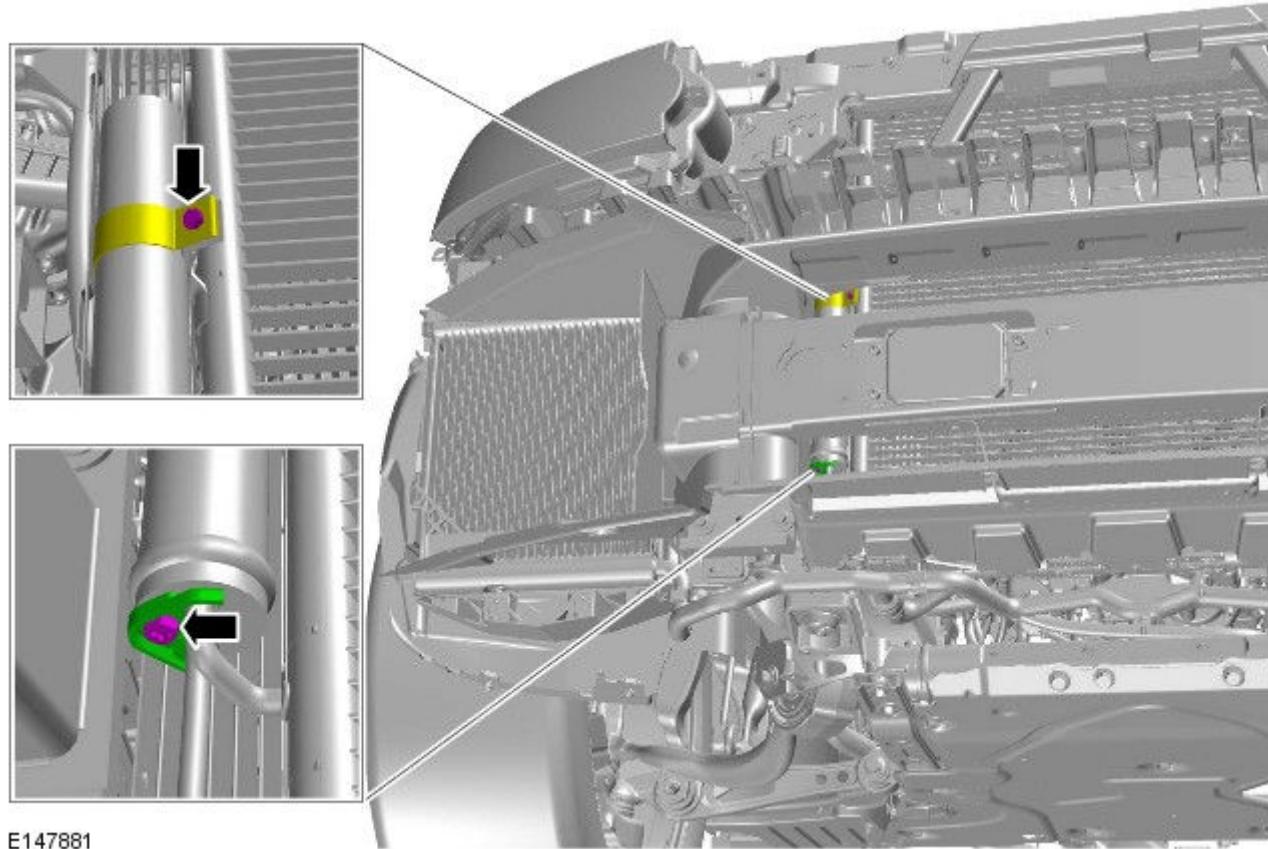

5.

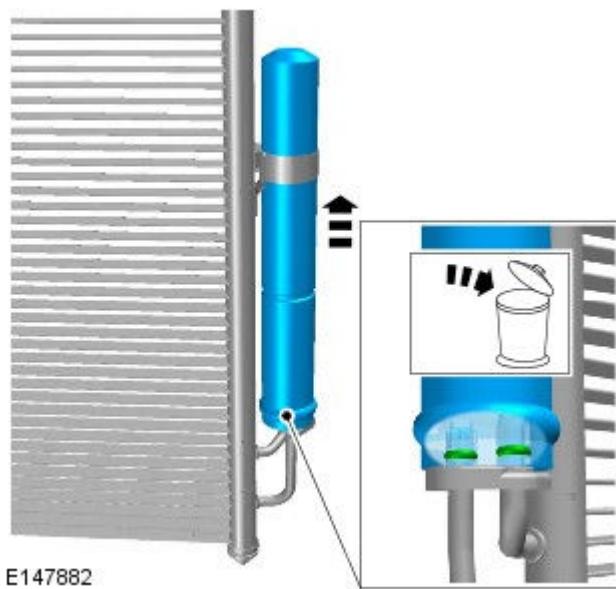

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。