

已发布： 19-六月-2013

自动空调系统 - **SDV6 3.0** 升柴油机 - 混合动力电动汽车 - 分配电机 - 除雾 拆卸和安装

拆卸

注意：



各说明中可能会出现某些差异，但基本信息始终是正确的。



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

所有车辆

1. 断开蓄电池接地电缆的连接。

参阅：[规格 \(414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格\).](#)

右驾车辆


2. 参阅：[手套箱 \(501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装\).](#)

左驾车辆

3. 参阅：[仪表板下部剖面 \(501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装\).](#)

所有车辆

4. 注意： 图中所示为右驾，左驾与之类似。

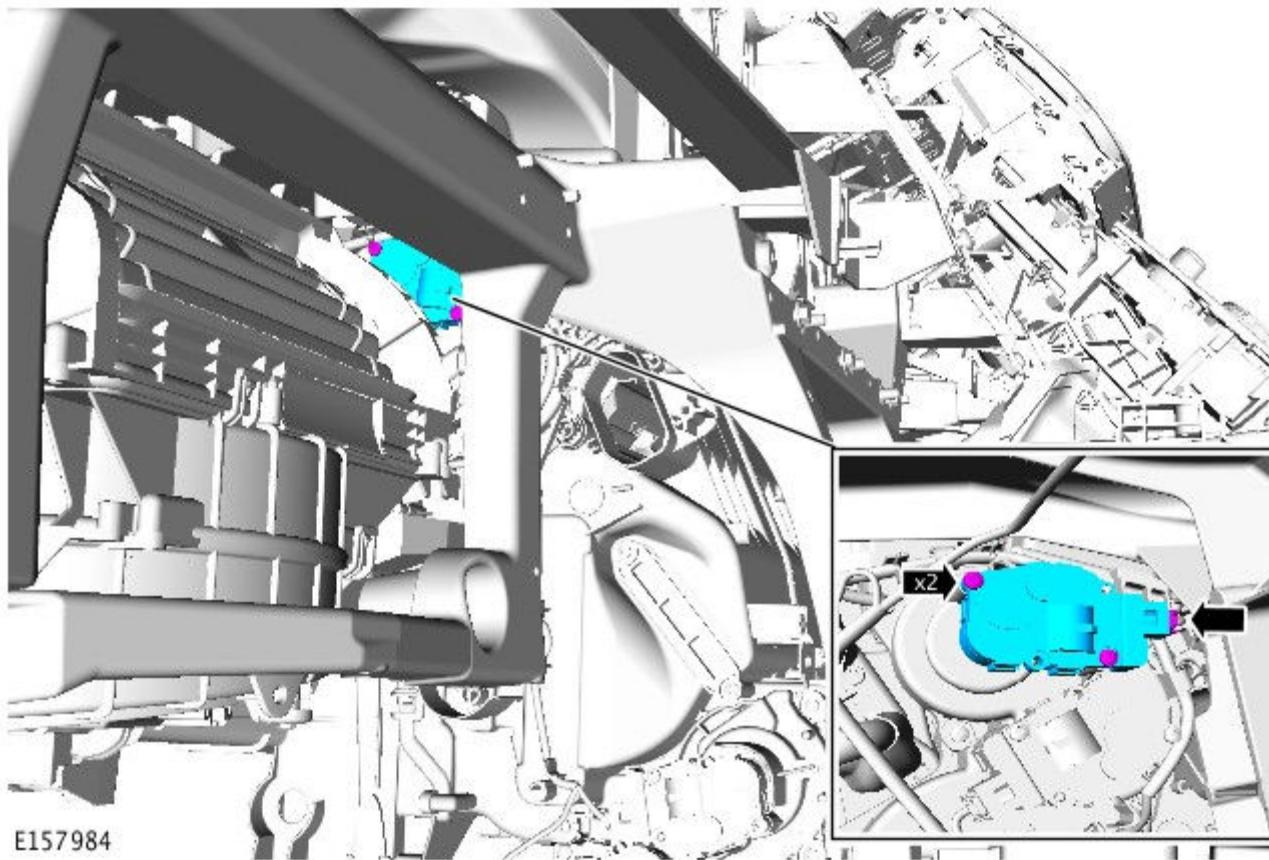

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。