

已发布: 17-五月-2013

辅助气候控制 - SDV6 3.0 升柴油机 - 混合动力电动汽车 - 辅助加热器主壳体和蒸发器主壳体

拆卸和安装

拆卸



小心: 确保所有开口密封完好。使用新的塞盖。

注意:



本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。



各说明中可能会出现某些差异, 但基本信息始终是正确的。

1.  警告: 确保采用车轴支架支撑车辆。
抬起并支撑车辆。
2. 参阅: [冷却系统部分放油、加油和放气](#) (303-03A 发动机冷却 - TDV6 3.0 升柴油机, 一般步骤)。
3. 参阅: [空调\(A/C\)系统恢复、评估和充电](#) (412-00 温度控制系统 - 常规信息, 一般步骤)。
4. 断开蓄电池接地电缆的连接。




参阅: [规格](#) (414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格)。
5. 参阅: [后翼子板挡泥板](#) (501-08 外部装饰, 拆卸和安装)。

6.  小心: 安装新的 O 形密封环。




注意: 卸下并丢弃 O 形密封圈。

扭矩: 10 Nm

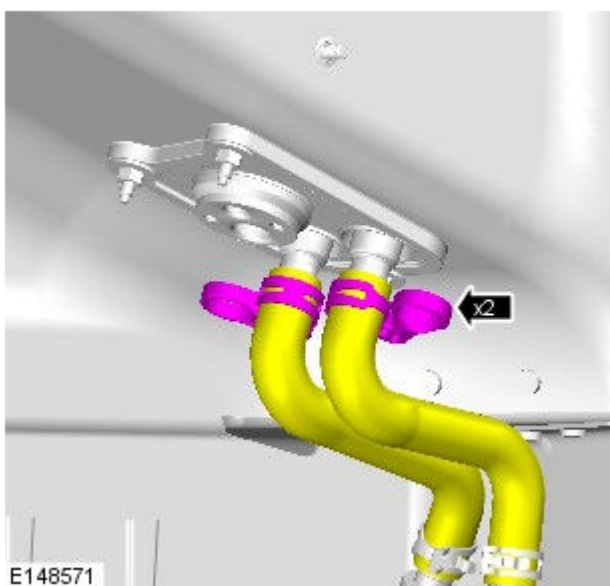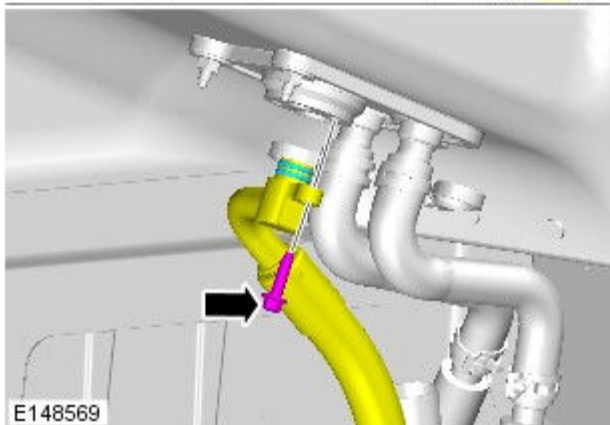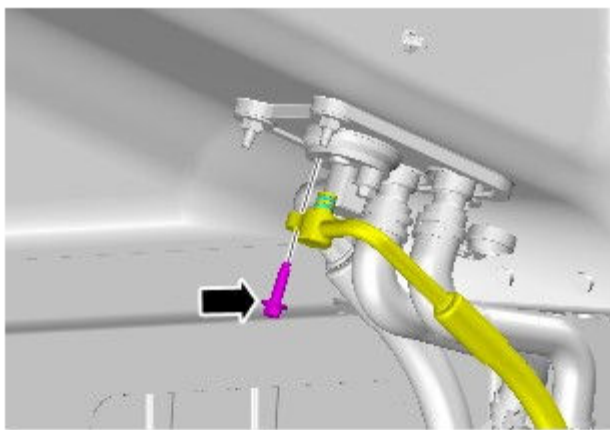


7.  小心：准备收集溢出的冷却液。

8. 扭矩: 10 Nm


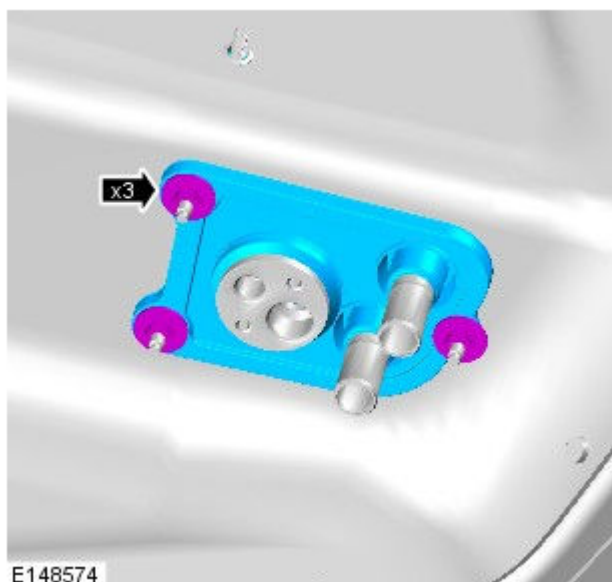


9. 参阅: [行李舱装饰面板LH](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装).

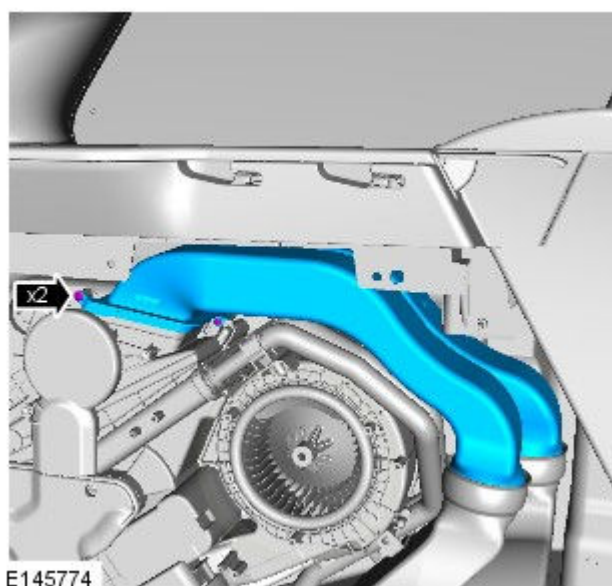


10.  注意: 所示为左侧。

11.

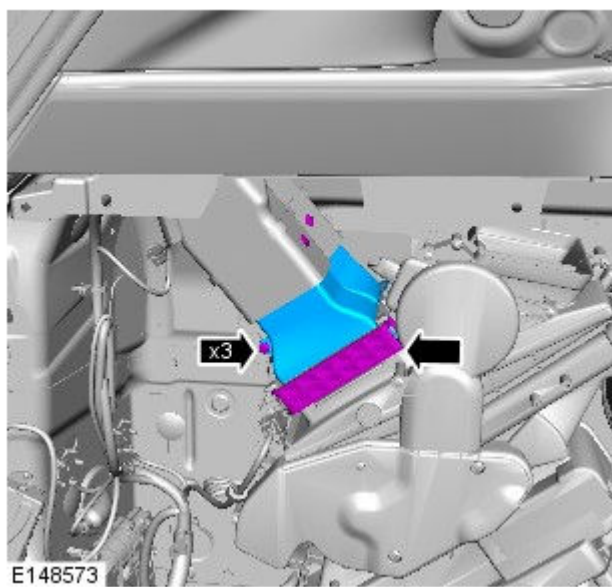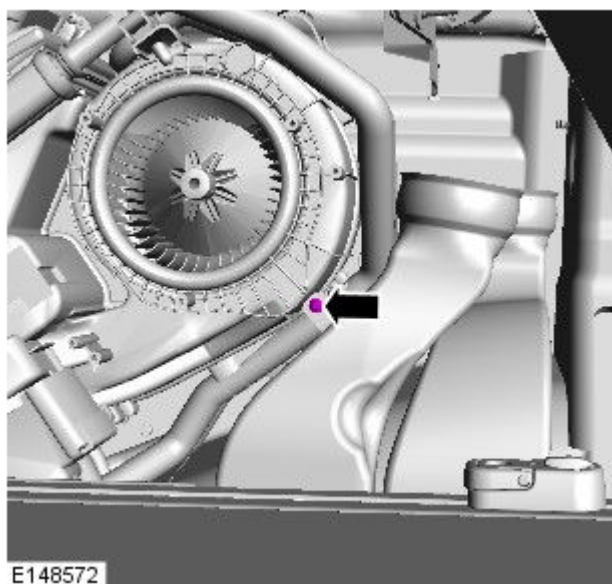


12.

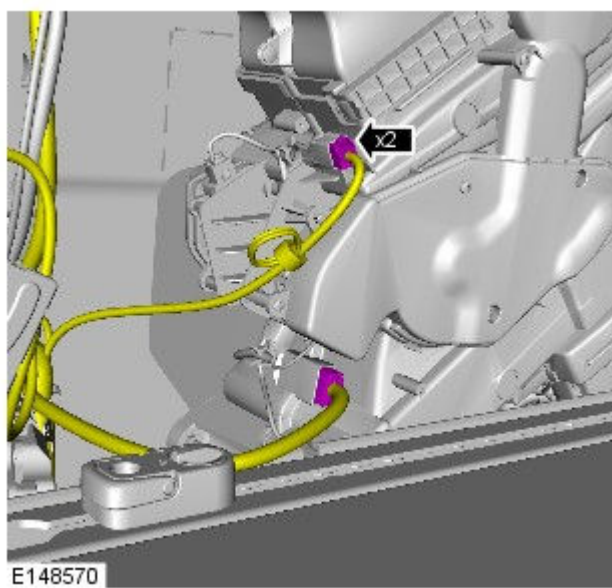

13.

14.  小心: 按照图示顺序拧紧螺栓。

扭矩: 5 Nm

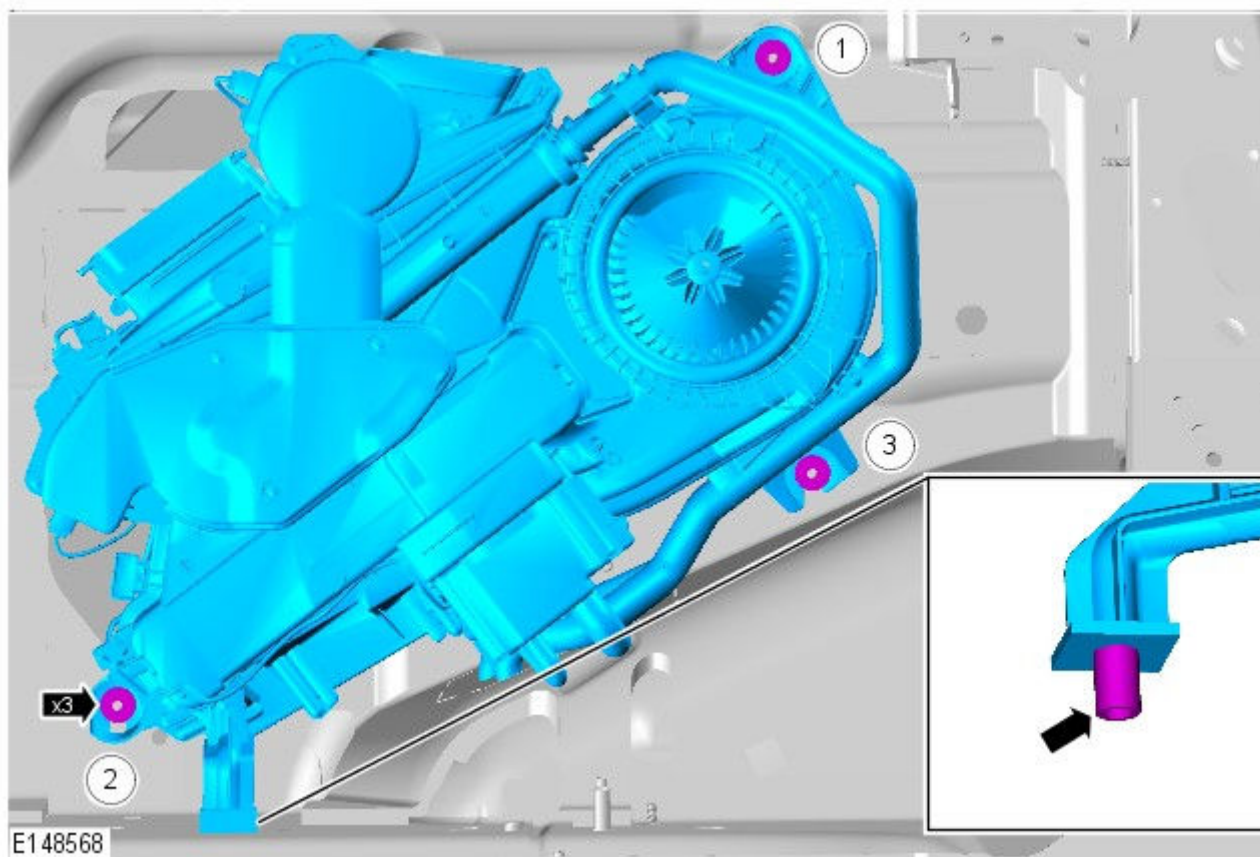

安装

1.  注意: 拆下并丢弃所有封口盖。

反向操作拆除步骤即可安装。