

已发布: 14-五月-2013

外部照明 - 头灯灯泡

拆卸和安装

拆卸



警告: 为车辆安装氙气前照灯, 必须遵守下列注意事项。否则, 可能导致紫外线外露、严重触电、灼伤或爆炸。确保任何时候都关闭前照灯。必须戴上眼罩和手套。将灯座从前照灯中释放后, 切勿打开前照灯或测试灯泡。



小心: 左侧驾驶如图所示, 右侧驾驶相似。



注意: 本程序中的拆除步骤可能包含安装细节。

1. 拆除蓄电池接地电缆。

参阅: [规格 \(414-00 蓄电池和充电系统 - 一般信息, 规格\)](#).


2. 参阅: [左侧空气滤清器 \(303-12A 进气分配和过滤 - TDV6 3.0 升柴油机, 拆卸和安装\)](#).

参阅: [左侧空气滤清器 \(303-12B 进气分配和过滤 - V6 S/C 3.0 升汽油机, 拆卸和安装\)](#).

参阅: [左侧空气滤清器 \(303-12C 进气分配和过滤 - V8 机械增压型 5.0 升汽油机, 拆卸和安装\)](#).



参阅: [左侧空气滤清器 \(303-12D 进气分配和过滤 - TDV8 4.4 升柴油机, 拆卸和安装\)](#).

3.

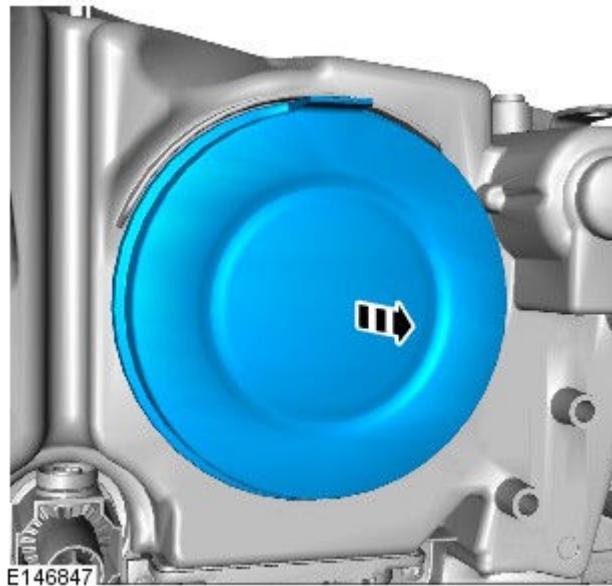

- 4.

注意: 如果配备了氙气灯。

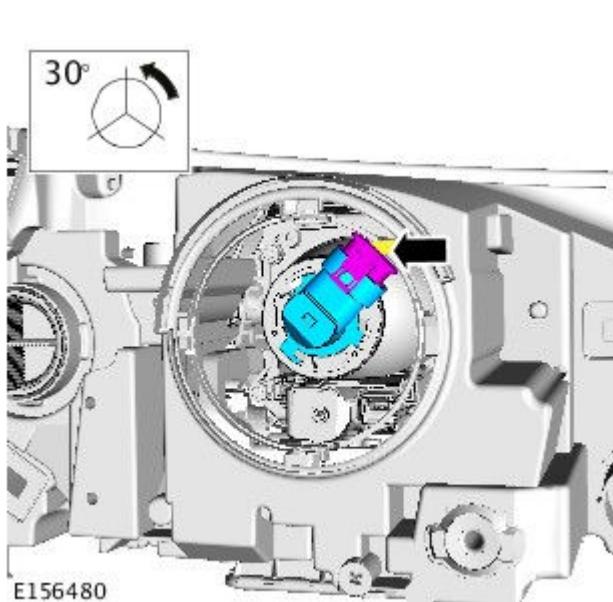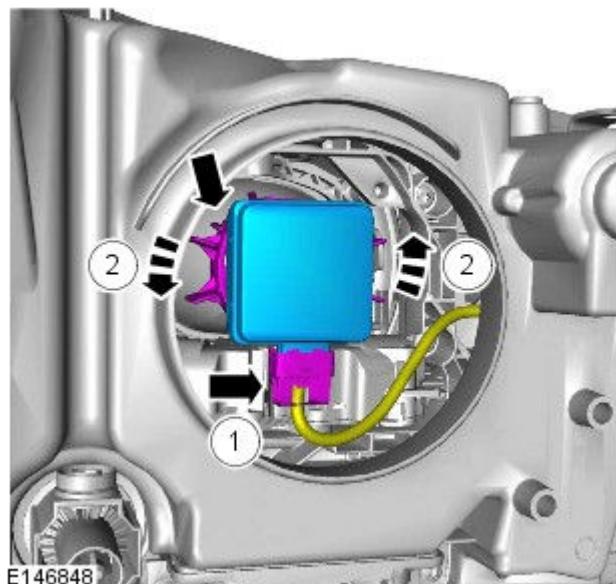

5. 注意：如果配备了标准照明。

安装

1. 反向操作拆除步骤即可安装。