

已发布： 14-六月-2011

加油和控件 - GTDi 2.0 升汽油机 - 燃油泵

拆卸和安装

拆卸

警告： 本程序涉及燃油处理。 请随时为燃油溢出做好准备，并始终遵守燃油处理预防措施。 未能遵守这些指令可能造成人身伤害。


注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。


参阅：[规格](#) (414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格)。

2. 参阅：[发动机盖 - GTDi 2.0 升汽油机](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装)。
3. 参阅：[空气滤清器进气管](#) (303-12B 进气分配和过滤 - GTDi 2.0 升汽油机, 拆卸和安装)。


4.

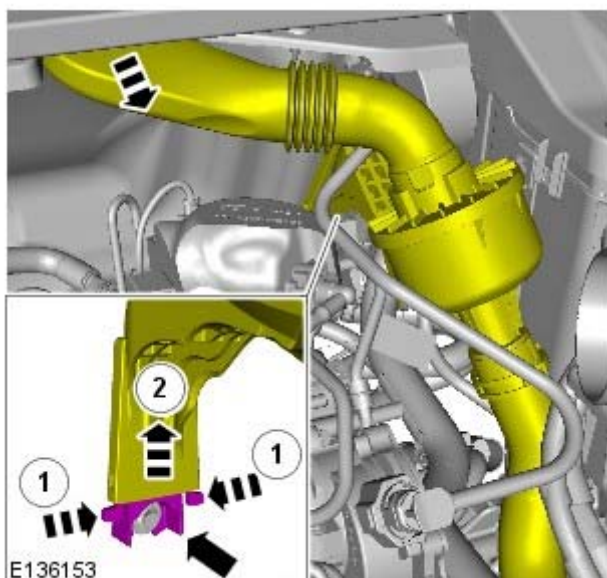


5.

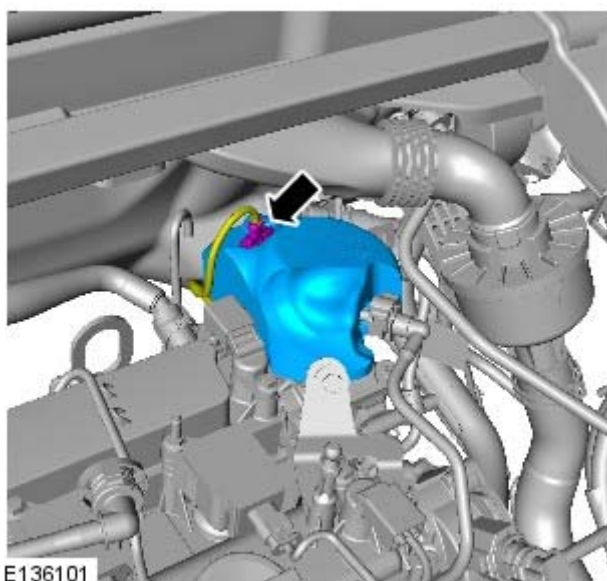


6. **小心：** 丢弃燃油管路。

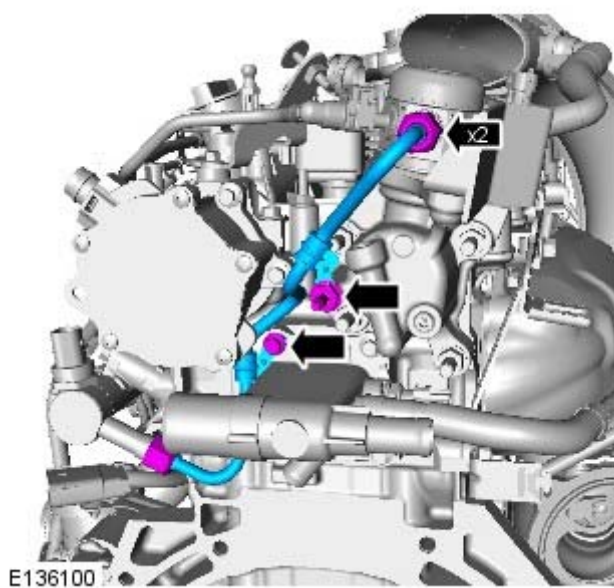


7.

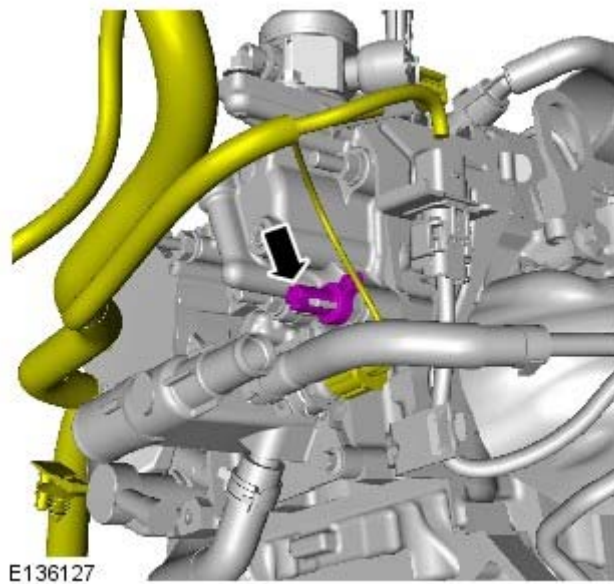


8.

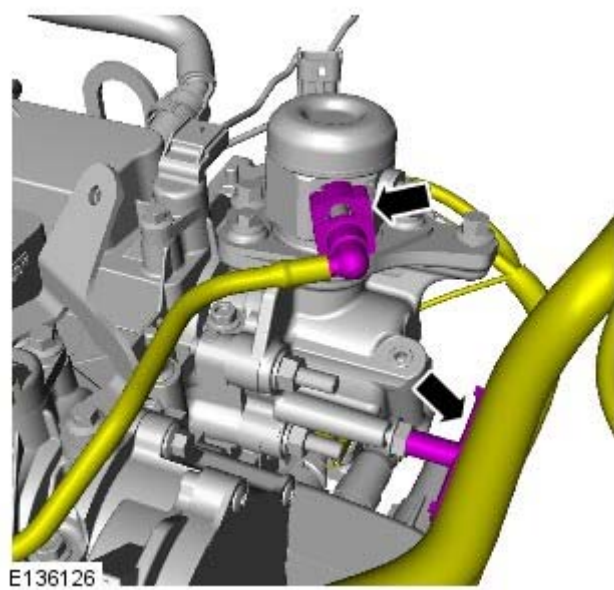

9.

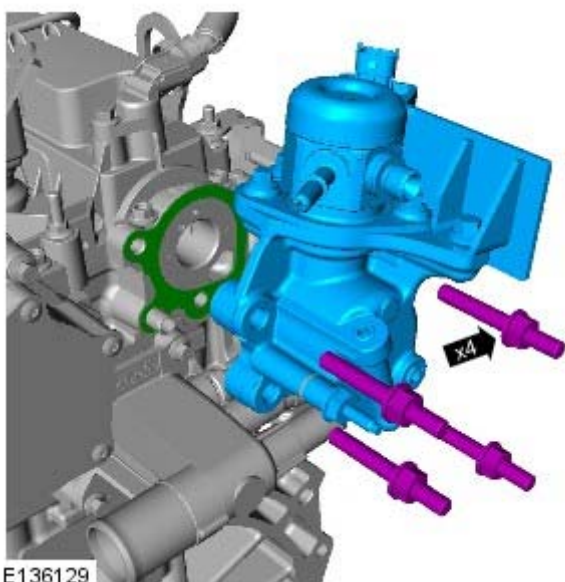


10.

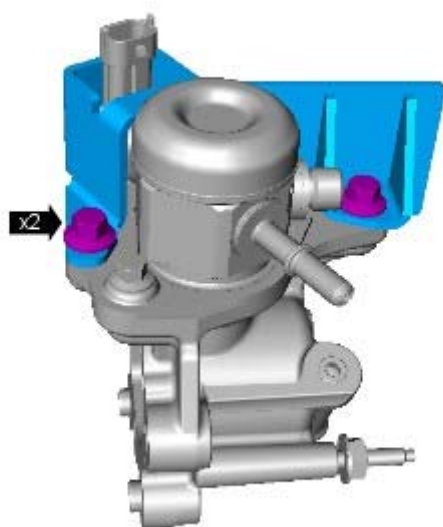


E136130

11.  小心： 丢弃螺栓。

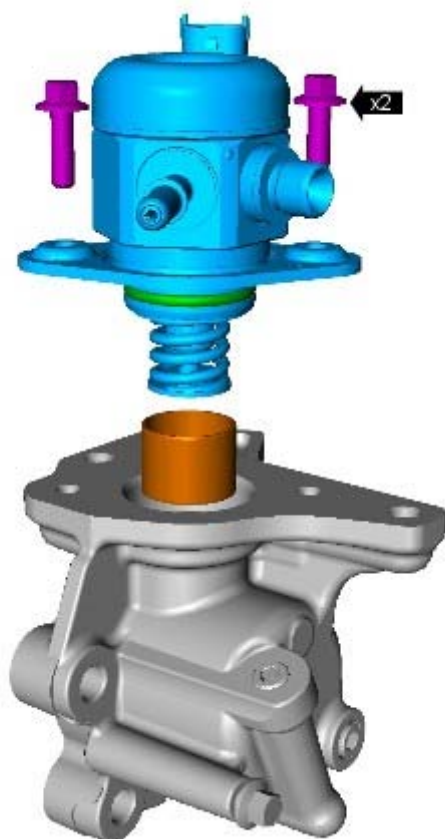

E136128

安装

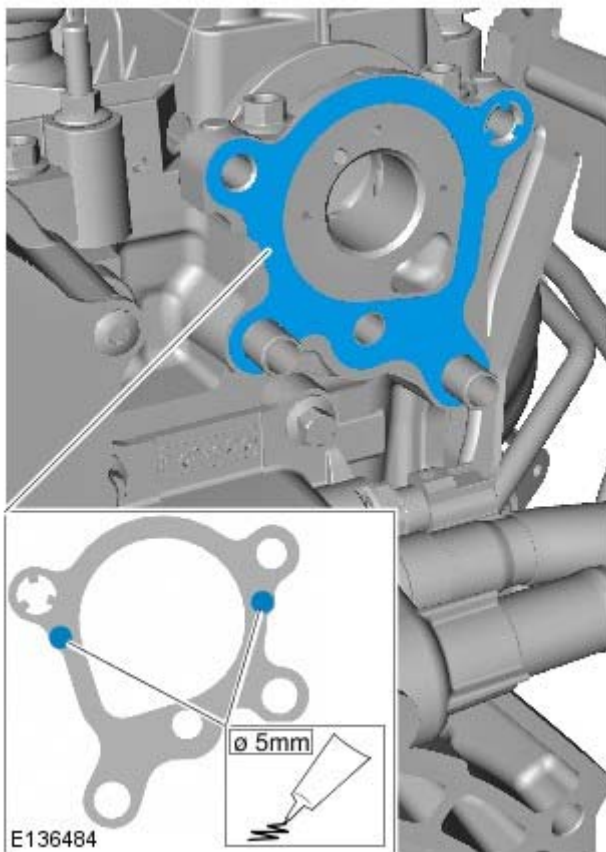

1. 小心:



确保接合面干净且没有异物。




在垫圈上涂抹密封胶 WSE-M4G323-A6，涂抹区域直径为 5 毫米，如图所示。在涂上密封胶但未抹开的条件下立即安装垫圈。


2.



小心： 确保接合面干净且没有异物。

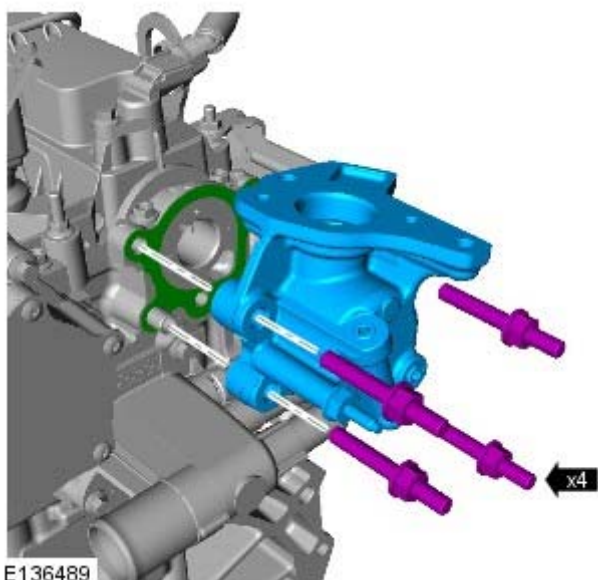

扭矩: 20 Nm

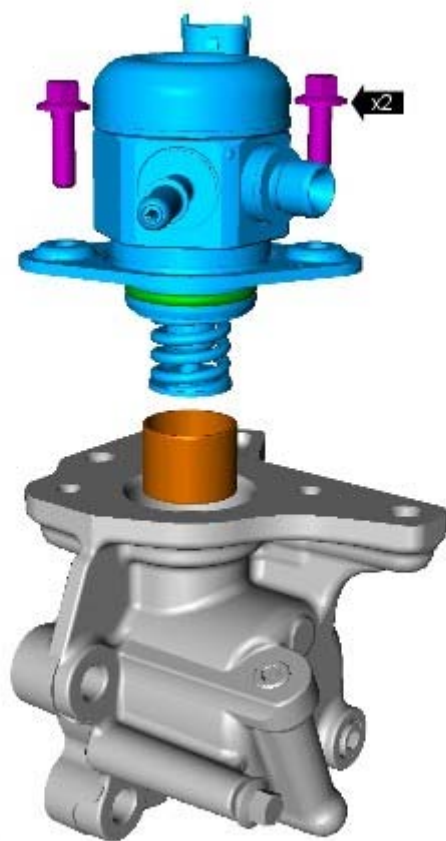

3. 小心:


 安装所有螺栓并用手拧紧，然后再最后拧紧。

 确保安装新螺栓。

注意: 使用干净的发动机机油润滑 O 形密封圈。


扭矩:
 级1: 5 Nm
 级2: 55°

4. 扭矩: 17 Nm

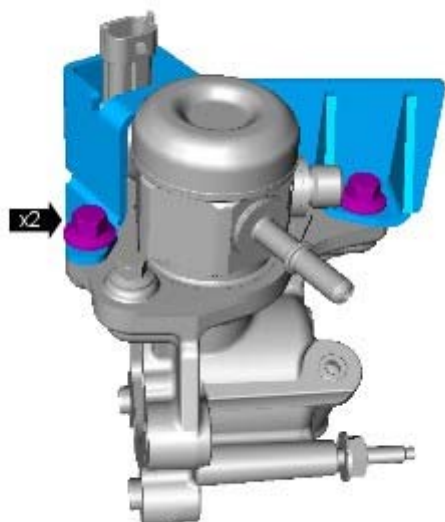


E136130

5.

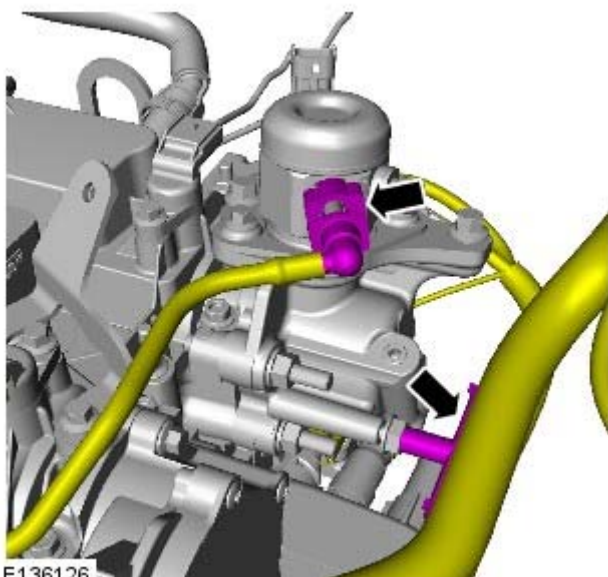


E136126

6.

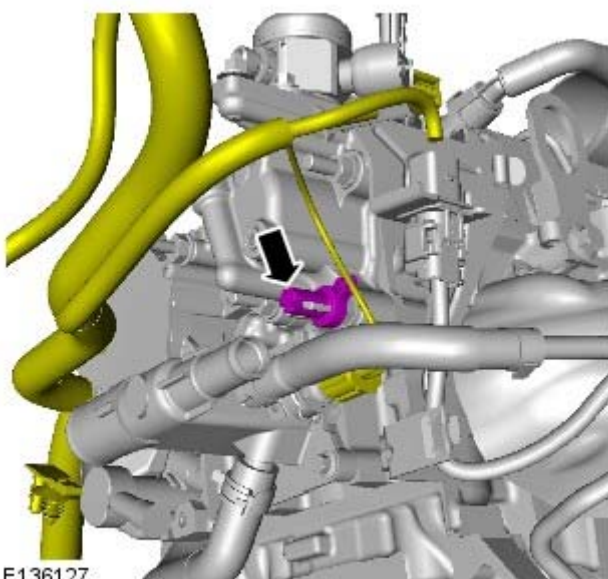


E136127

7.  小心： 安装新的燃油管路。

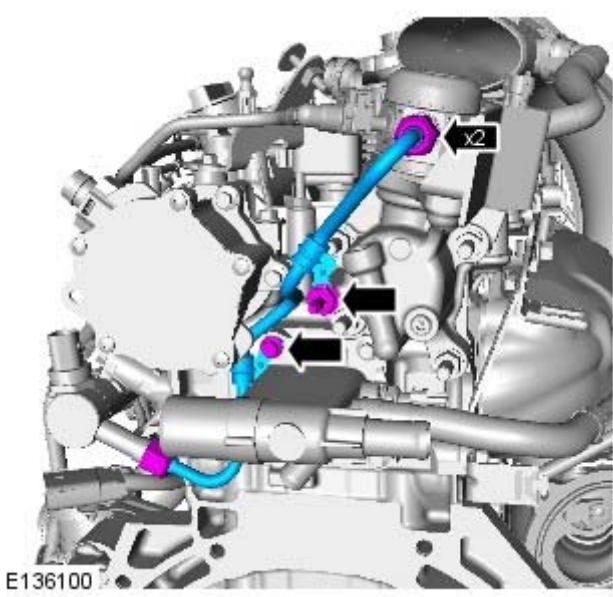


扭矩:
接头
级1: 10 Nm
级2: 45°
螺栓 10 Nm

8.

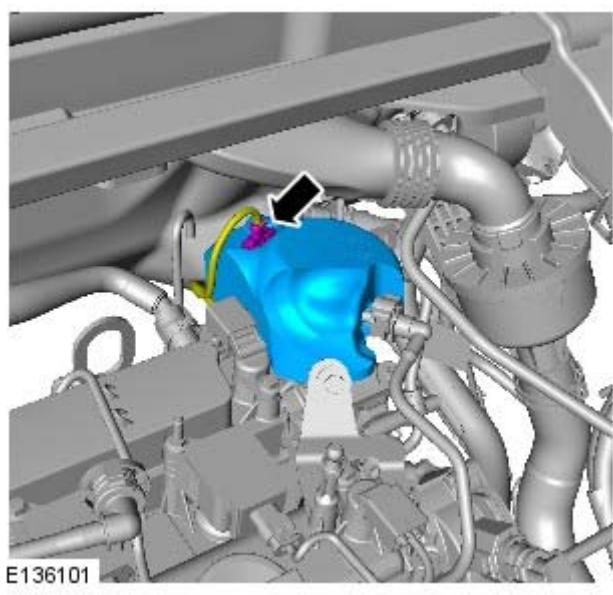

9.

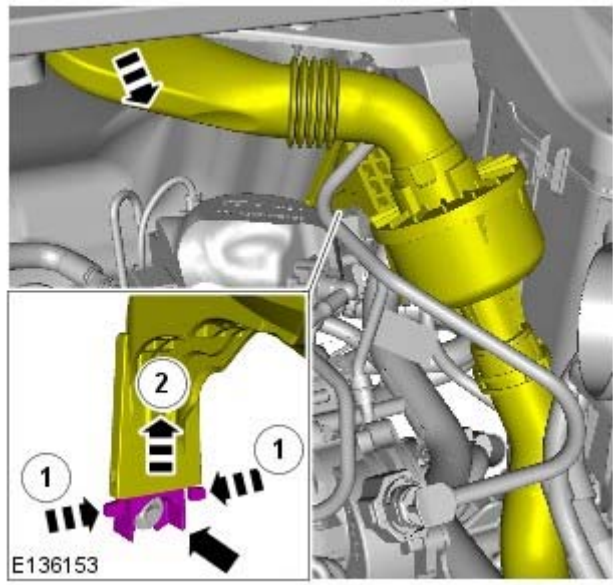

10. 参阅: [空气滤清器进气管](#) (303-12B 进气分配和过滤 - GTDi 2.0 升汽油机, 拆卸和安装).

11. 参阅: [发动机盖 - GTDi 2.0 升汽油机](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装).
12. 断开蓄电池接地电缆。

参阅: [规格](#) (414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格).