

已发布： 14-六月-2011

## 发动机 - TD4 2.2 升柴油机 - 发动机固定装置RH

拆卸和安装

### 拆卸


注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

2. 参阅：[发动机上部支承绝缘子 \(303-01A 发动机 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装\)](#).

3. 扭矩: 80 Nm

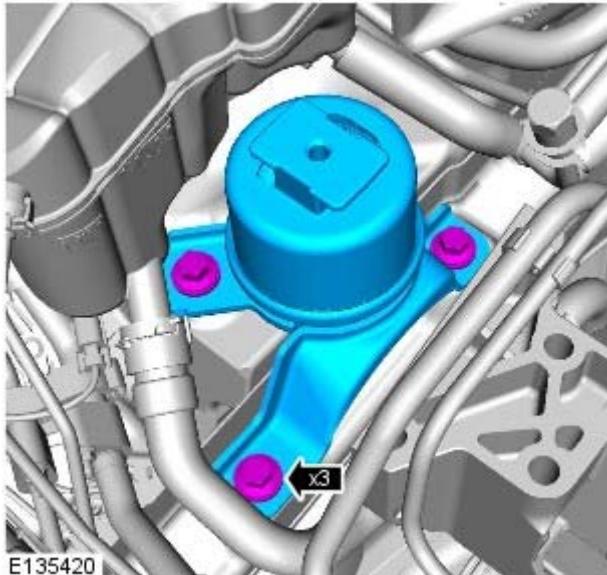

### 安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。