

已发布： 14-六月-2011

## 发动机 - TD4 2.2 升柴油机 - 曲轴前密封件



拆卸和安装

### 专用工具

	303-1274 安装器, 曲轴前密封件 E85577
	303-1300 拆卸器, 曲轴密封件 E85567

### 拆卸

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑好车辆。  
举升并支撑好车辆。
2. 断开蓄电池接地电缆。
- 参阅：[规格 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格\)](#).
3. 参阅：[正时皮带 \(303-01A 发动机 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装\)](#).
4. 注意： 在拆下之前要记下元件的位置。

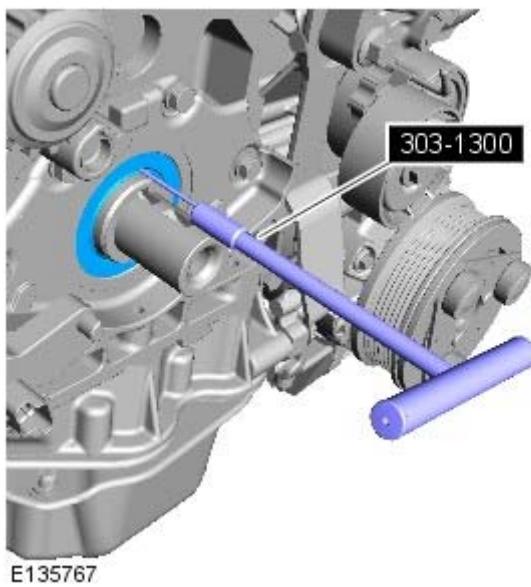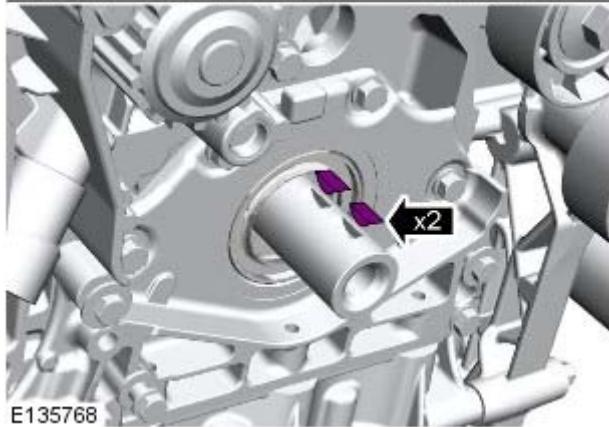


5. 专用工具: [303-1300](#)

## 安装

1.  小心: 处理这些元件时, 必须进行非常彻底的清洁工作。

专用工具: [303-1274](#)

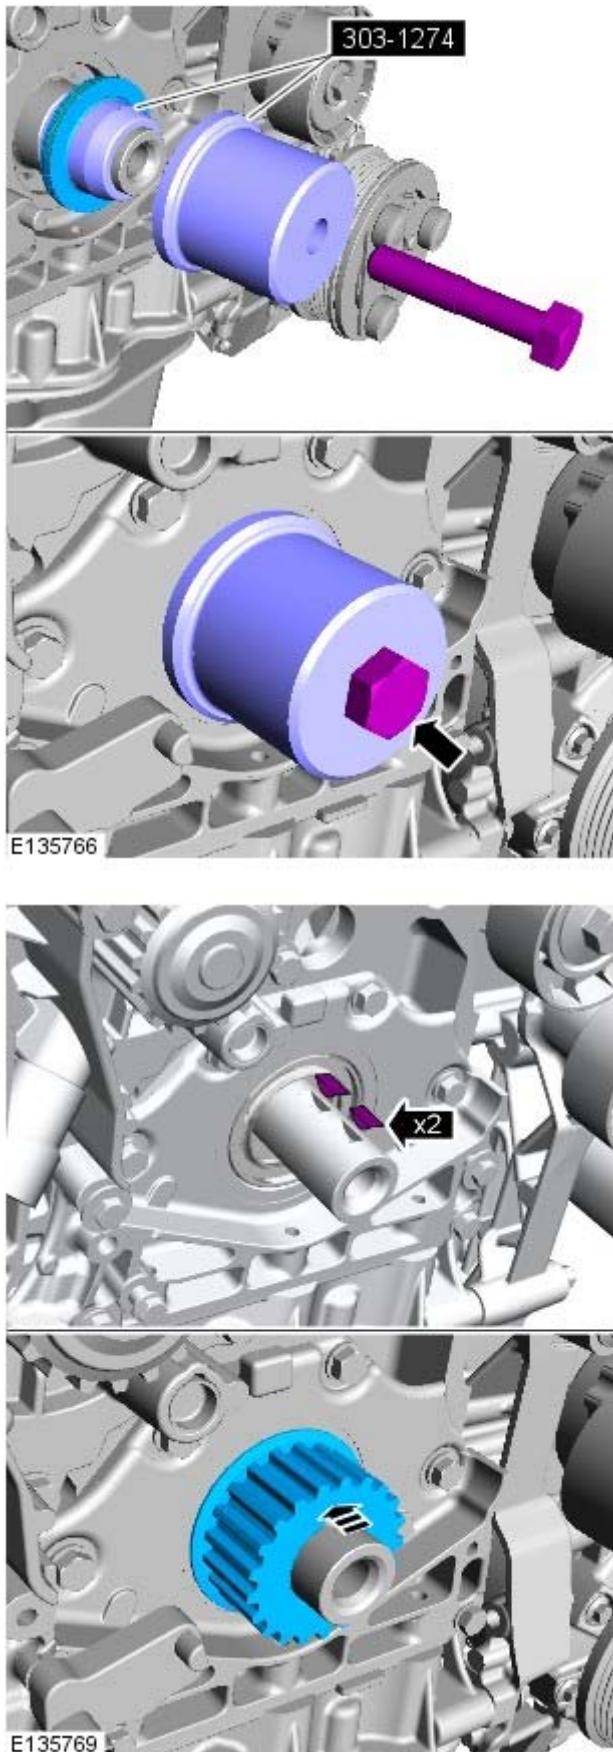

2. 小心:

确保部件洁净, 无异物和润滑剂。

确保这些元件均安装到拆除时记下的位置上。

3. 参阅: [正时皮带](#) (303-01A 发动机 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装).
4. 连接蓄电池接地电缆。

参阅: [规格](#) (414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格).