

已发布: 23-六月-2011


发动机 - TD4 2.2 升柴油机 - 油底壳延展

拆卸和安装


拆卸

1.  **警告:** 确保采用车轴支架支撑好车辆。


举升并支撑好车辆。
2. 参阅: [发动机盖 - TD4 2.2 升柴油机](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装).
3. 参阅: [油底壳](#) (303-01A 发动机 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装).
4. 参阅: [空调\(A/C\)压缩机 - TD4 2.2 升柴油机](#) (412-01 自动空调系统, 拆卸和安装).
- 5.

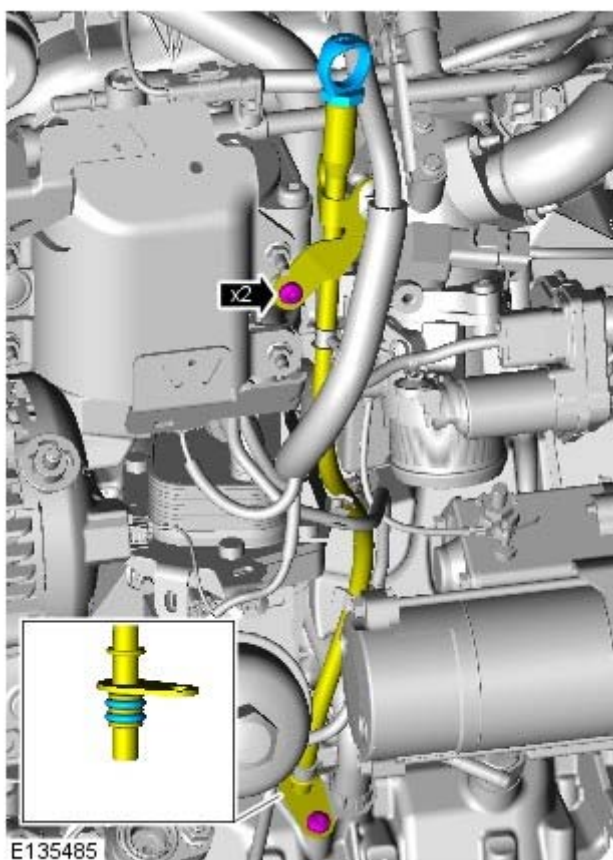


6. **注意:** 丢弃固定夹。

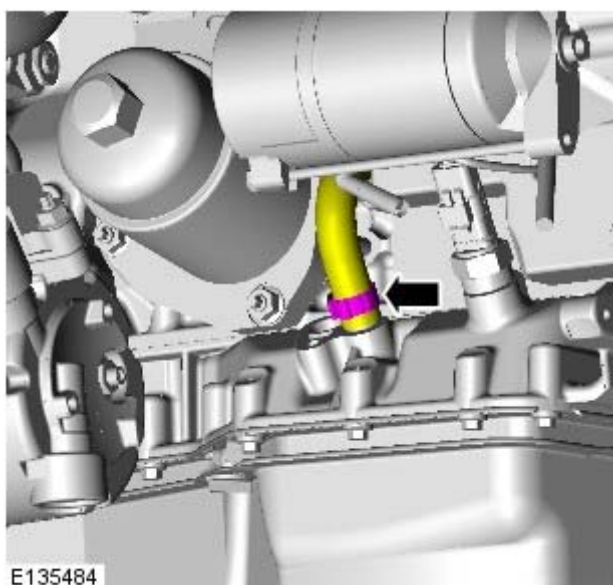


7.

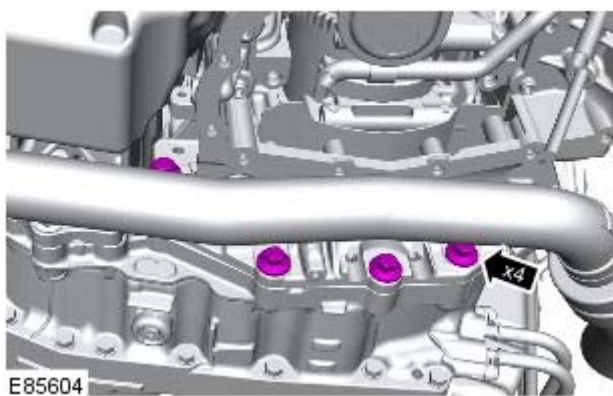


8.

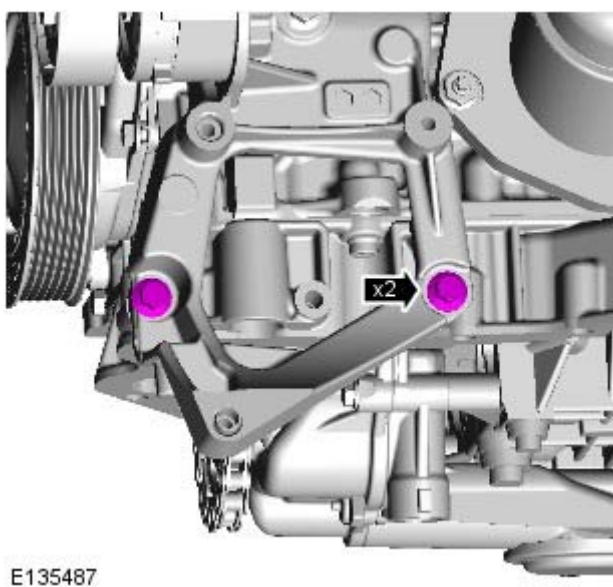


9.

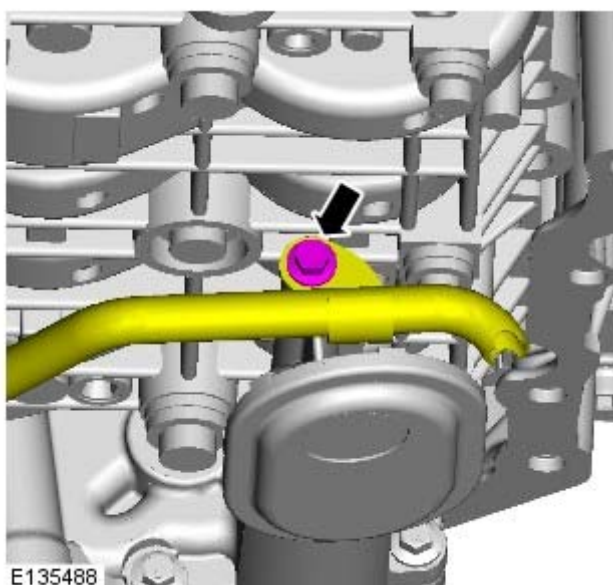


10. 注意： 确保清除配合面上的所有残留旧密封剂。

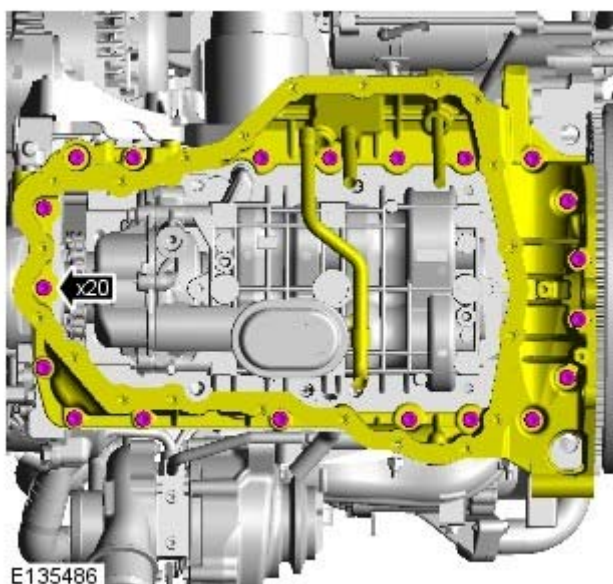

11. 注意： 确保清除配合面上的所有残留旧密封剂。

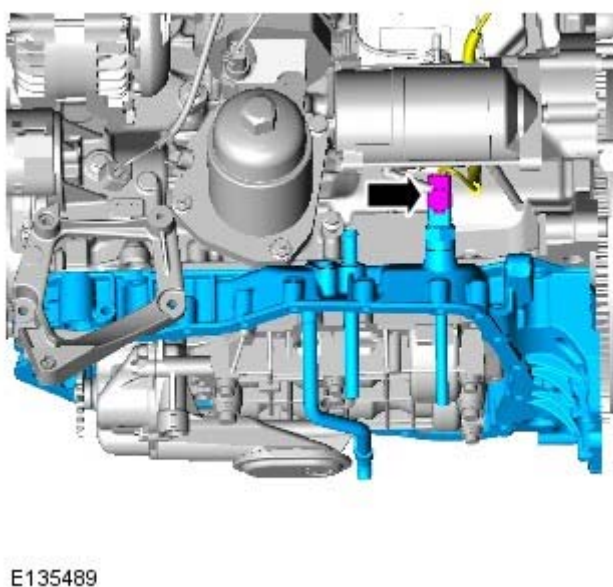


12.

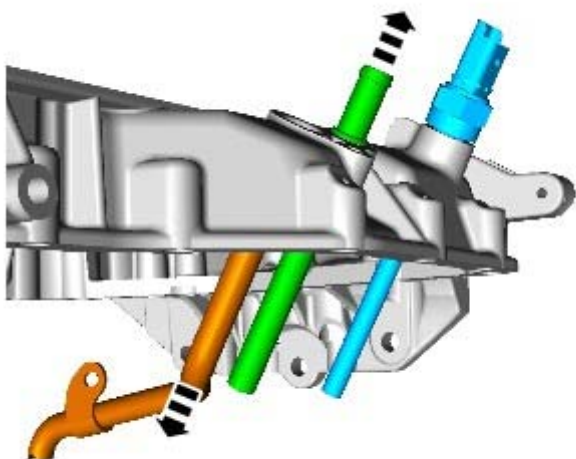

E135490

安装


1. 扭矩: 8 Nm

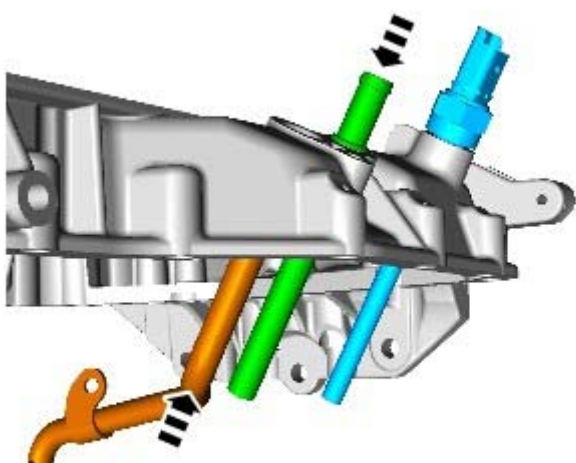


E135495

2.  小心: 确保接合面干净且没有异物。

注意: 使用符合 Land Rover 规范的硅脂衬垫密封剂或等同物。

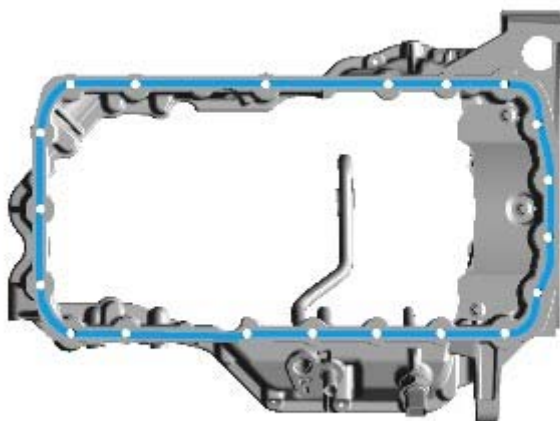


E135491

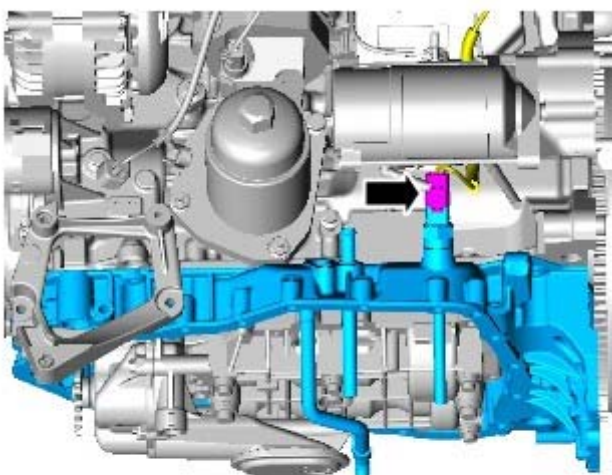

E135489

3.

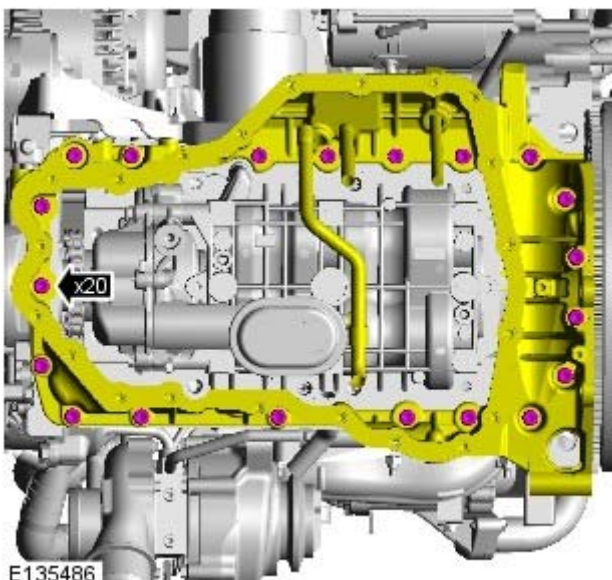


E135486

4.  小心： 确保安装新螺栓。

扭矩:

级1: 10 Nm


级2: 16 Nm

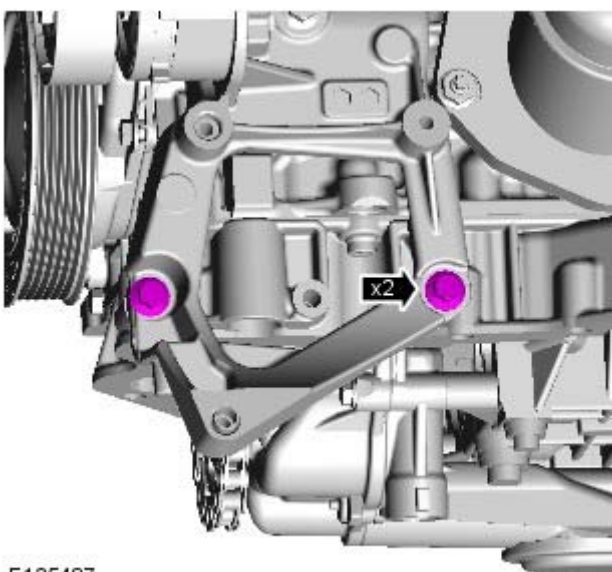


E135487

5. 扭矩: 18 Nm


6. 扭矩: 9 Nm

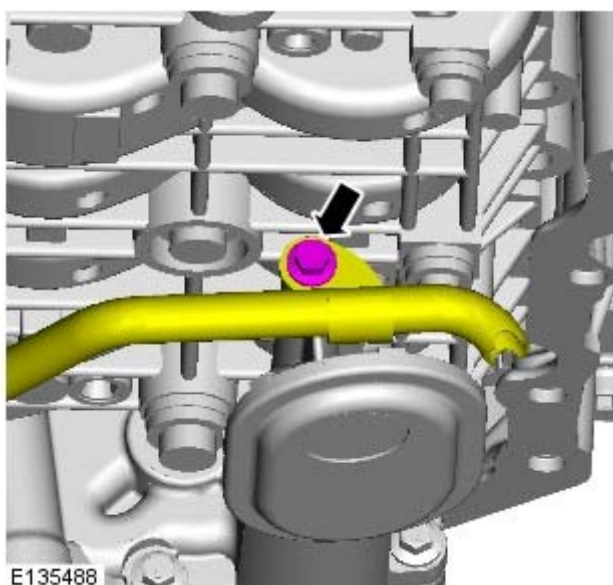


7. 扭矩: 65 Nm

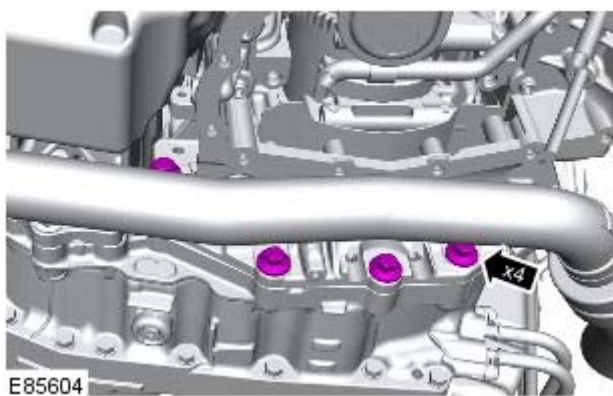

8. 注意: 安装一个新的固定卡夹。

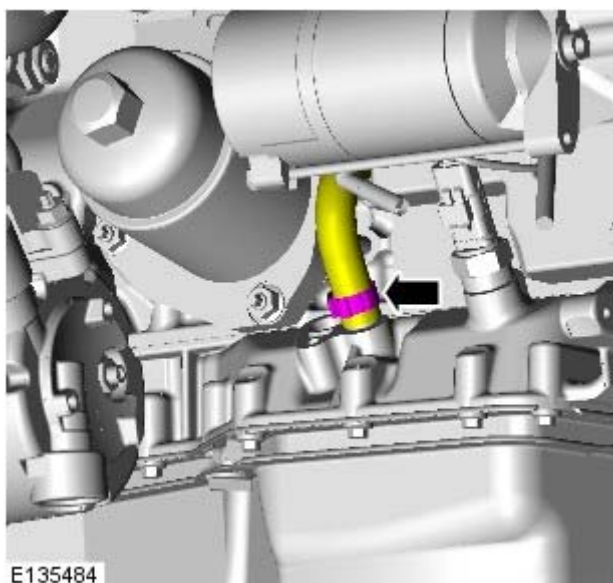

9. 扭矩: 9 Nm

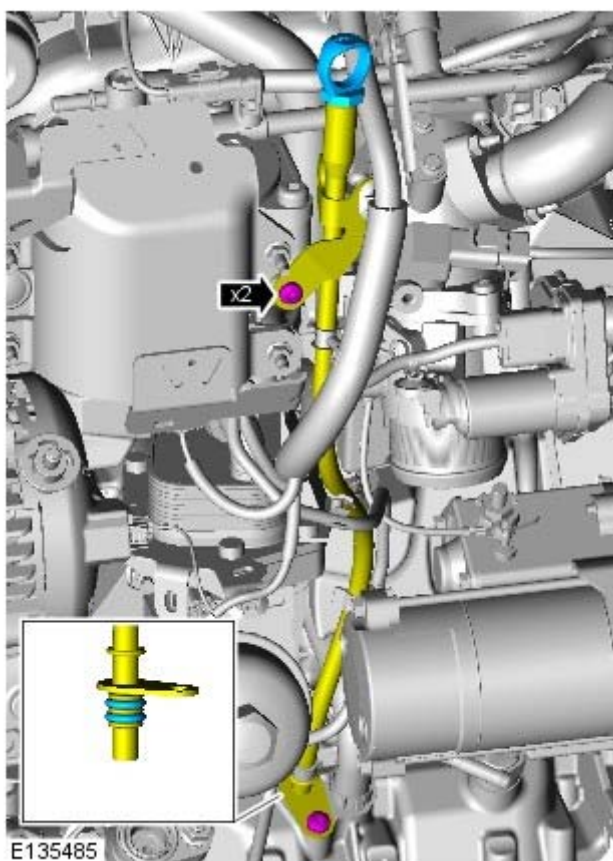

10. 参阅: [空调\(A/C\)压缩机 - TD4 2.2 升柴油机](#) (412-01 自动空调系统, 拆卸和安装).
11. 参阅: [油底壳](#) (303-01A 发动机 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装).
12. 参阅: [发动机盖 - TD4 2.2 升柴油机](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装).