

已发布： 14-六月-2011

发动机冷却 - GTDi 2.0 升汽油机 - 恒温器

拆卸和安装

拆卸

1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅：[规格 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格\)](#).


2.  **警告：** 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

3. 参阅：[冷却系统部分放油、加油和放气 \(303-03B 发动机冷却 - GTDi 2.0 升汽油机, 一般步骤\)](#).
4. 参阅：[进气歧管 \(303-01B 发动机 - GTDi 2.0 升汽油机, 拆卸和安装\)](#).

5.  **警告：** 准备收集泄漏的液体。

扭矩: 10 Nm

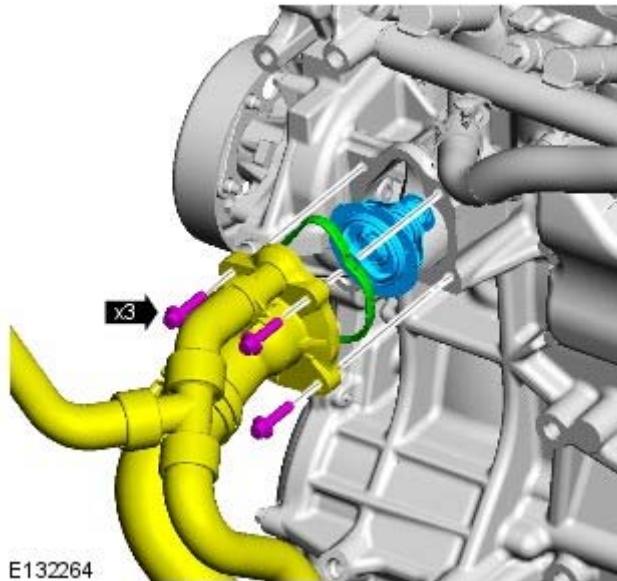

安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。