

已发布: 24-六月-2011

发电机和调节器 - TD4 2.2 升柴油机 - 发电机

拆卸和安装

拆卸

注意: 各图示中可能存在某些差异, 但基本信息始终是正确的。

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 断开蓄电池接地电缆。

参阅: [规格 \(414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格\)](#).

2. 参阅: [燃油滤清器 \(310-01A 油箱和管线 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装\)](#).



3.  警告: 确保采用车轴支架支撑好车辆。

举升并支撑好车辆。

4. 参阅: [发动机下挡板 \(501-02 前端车身板, 拆卸和安装\)](#).

5. 参阅: [附件驱动带 \(303-05A 附件驱动 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装\)](#).

6.

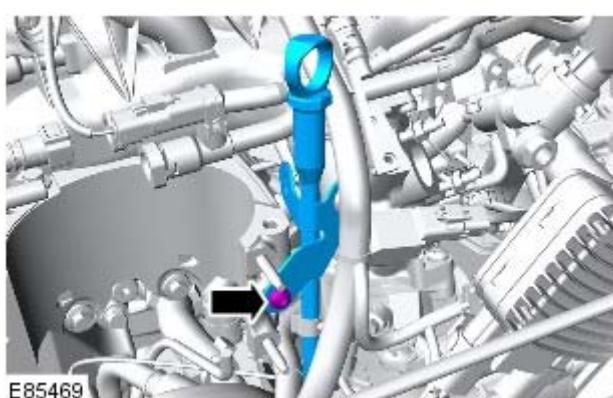
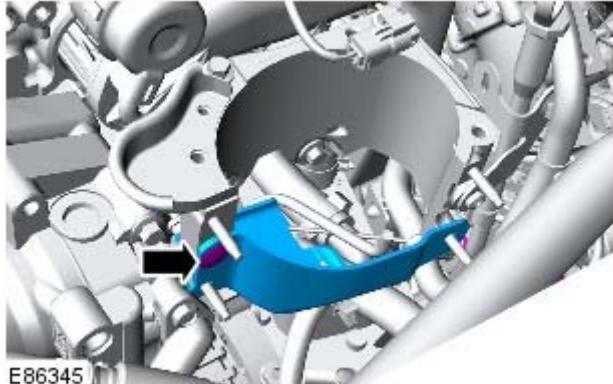


7.

- 扭矩: 10 Nm

8.

- 扭矩: 20 Nm

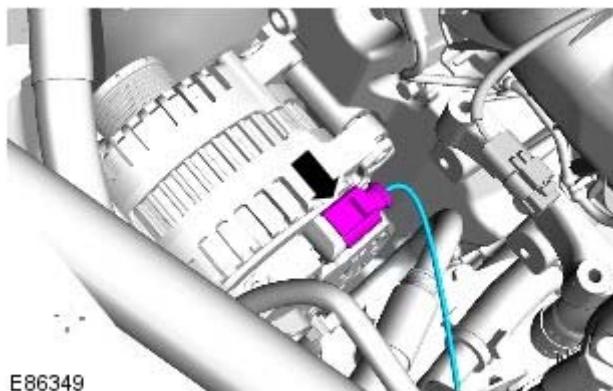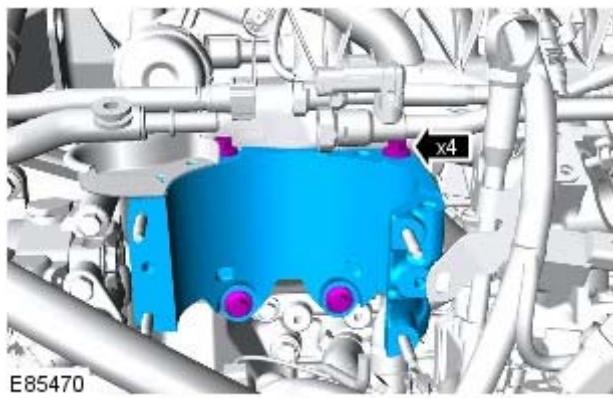


9.

- 扭矩: 12 Nm



10.


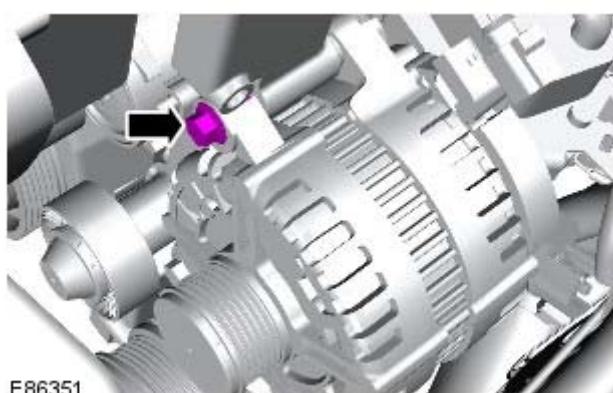


11.

- 扭矩: 48 Nm

12.

- 扭矩: 48 Nm

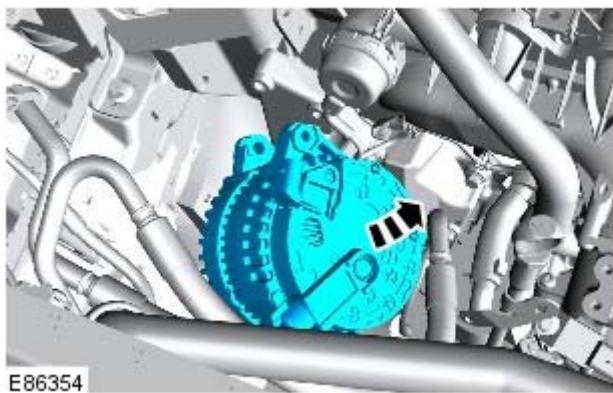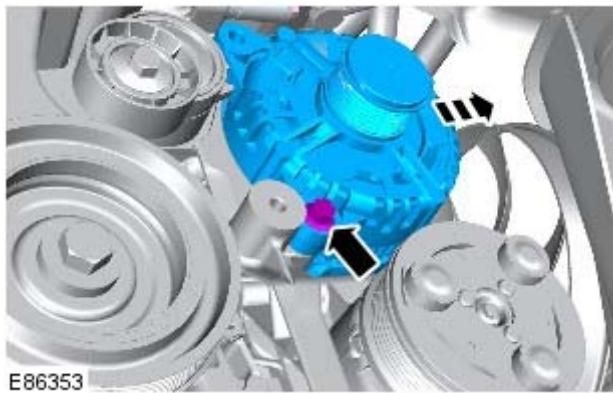

13.  小心： 确保接合面干净且没有异物。

安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。