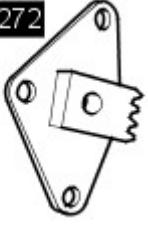


已发布：14-六月-2011


离合器 - 离合器从动盘和压盘 车辆配备：M66 6 速手动变速器（FWD — 前驱） 拆卸和安装

专用工具


 303-1272 E84830	303-1272 锁定工具，飞轮
 308-667 E86887	308-667 对准器，离合器

拆卸

1.  警告：确保采用车轴支架支撑好车辆。
2. 参阅：[变速器 - 车辆配备：M66 6 速手动变速器（FWD — 前驱）\(308-03 手动变速器/驱动桥, 拆卸\)](#)
3. 专用工具：[303-1272](#)

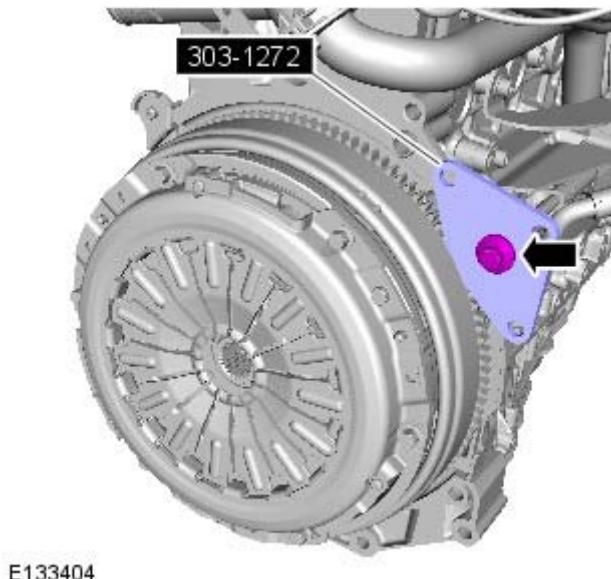


4. 注意：按照所示顺序，一次松开每个离合器压盘螺栓两圈。

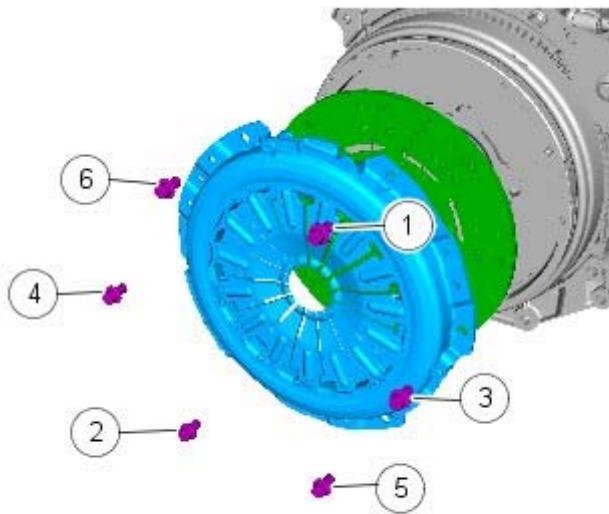

E133405

安装

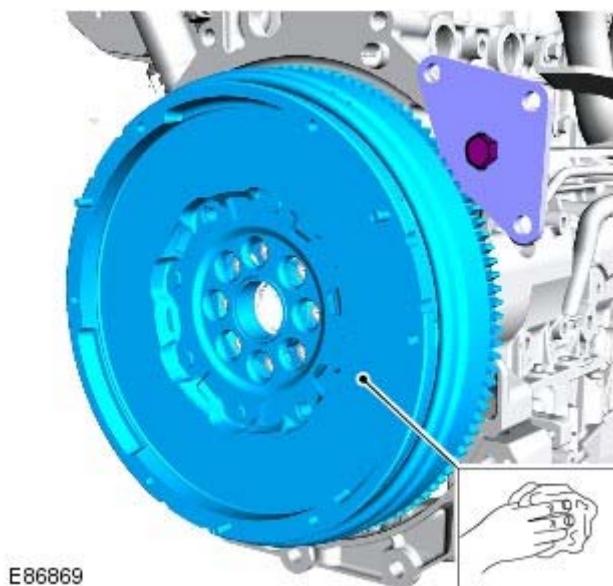

E86869

1. 小心:

检查飞轮是否有刮伤或过热的迹象。如果磨损或受损，请更换。

检查离合器分离轴承是否有磨损或受损的迹象。如果需要，请更换。


确保接合面干净且没有异物。

2. 小心: 确保安装新螺栓。


注意: 使用合适的工具, 确保离合器总成在松开状态下安装。

注意: 按照所示顺序, 一次拧紧每个离合器压盘螺栓两圈, 直至达到指定的紧固扭矩。

- 专用工具: 308-667
- 扭矩: 29 Nm

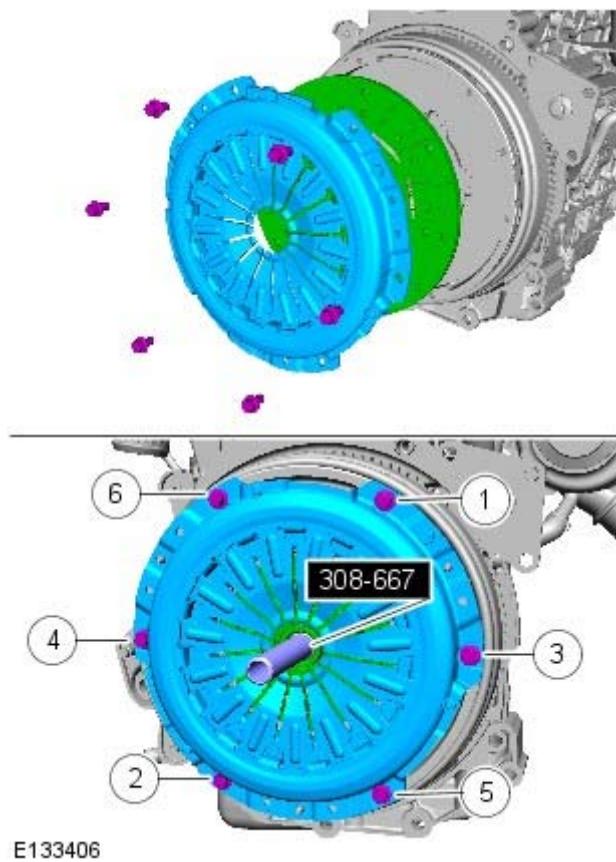

3. 拆除专用工具。

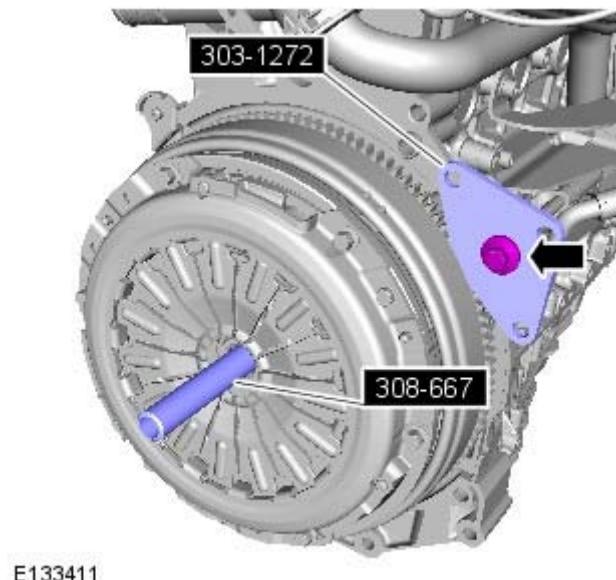

4. 参阅: [变速器 - 车辆配备: M66 6 速手动变速器 \(FWD — 前驱\)](#)
(308-03 手动变速器/驱动桥, 安装).