

已发布：23-六月-2011

## 自动变速器/驱动桥外部控制 - 车辆配备：AWF21 6速自动变速器 - 变速器控制开关 (TCS)

拆卸和安装


### 拆卸

注意：该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


1. 参阅：[落地式控制台上部 \(501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装\)](#).

2. 扭矩:

M5 螺栓 1,5 Nm  
螺钉 1,1 Nm

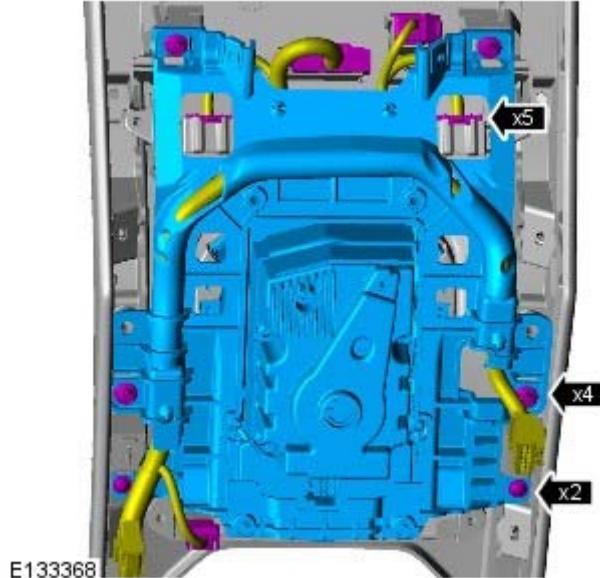

3. 扭矩: 1,5 Nm

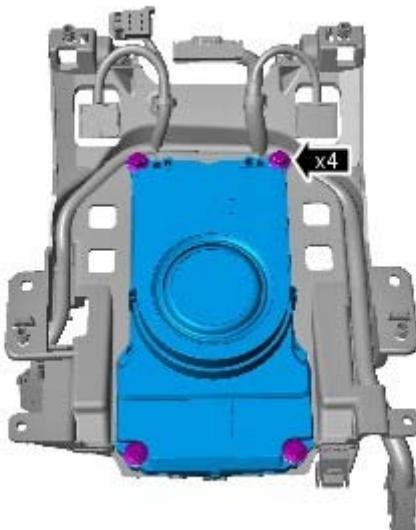

### 安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。