

已发布: 23-六月-2011

起动系统 - TD4 2.2 升柴油机 - 起动机

拆卸和安装

拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

所有车辆

1. 断开蓄电池接地电缆。


参阅: [规格](#) (414-01 蓄电池、座架和电缆, 规格)。

2. 参阅: Air Cleaner (303-12 Intake Air Distribution and Filtering - 2.2L Duratorq - Td4, 拆卸和安装)。

3. 扭矩:


M5 4 Nm

M8 12 Nm

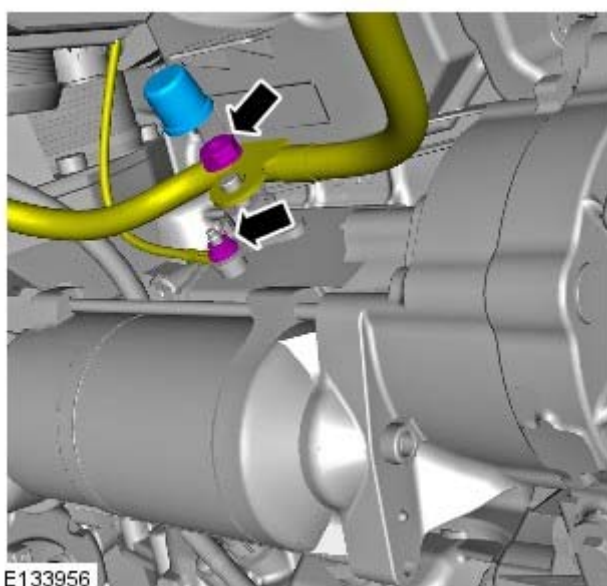


自动变速器车辆:

4. 扭矩: 40 Nm

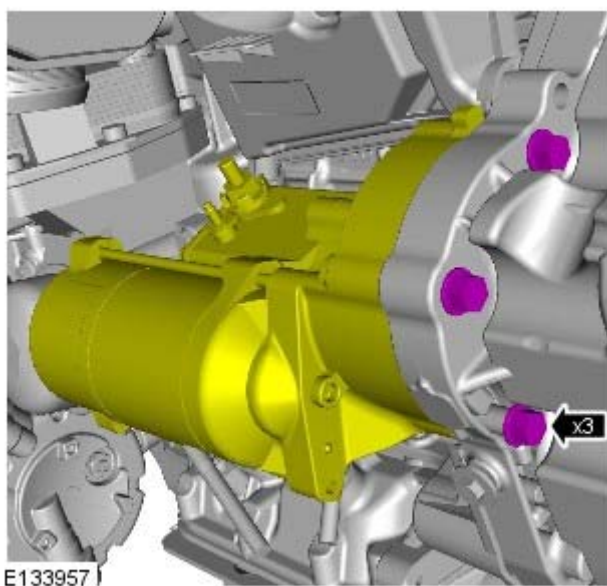


配备手动变速器的车辆


5. 扭矩: 22 Nm

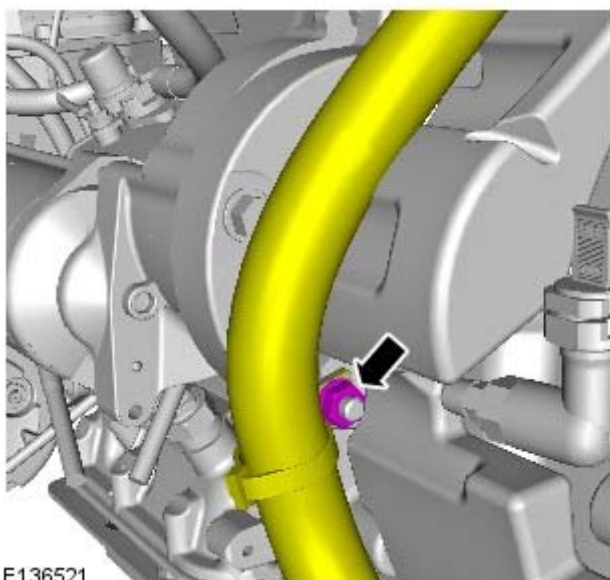


6. 扭矩: 22 Nm

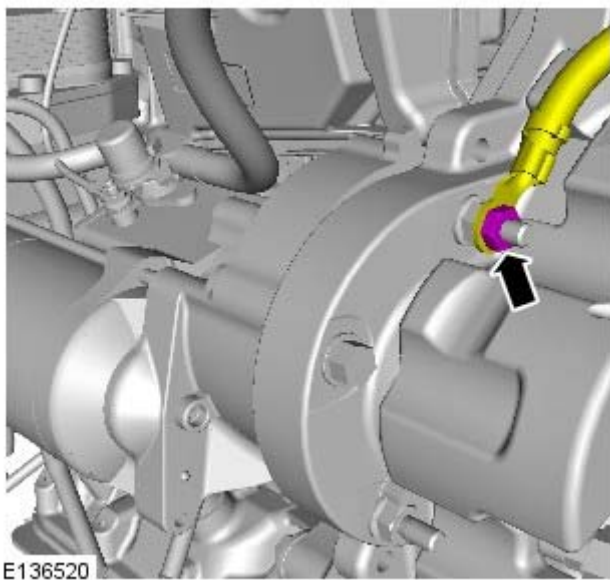

7. 扭矩: 40 Nm

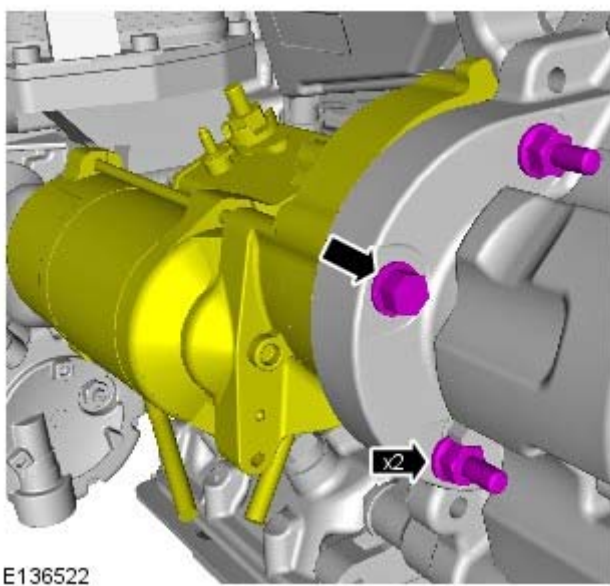

所有车辆

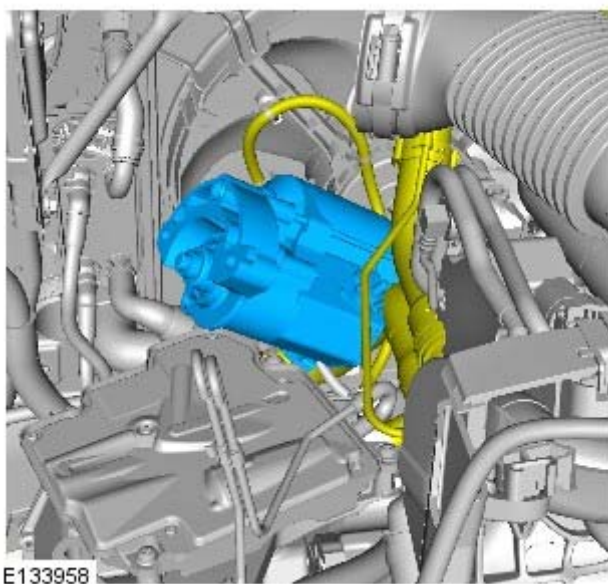

8. 注意： 图示为自动变速器，手动变速器与其类似。

安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。