

已发布: 14-六月-2011

## 附件驱动 - TD4 2.2 升柴油机 - 附件驱动带张紧器

拆卸和安装


### 拆卸

注意: 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1. 参阅: [附件驱动带](#) (303-05A 附件驱动 - TD4 2.2 升柴油机, 拆卸和安装).

2. 注意: 请确保将部件安装至卸下时记下的位置。

扭矩: 43 Nm

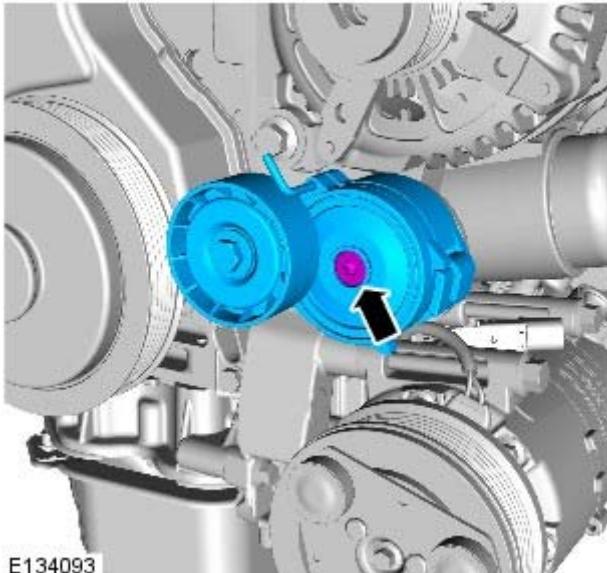

### 安装

1. 要进行安装, 请按拆卸顺序反向执行。