

已发布： 23-六月-2011

后驱动桥/差速器 - 主动按需联轴节油泵 拆卸和安装

拆卸


注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

1.  警告： 确保采用车轴支架支撑好车辆。

在举升机上升起车辆。

2. 参阅：[主动齿轮法兰 - 车辆配备：M66 6 速手动变速器（AWD – 全驱）\(205-02 后驱动桥/差速器, 拆卸和安装\)](#).

3.

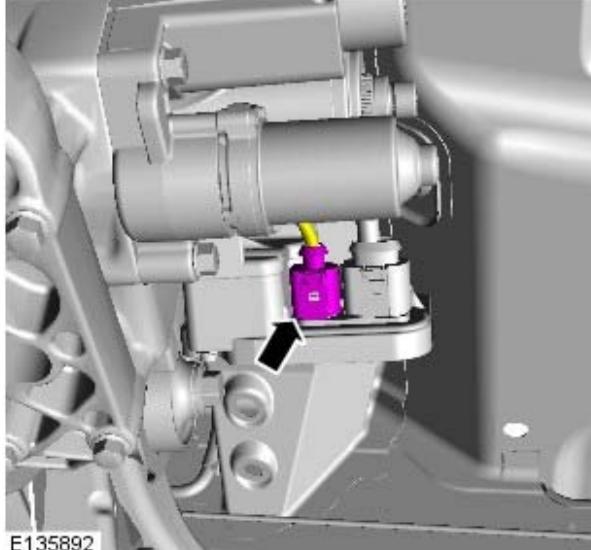

4. 小心：

 为收集漏出的机油做好准备。

 确保元件周围的区域干净且没有杂质。


 润滑 O 型密封圈。

 仅使用指定的材料润滑油封。

注意： 卸下并丢弃 O 形密封圈。

注意： 安装新的 O 形密封圈。

扭矩: 6 Nm

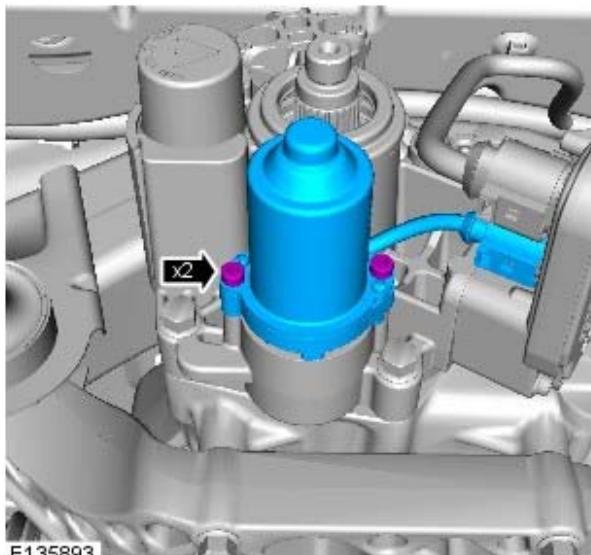

安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。
2. 检查主动式按需耦合液位，并添加油液。

参阅：[主动按需联轴节加油 \(205-02 后驱动桥/差速器, 一般步骤\)](#).

