

已发布： 24-六月-2011

## 车轮和轮胎 - 轮胎压力监控系统(TPMS) 接收器 拆卸和安装

### 拆卸

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。

#### 所有车辆


1. 注意： 必须在两侧都执行该步骤。

参阅：[A柱装饰板 \(501-05 车内装饰, 拆卸和安装\)](#).

2. 参阅：[头顶控制台 \(501-12 仪表盘和中控台, 拆卸和安装\)](#).


#### 所有车辆

3. 注意： 必须在两侧执行该步骤。

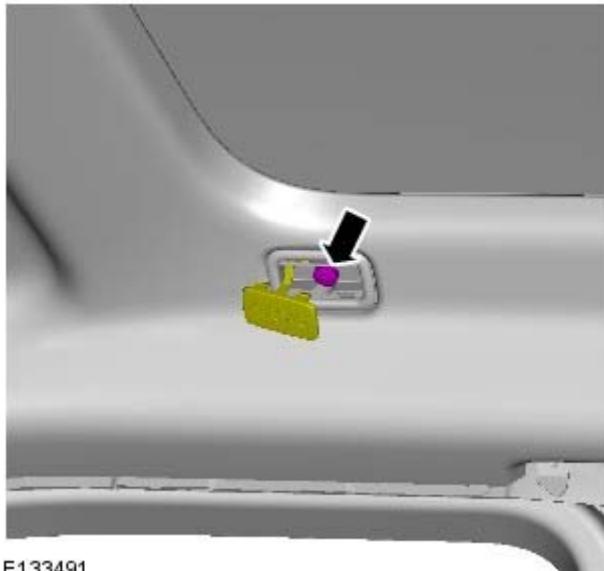


E133491

4. 注意： 必须在两侧执行该步骤。


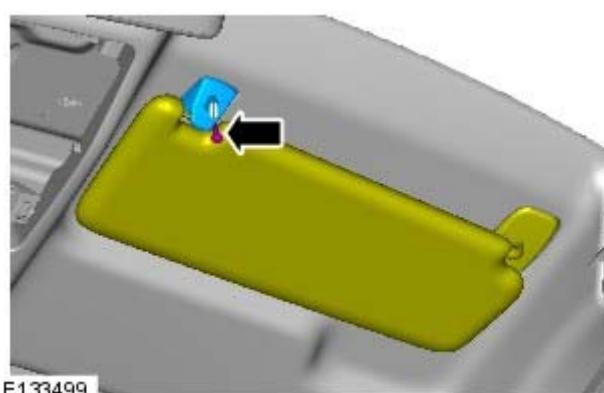


E133499


5. 注意： 必须在两侧执行该步骤。

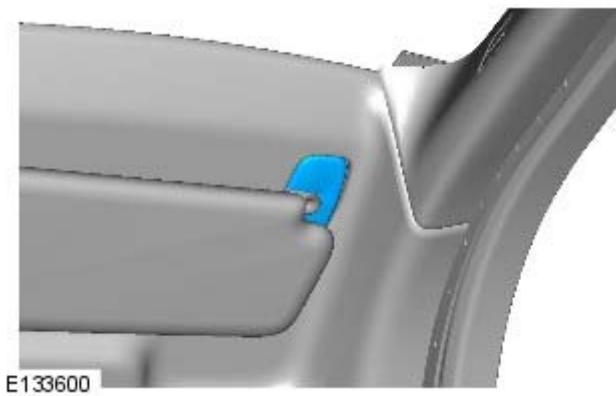

6. 注意： 必须在两侧执行该步骤。

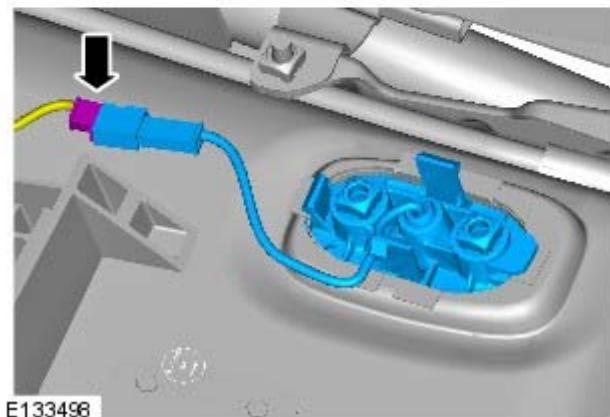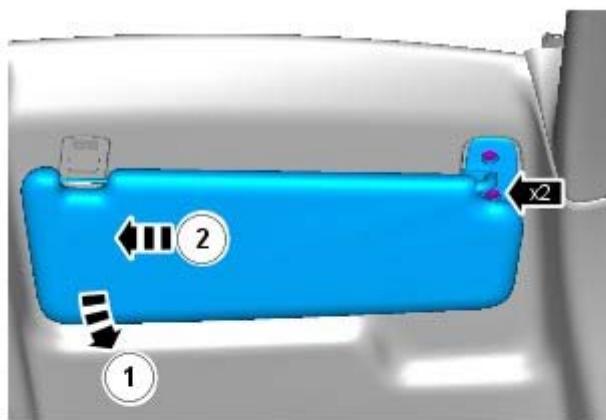


7.

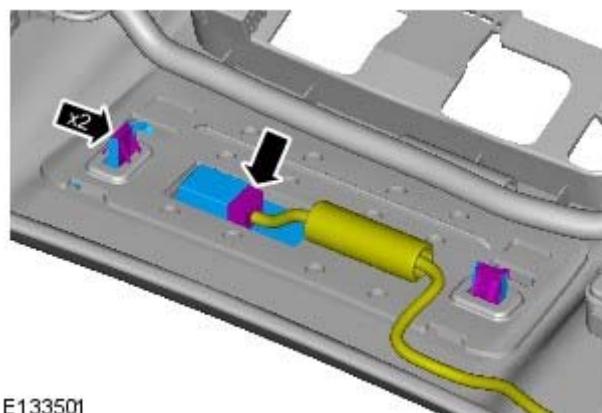


带有顶篷打开面板的车辆

8.  小心： 请格外小心以免损坏部件。

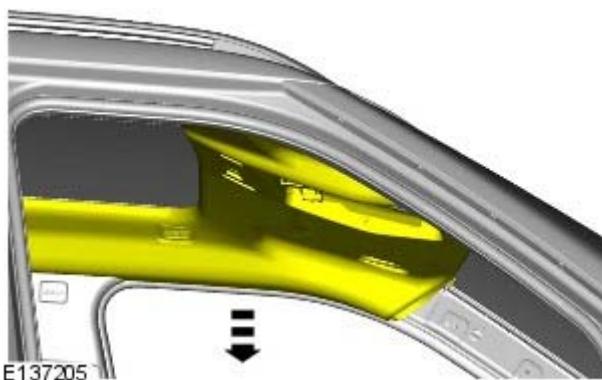


所有车辆

9.  小心：请格外小心以免损坏部件。

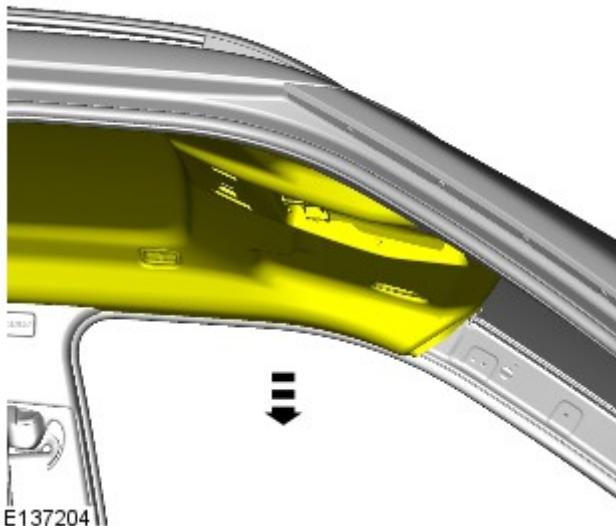

10.  小心：松开尼龙搭扣，从车顶内衬上分离接收器。

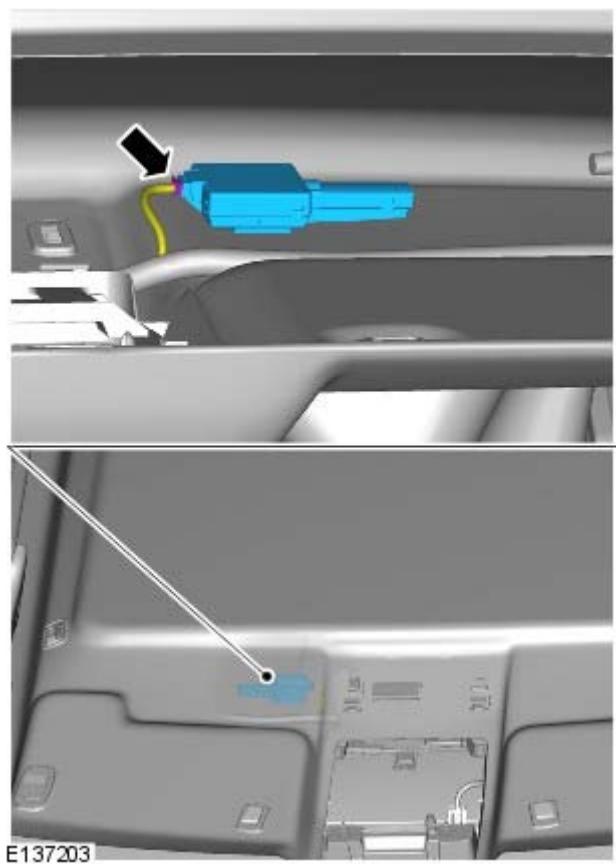

## 安装

1. 要进行安装，请按拆卸顺序反向执行。
2. 如已安装新部件，请使用 Land Rover 许可的诊断设备进行配置。