

已发布： 14-六月-2011

停车助手 - 停车助手模块

拆卸和安装

拆卸


注意： 如果要安装新的驻车辅助模块，要使用 Land Rover 认可的诊断系统配置此驻车辅助模块。

注意： 该程序中的拆卸步骤可能包括安装的详细信息。


注意： 点火开关必须关闭。

1. 参阅： [行李舱装饰面板 \(501-05 车内装饰, 拆卸和安装\)](#).

2.

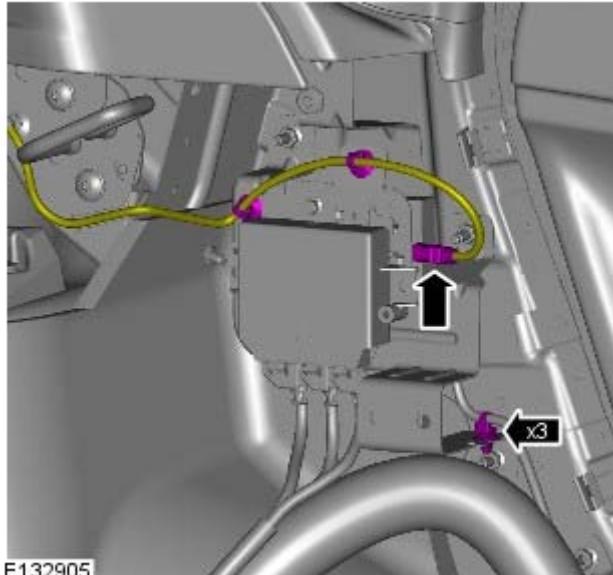


3. 扭矩: 10 Nm

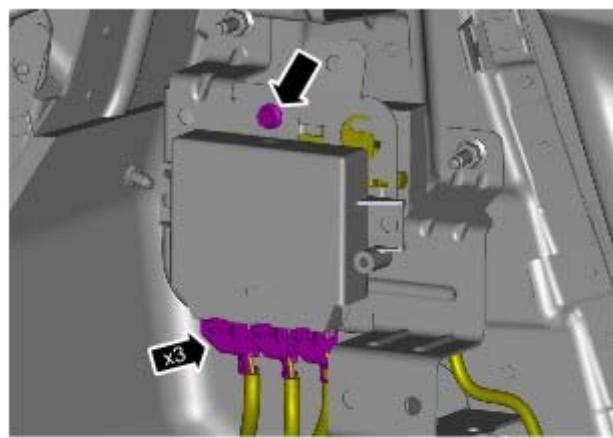



4. 扭矩: 20 Nm

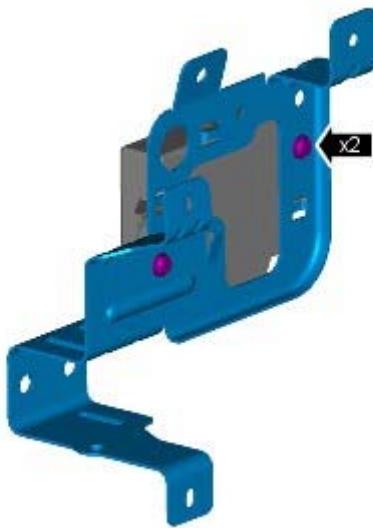

E132907

5. 注意: 如果卸下元件仅仅为了检修其他部位, 切勿进一步拆卸。

扭矩: 10 Nm

安装

1. 要进行安装, 请按拆卸顺序反向执行。