

已发布： 14-六月-2011


外部照明 - 前雾灯调整

一般步骤

注意： 各图示中可能存在某些差异，但基本信息始终是正确的。

1. 注意： 雾灯光束应设置为低于水平面 2%。


检查雾灯光束定位。

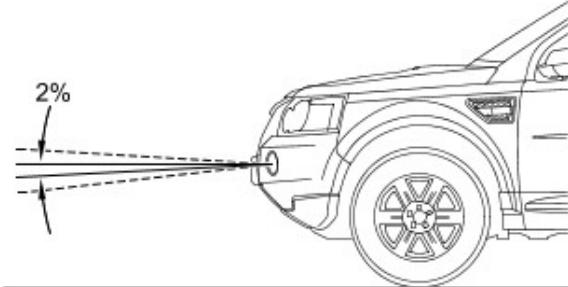

E134023


2. 将光束设置设备与一个雾灯对齐。

3.

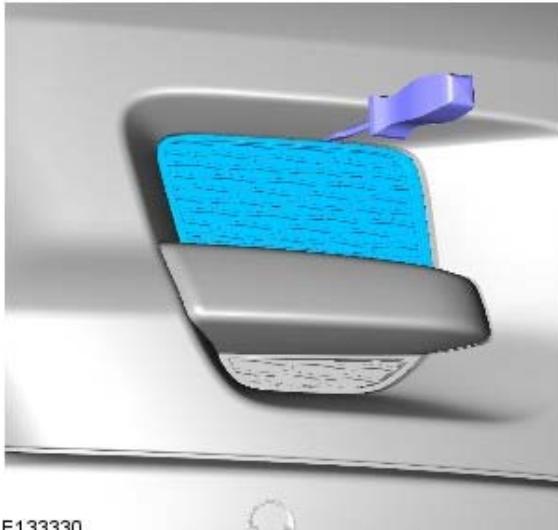

E133330

4. 调整雾灯。

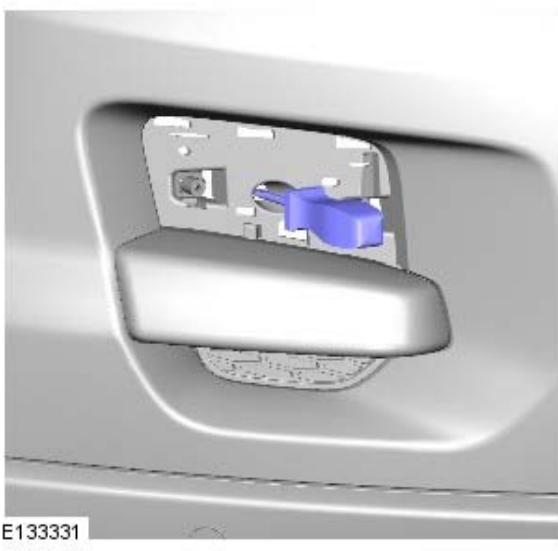

E133331

5. 要调整第二个雾灯，请重复上述步骤。